

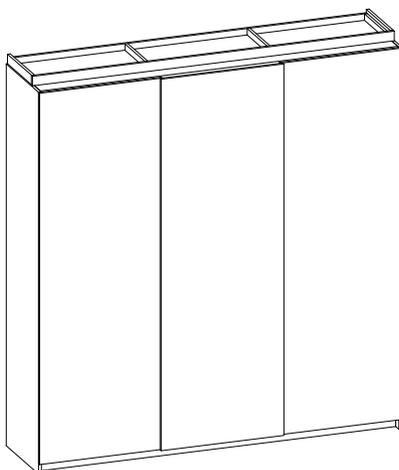
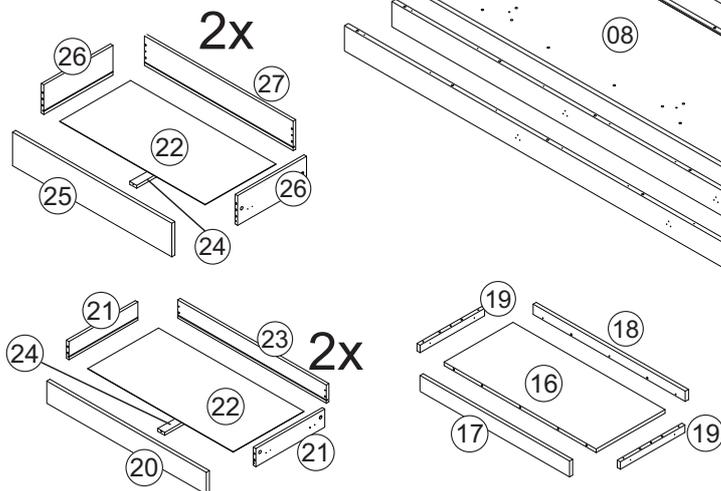


Armário 3 Portas  
de Correr  
K802300  
K802500

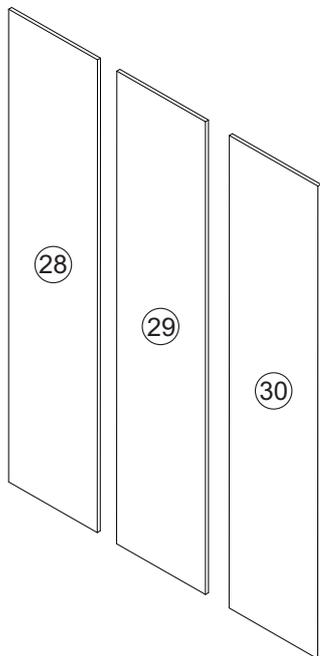

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Esquerda	01
3	Divisória Esquerda	01
4	Divisória Direita	01
5	Lateral Direita	01
6	Prateleira Fixa Removível	11
7	Travessa Traseira	01
8	Fundo	01
9	Rodapé	02
10	Distanciador Gaveteiro	04
11	Lateral Gaveteiro	02
12	Caixa Superior	01
13	Travessa Lateral	02
14	Travessa Frontal	01
15	Traseiro	03
16	Prateleira Sapateira	01
17	Frente Sapateira	01
18	Traseiro Sapateira	01
19	Lateral Sapateira	02
20	Frente de Gaveta Menor	02
21	Lateral de Gaveta Menor	04
22	Fundo de Gaveta	04
23	Traseiro de Gaveta Menor	02
24	Travessa de Gaveta	04
25	Frente de Gaveta Maior	02
26	Lateral de Gaveta Maior	04
27	Traseiro de Gaveta Maior	02
28	Porta Lateral Esquerda	01
29	Porta Central	01
30	Porta Lateral Direita	01


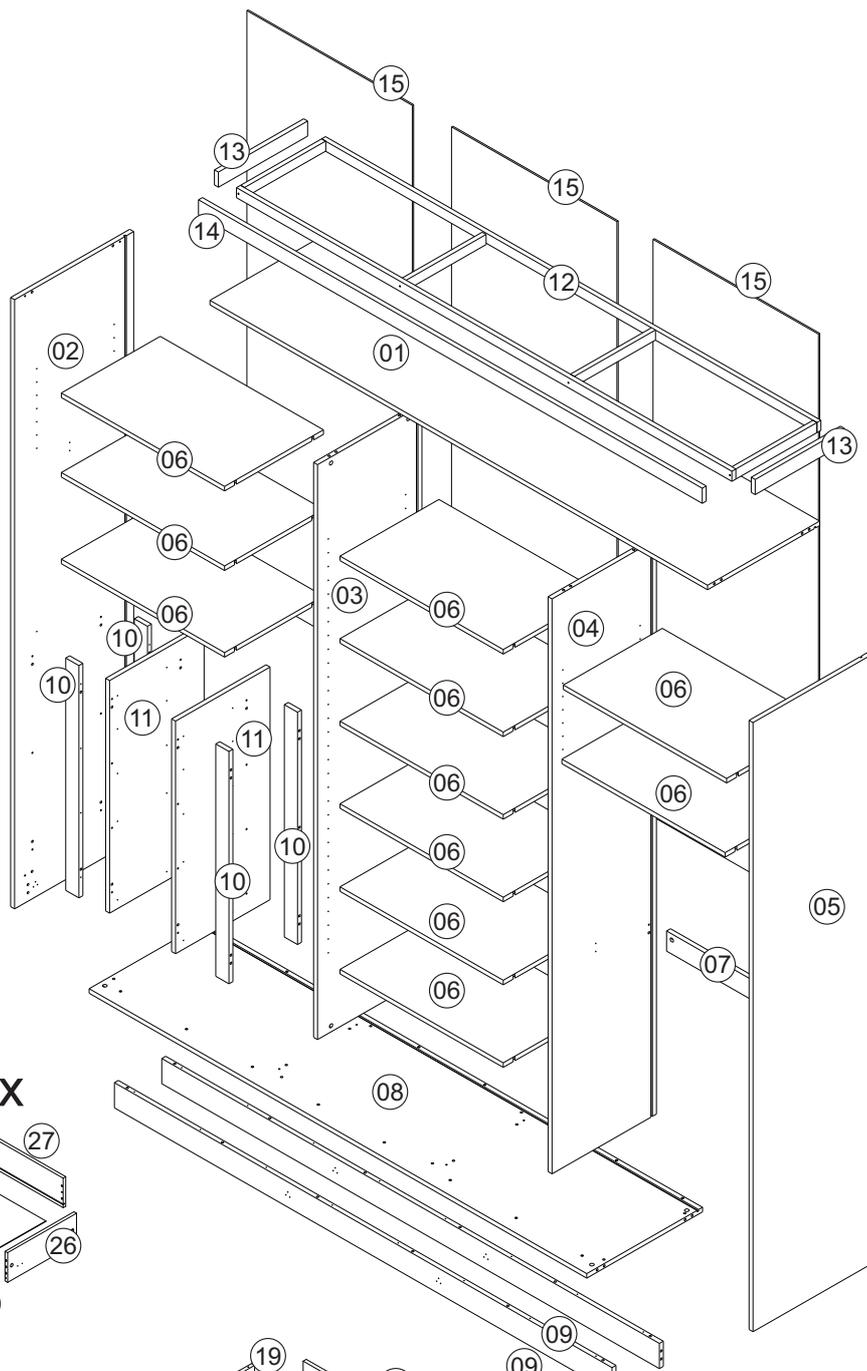


A		4,5x50 Flangeado	<b>06</b>
B		3,5x25 Flangeado	<b>08</b>
C		3,5x16 Flangeado	<b>24</b>
D		4,0x45 Chata	<b>35</b>
E		4,0x12 Chata	<b>48</b>
F		4,0x12 Painela	<b>20</b>
G			<b>49</b>
H			<b>49</b>
I		8x30	<b>86</b>
J			<b>44</b>
K			<b>08</b>
L			<b>08</b>
M			<b>06</b>
N			<b>03</b>



O		Tampa Adesiva Branca	<b>32</b>
P		350mm PEÇAS	<b>10</b>
Q		Kit 2mm 3mm	<b>02</b>
R		Trilho Superior Kit	<b>01</b>
S		Kit Trilho Inferior	<b>01</b>
T		Kit	<b>02</b>
U		Kit	<b>02</b>
V		Kit	<b>04</b>
W		Kit	<b>01</b>
X		Kit	<b>02</b>

Y		Kit	<b>02</b>
Z		Kit	<b>02</b>
A1		Kit	<b>02</b>
B1		Kit	<b>04</b>
C1		Kit	<b>01</b>
D1		Kit	<b>02</b>
E1		Kit	<b>02</b>
F1		Kit	<b>02</b>
G1		Kit	<b>60</b>
H1		4,0x16 Chata	<b>60</b>
I1		3,5x30 Flangeado	<b>24</b>
J1		Puxador 1000mm 4mm	<b>04</b>
K1		Kit	<b>01</b>
L1		Kit	<b>02</b>


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

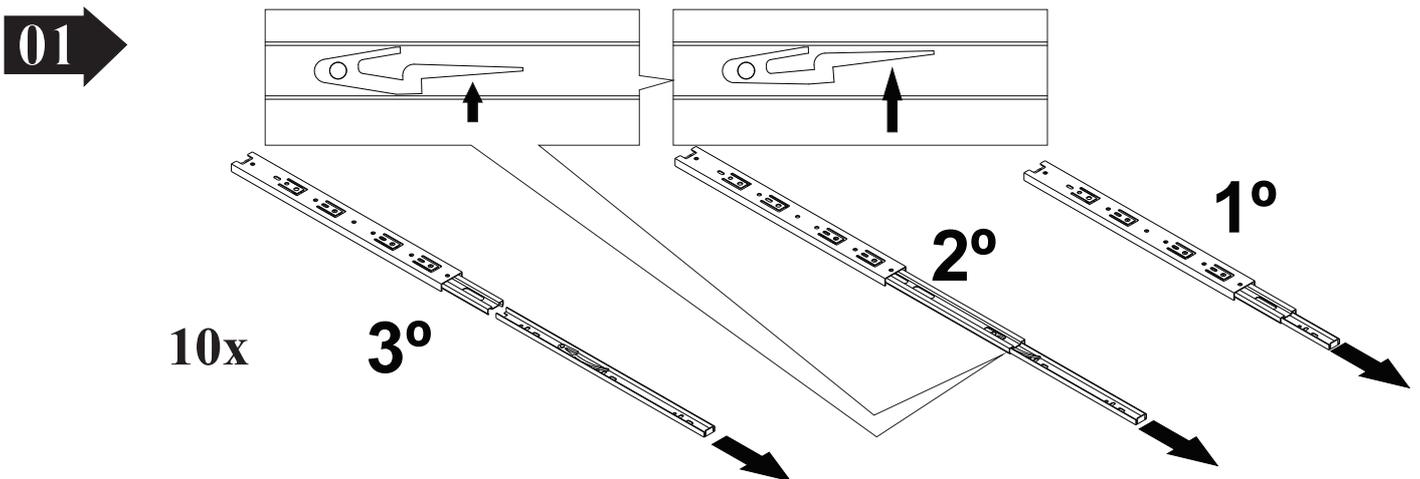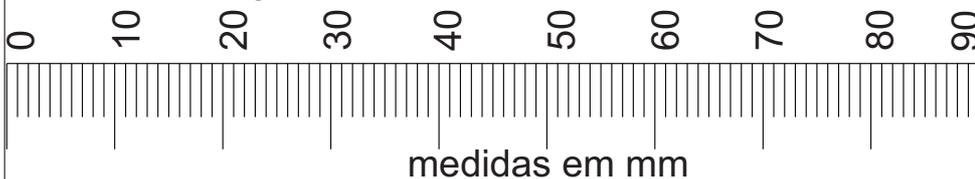


02

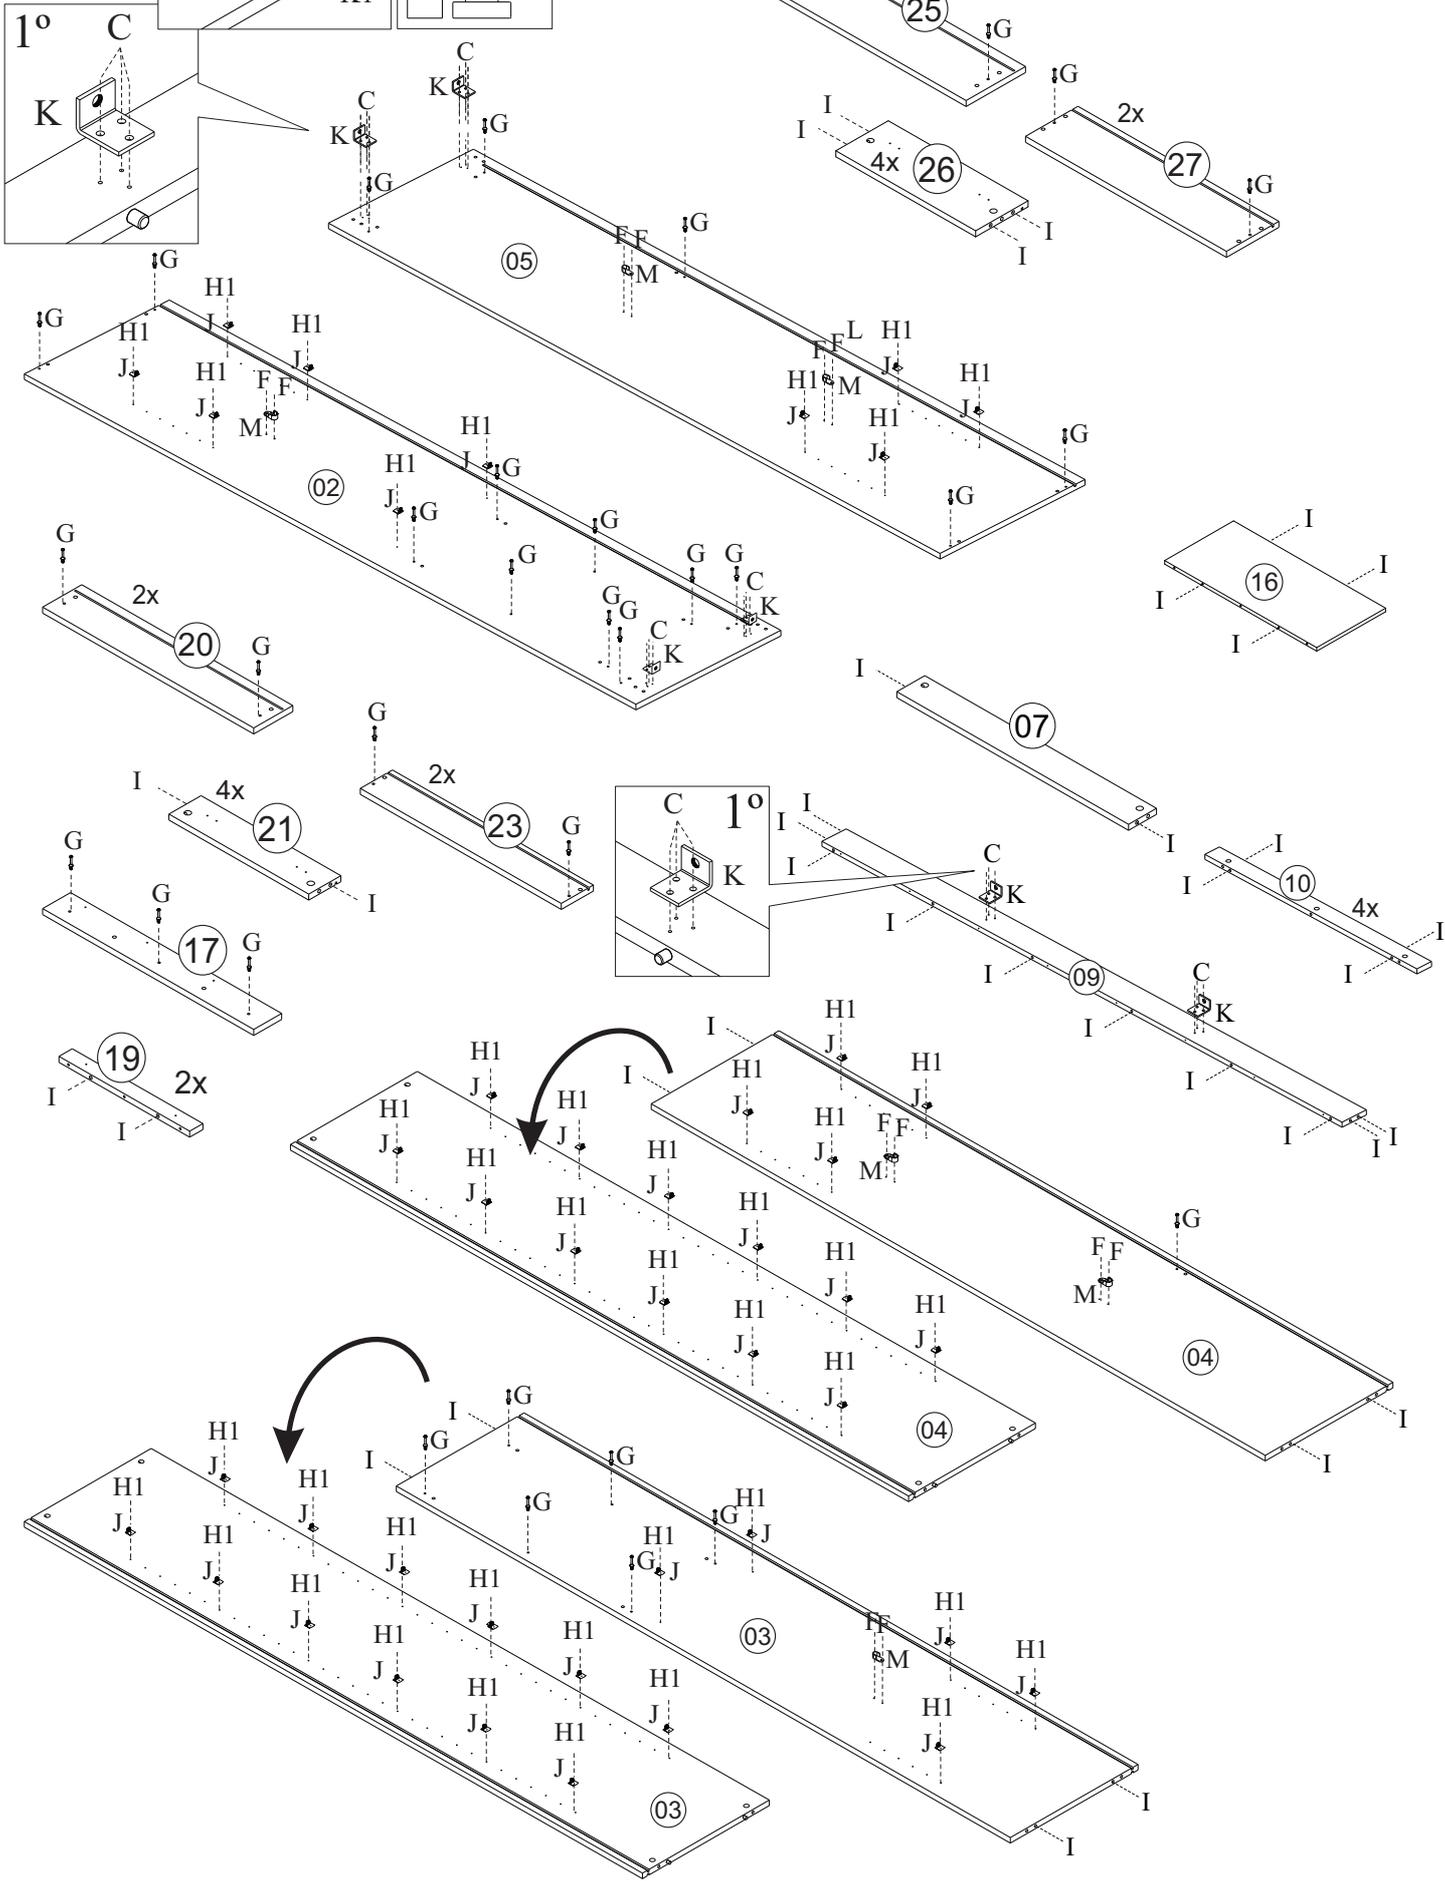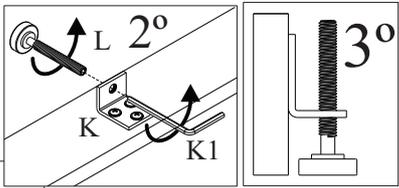


03

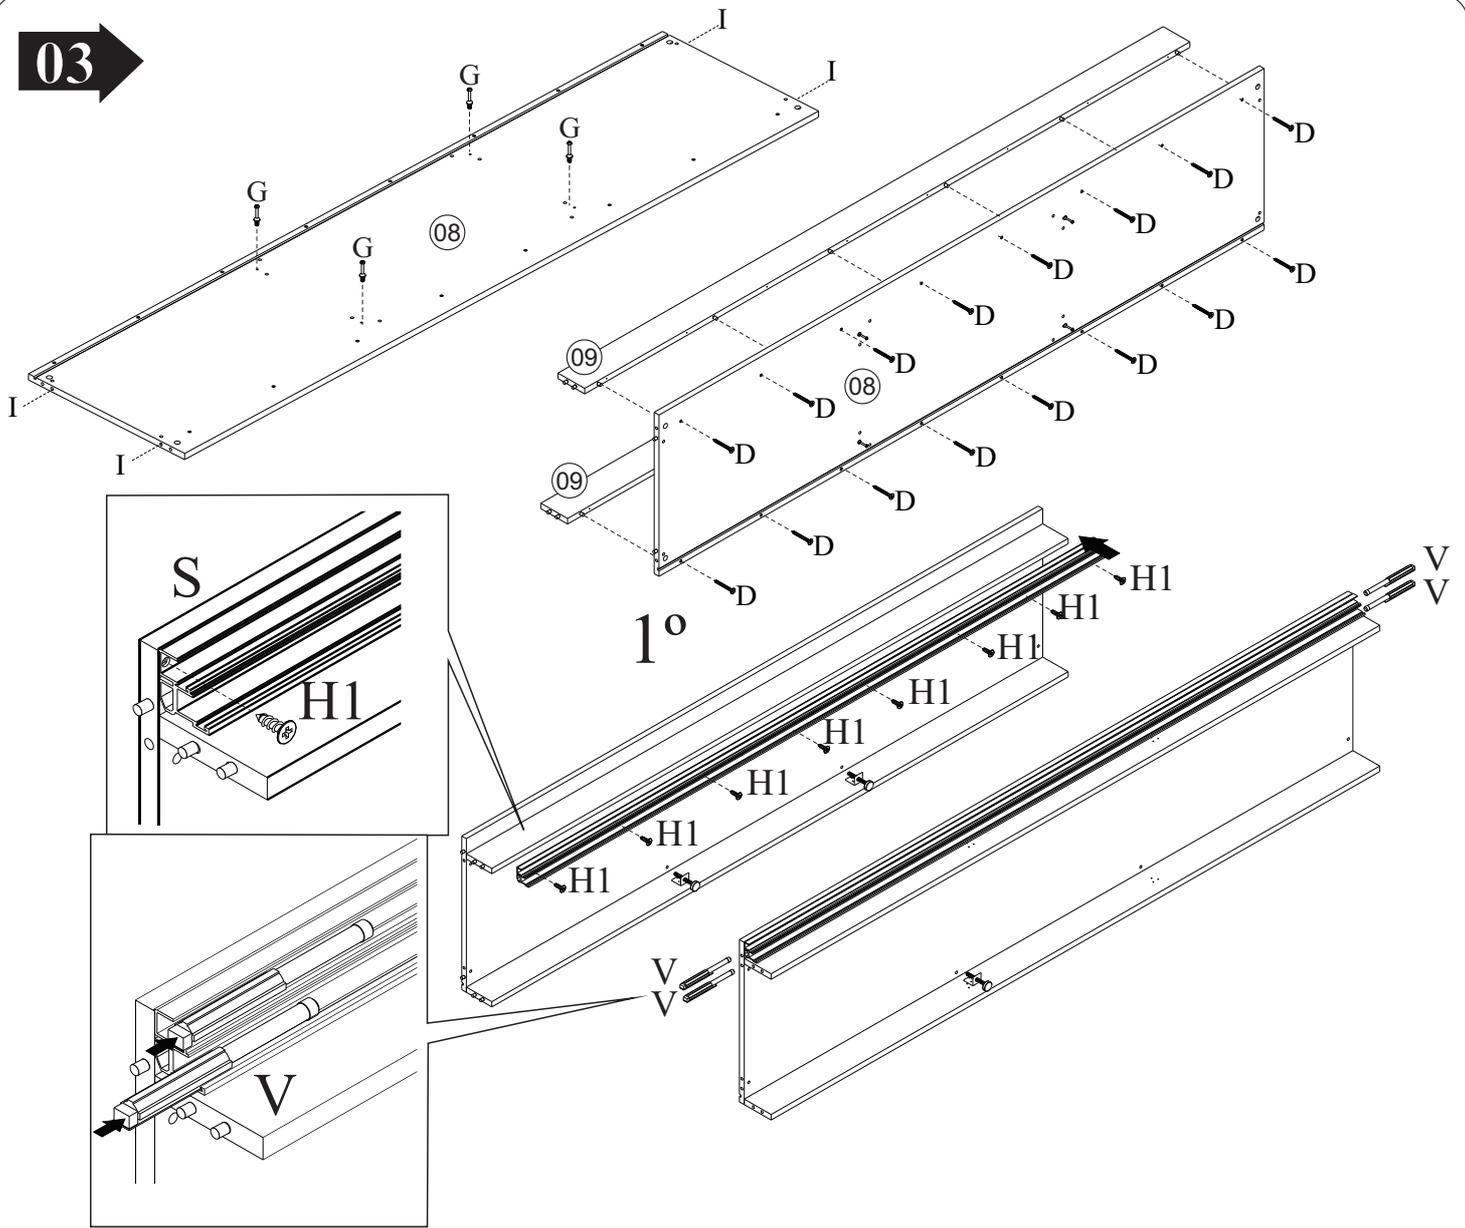


04

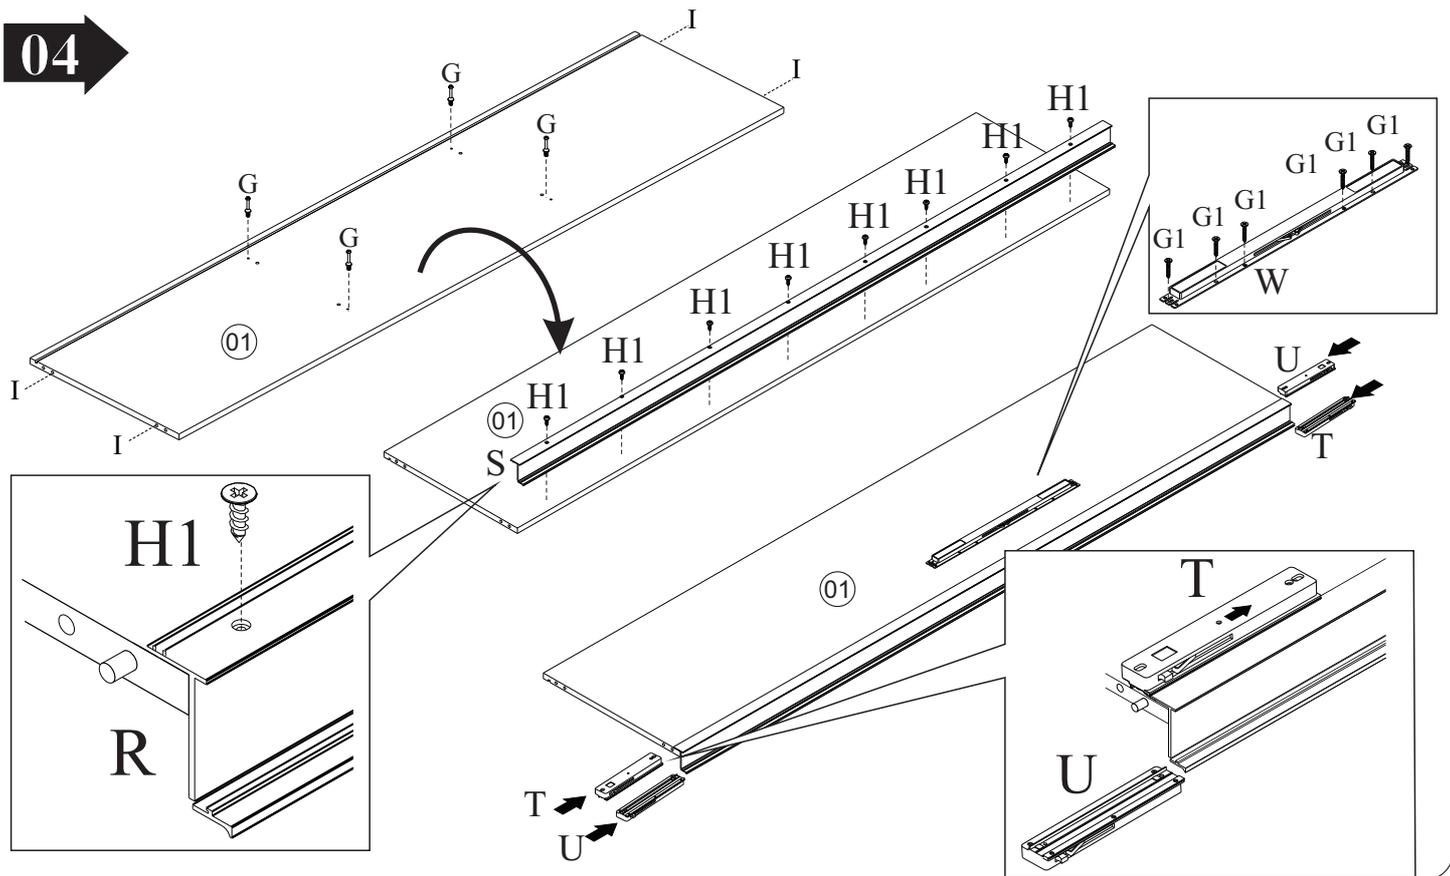


**05** →

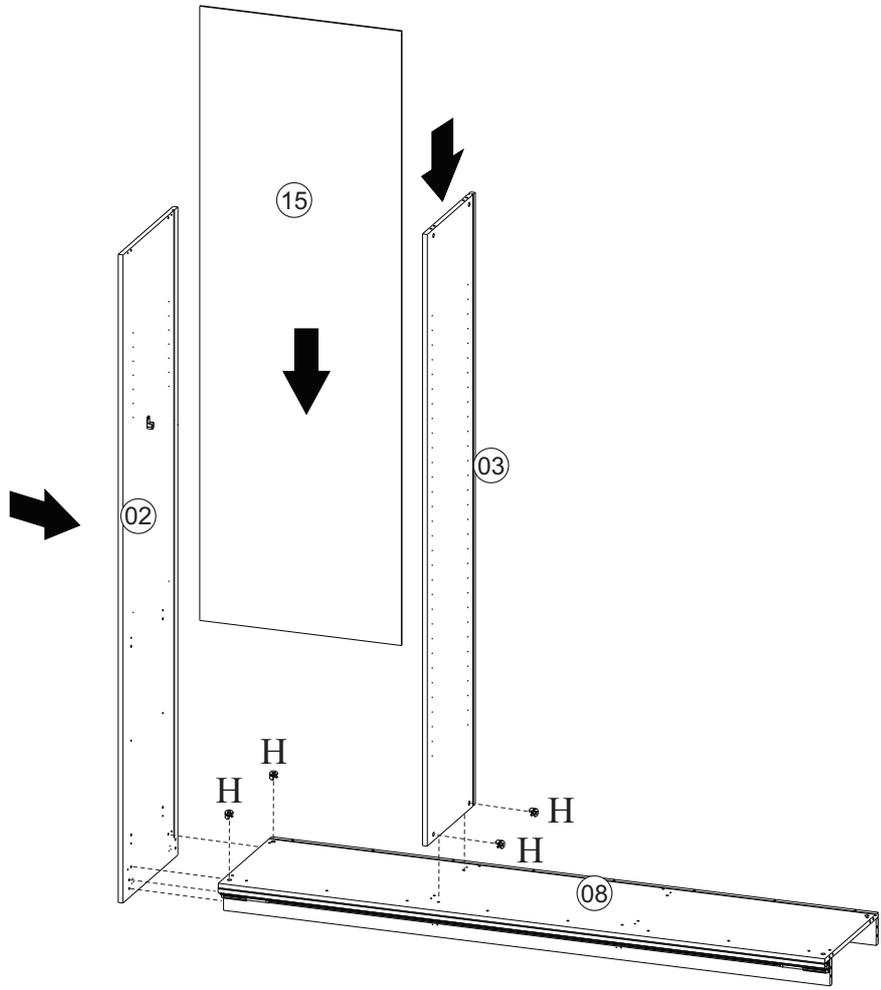


**06** →

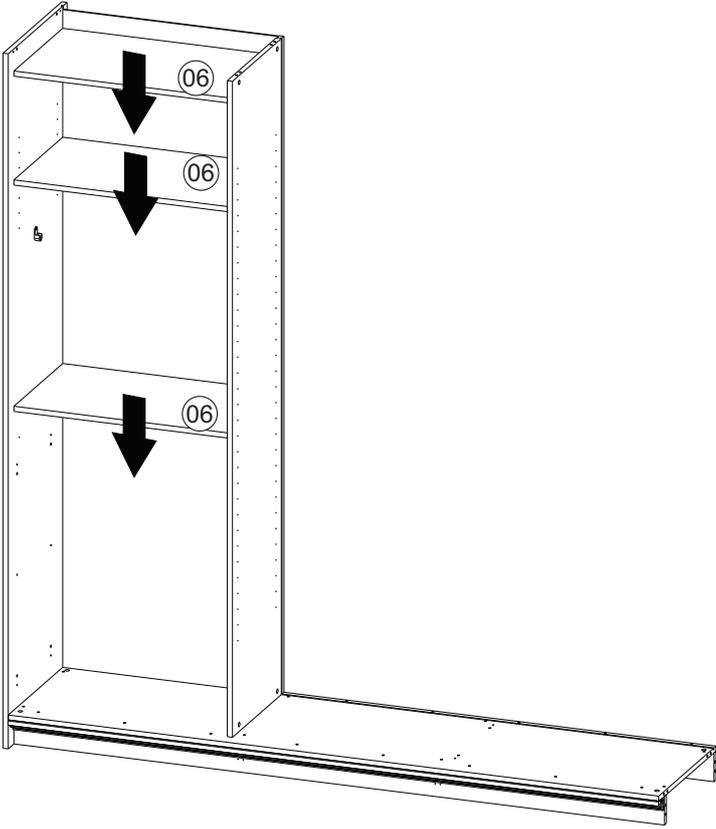


**07** →

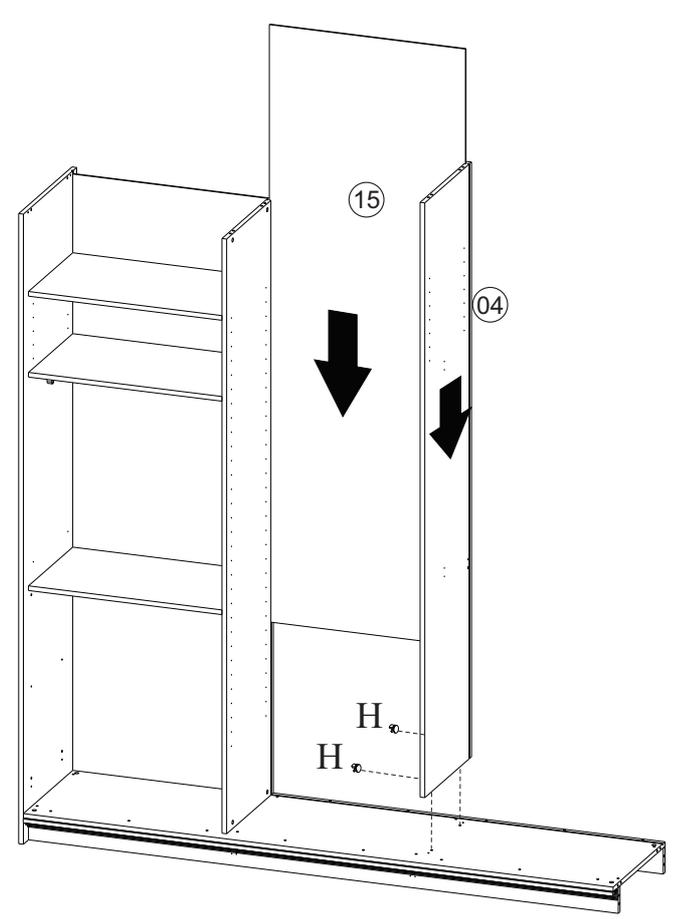


08

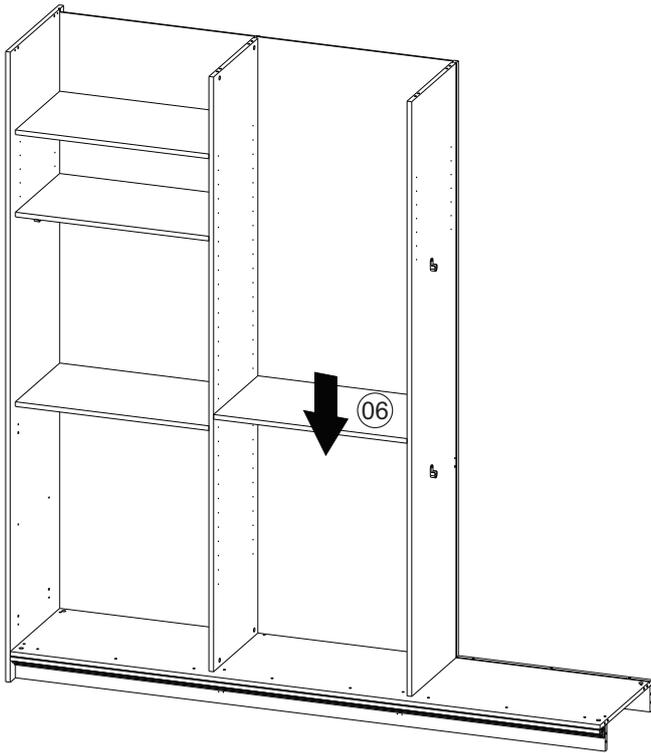

09





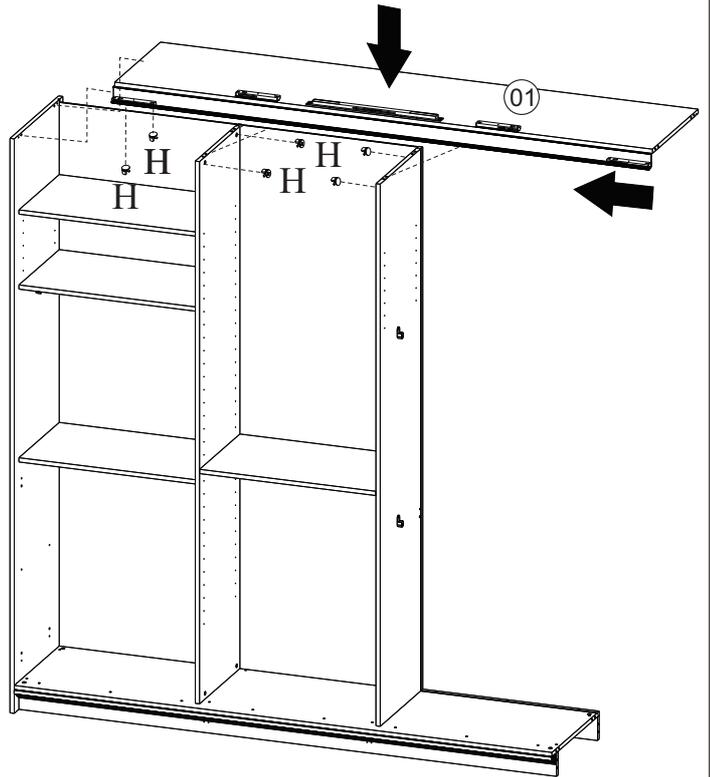


10

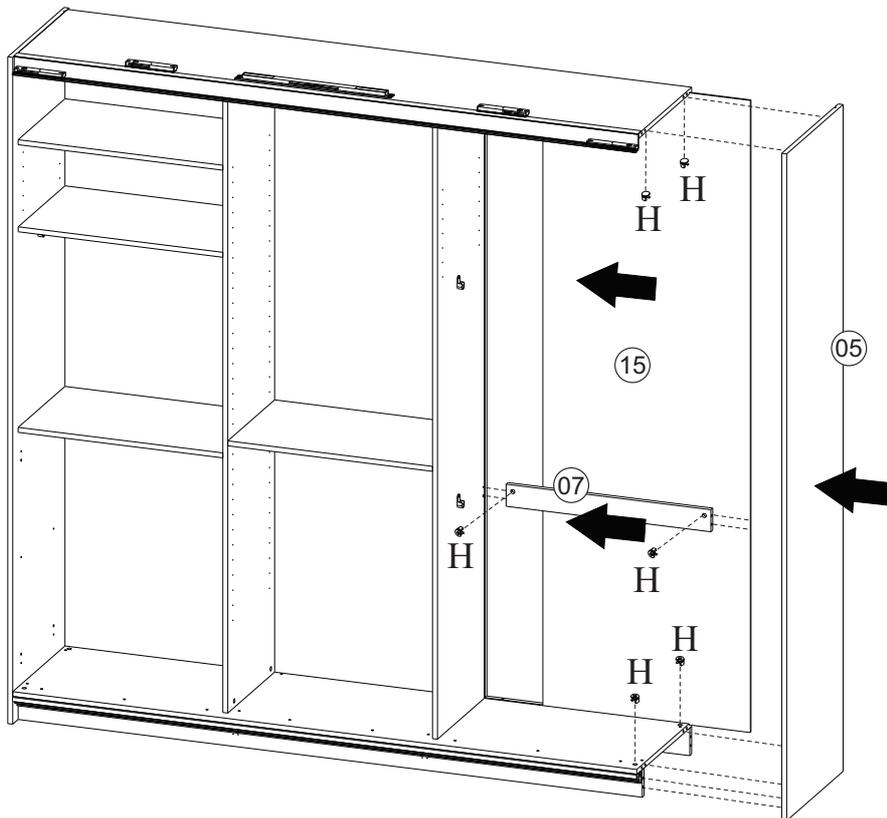


**11**


Quando o roupeiro estiver no local indicado pelo cliente, favor regular as sapatas, conforme as figuras abaixo.

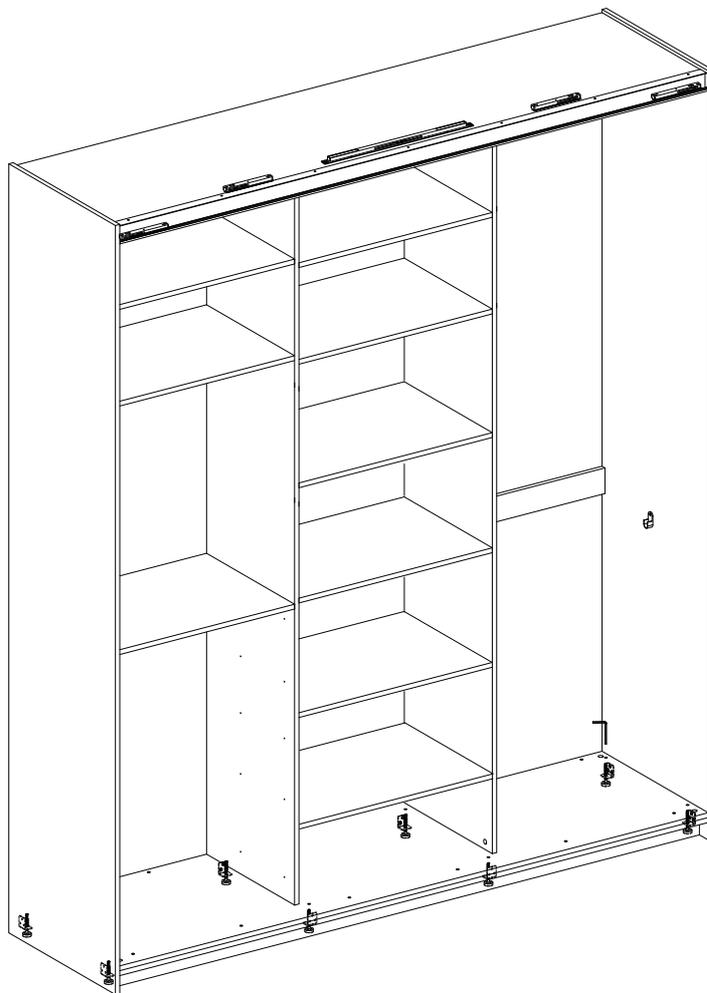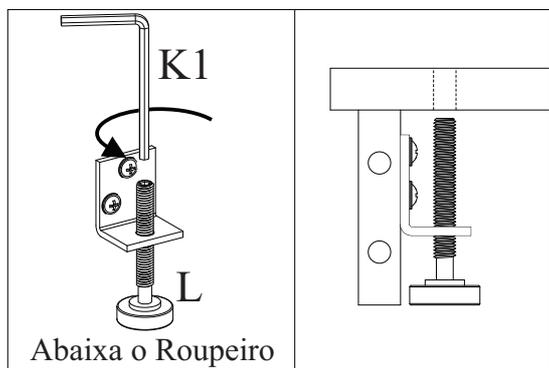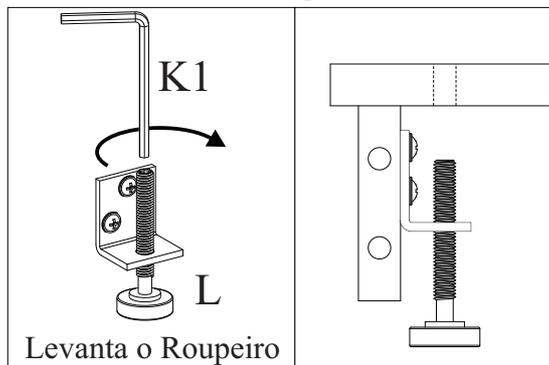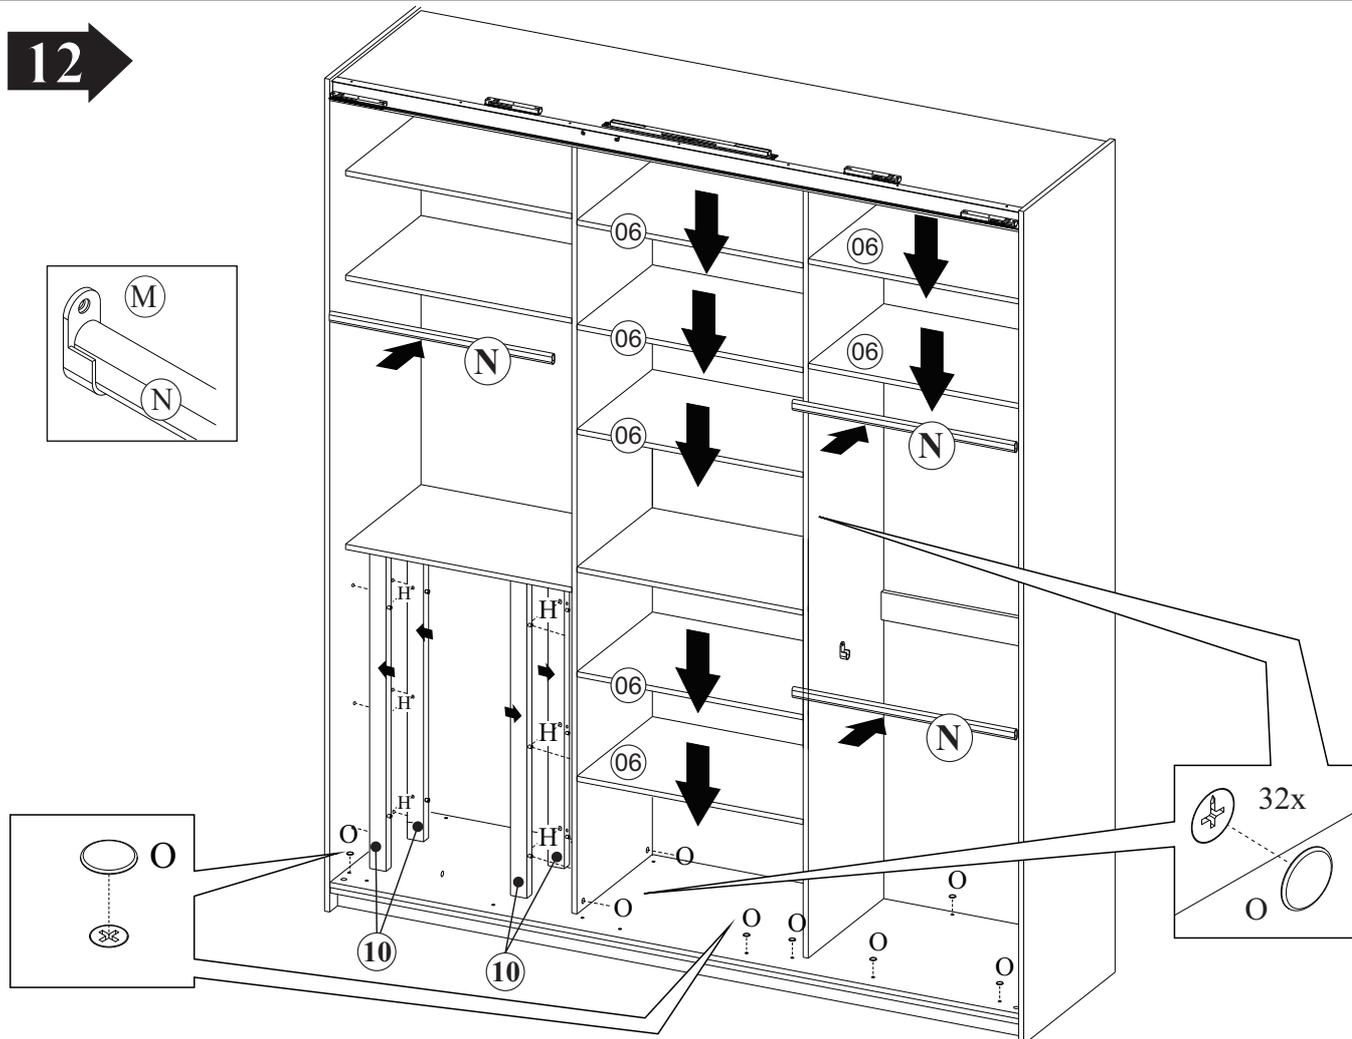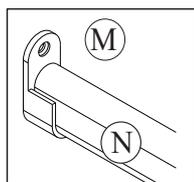**12**

13

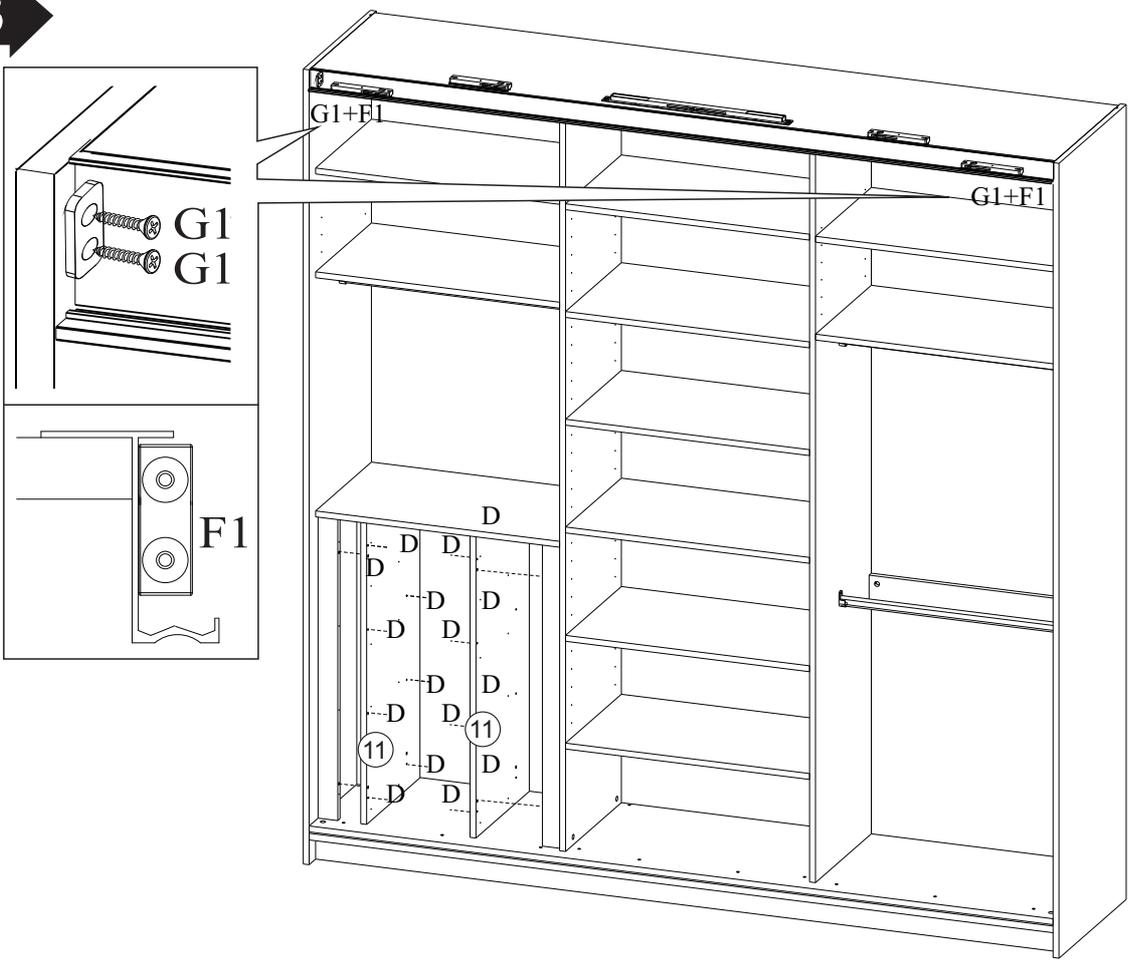


14

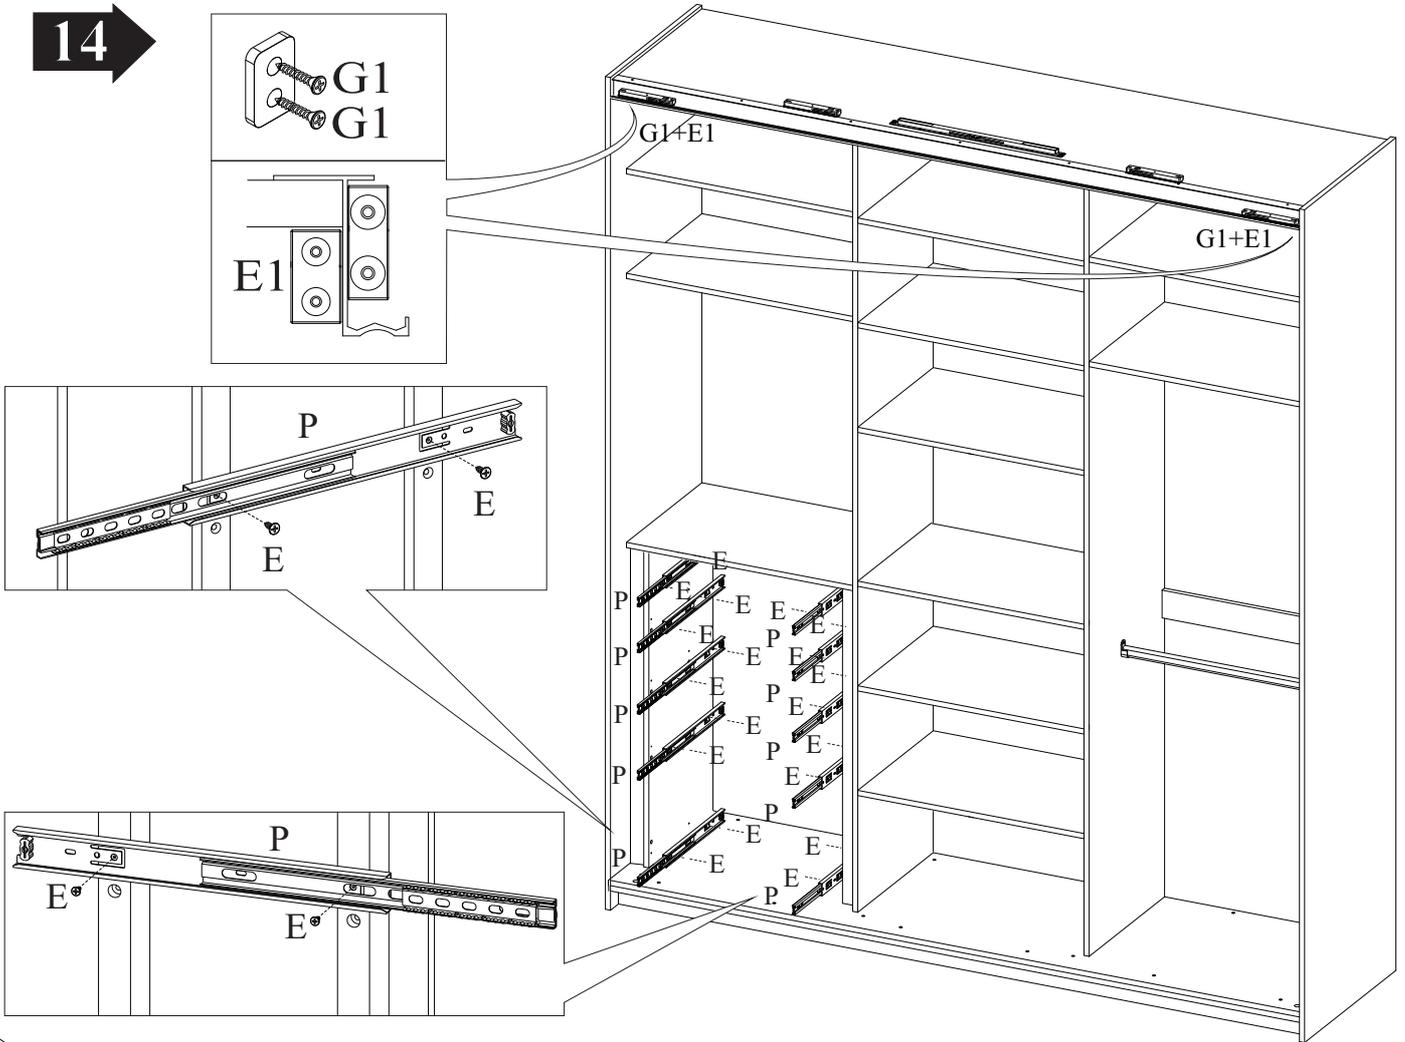


15

(2x)

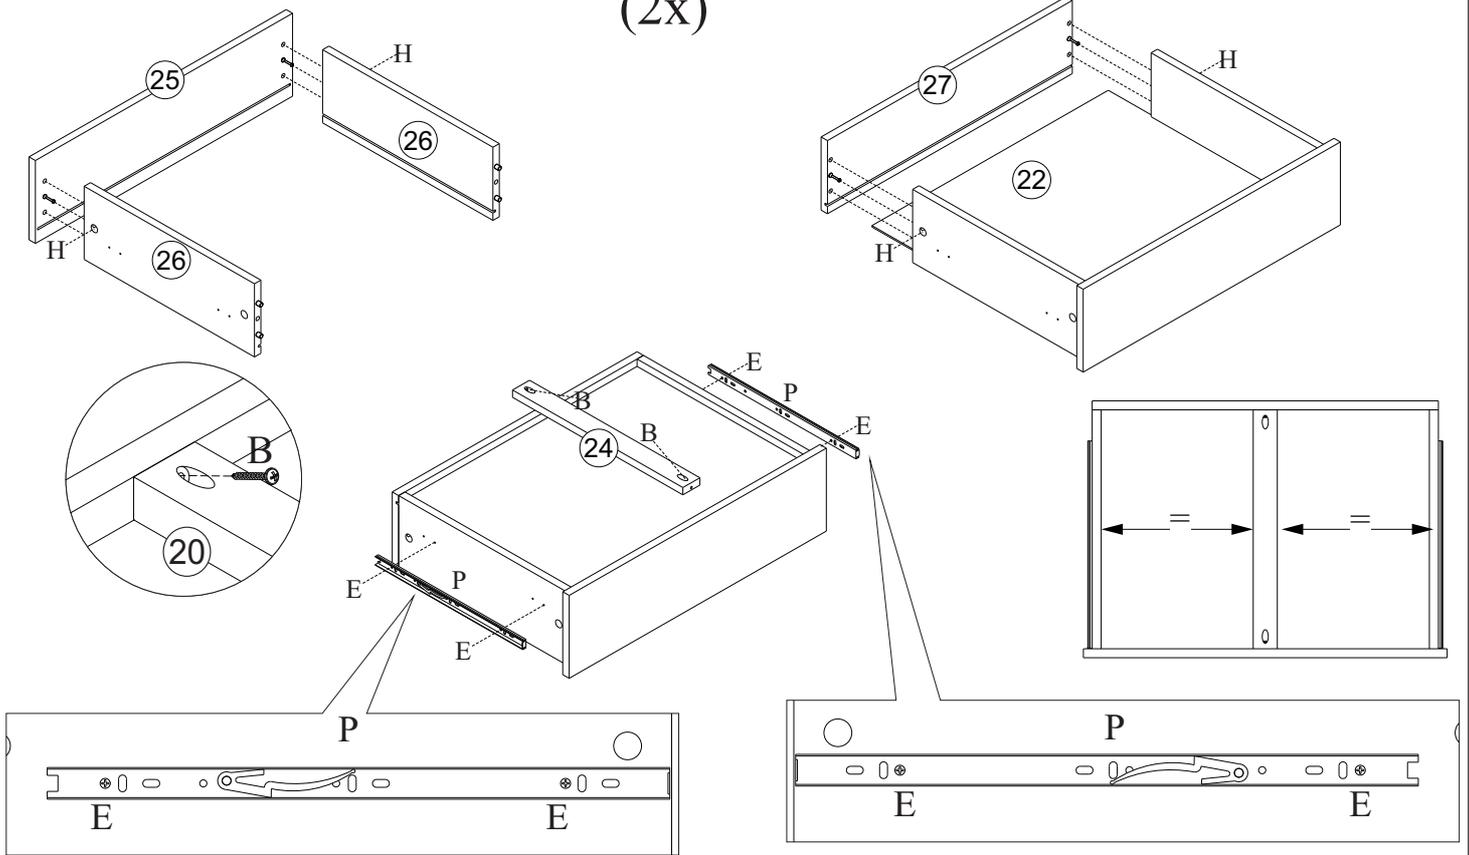


16


(2x)

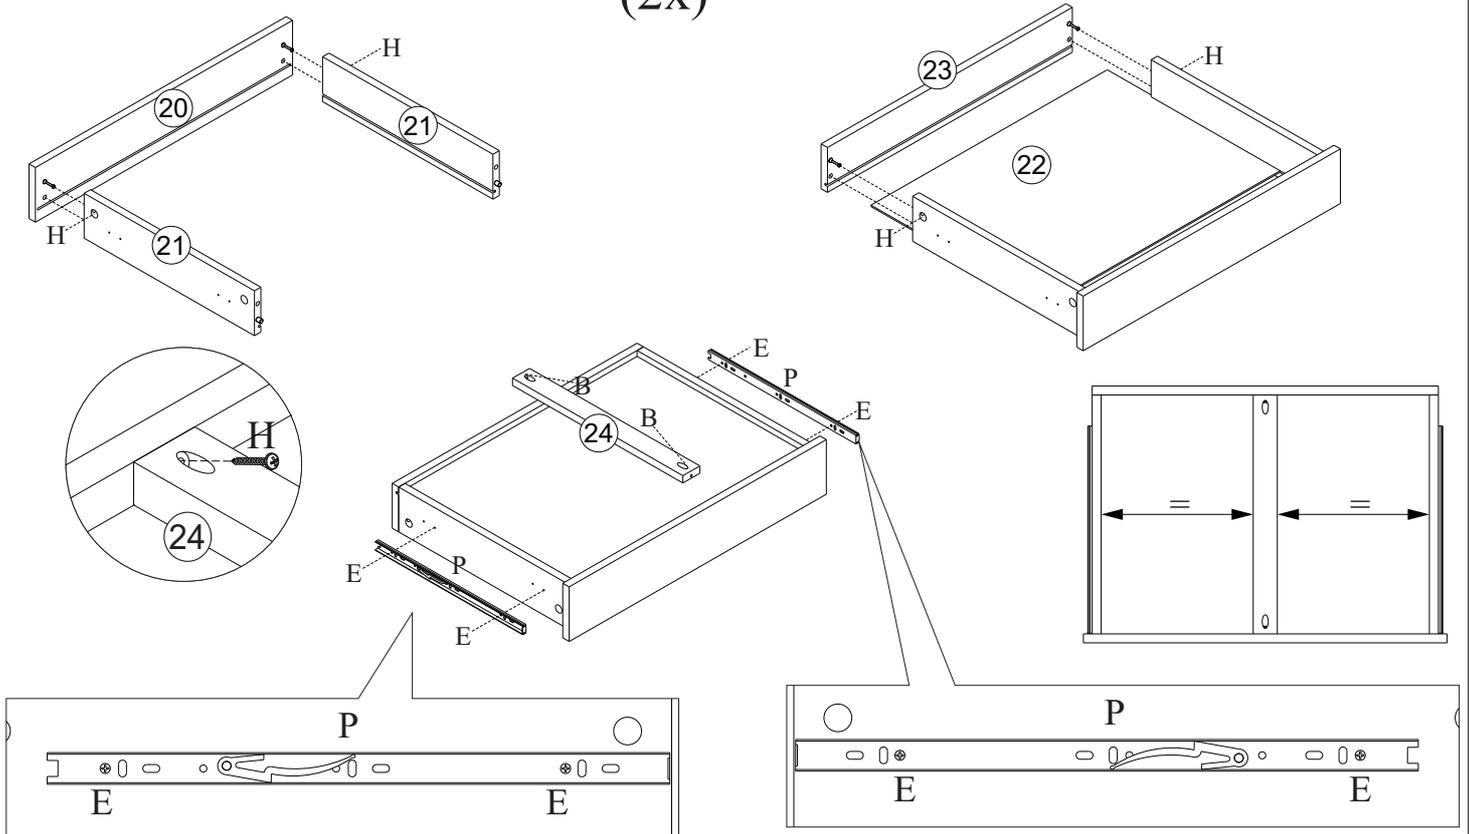


17

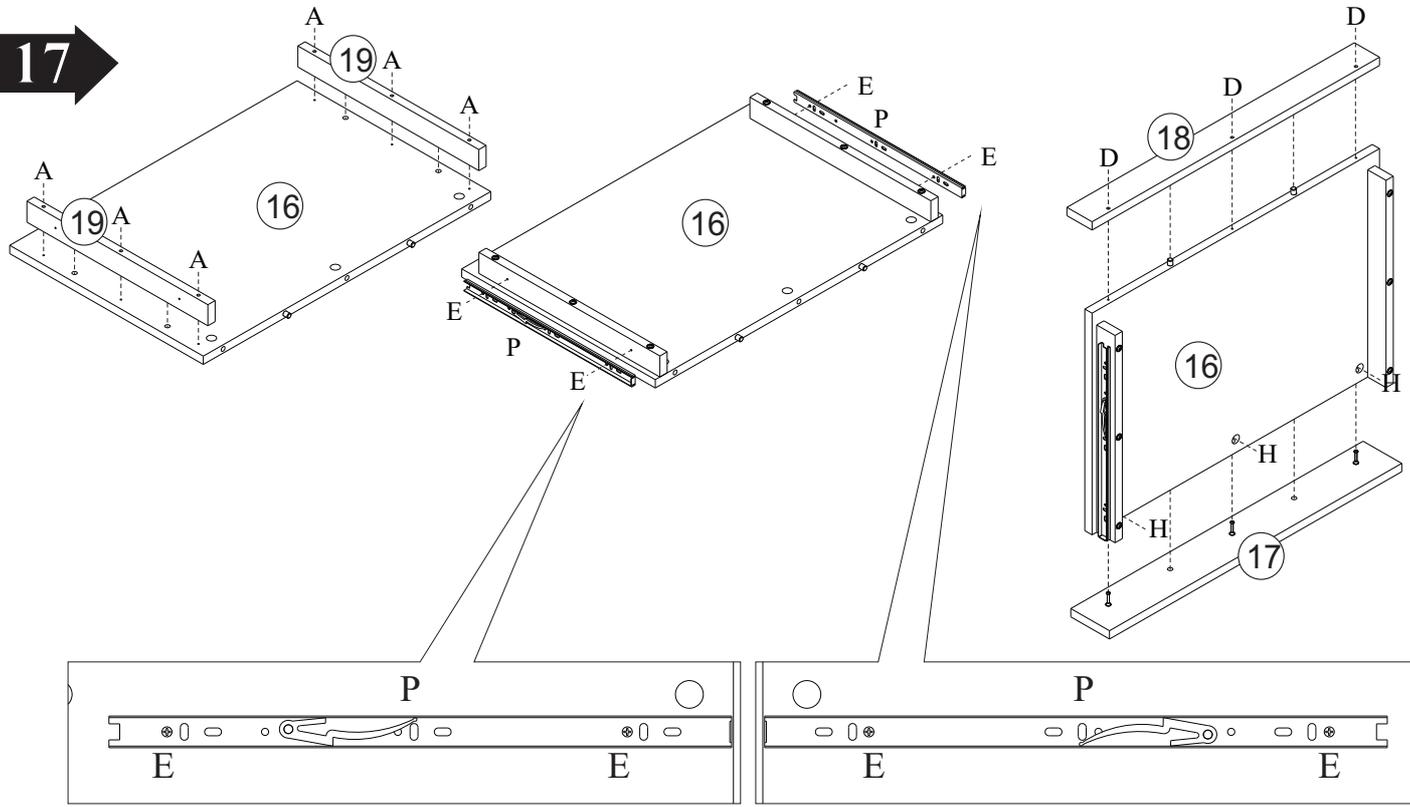


18





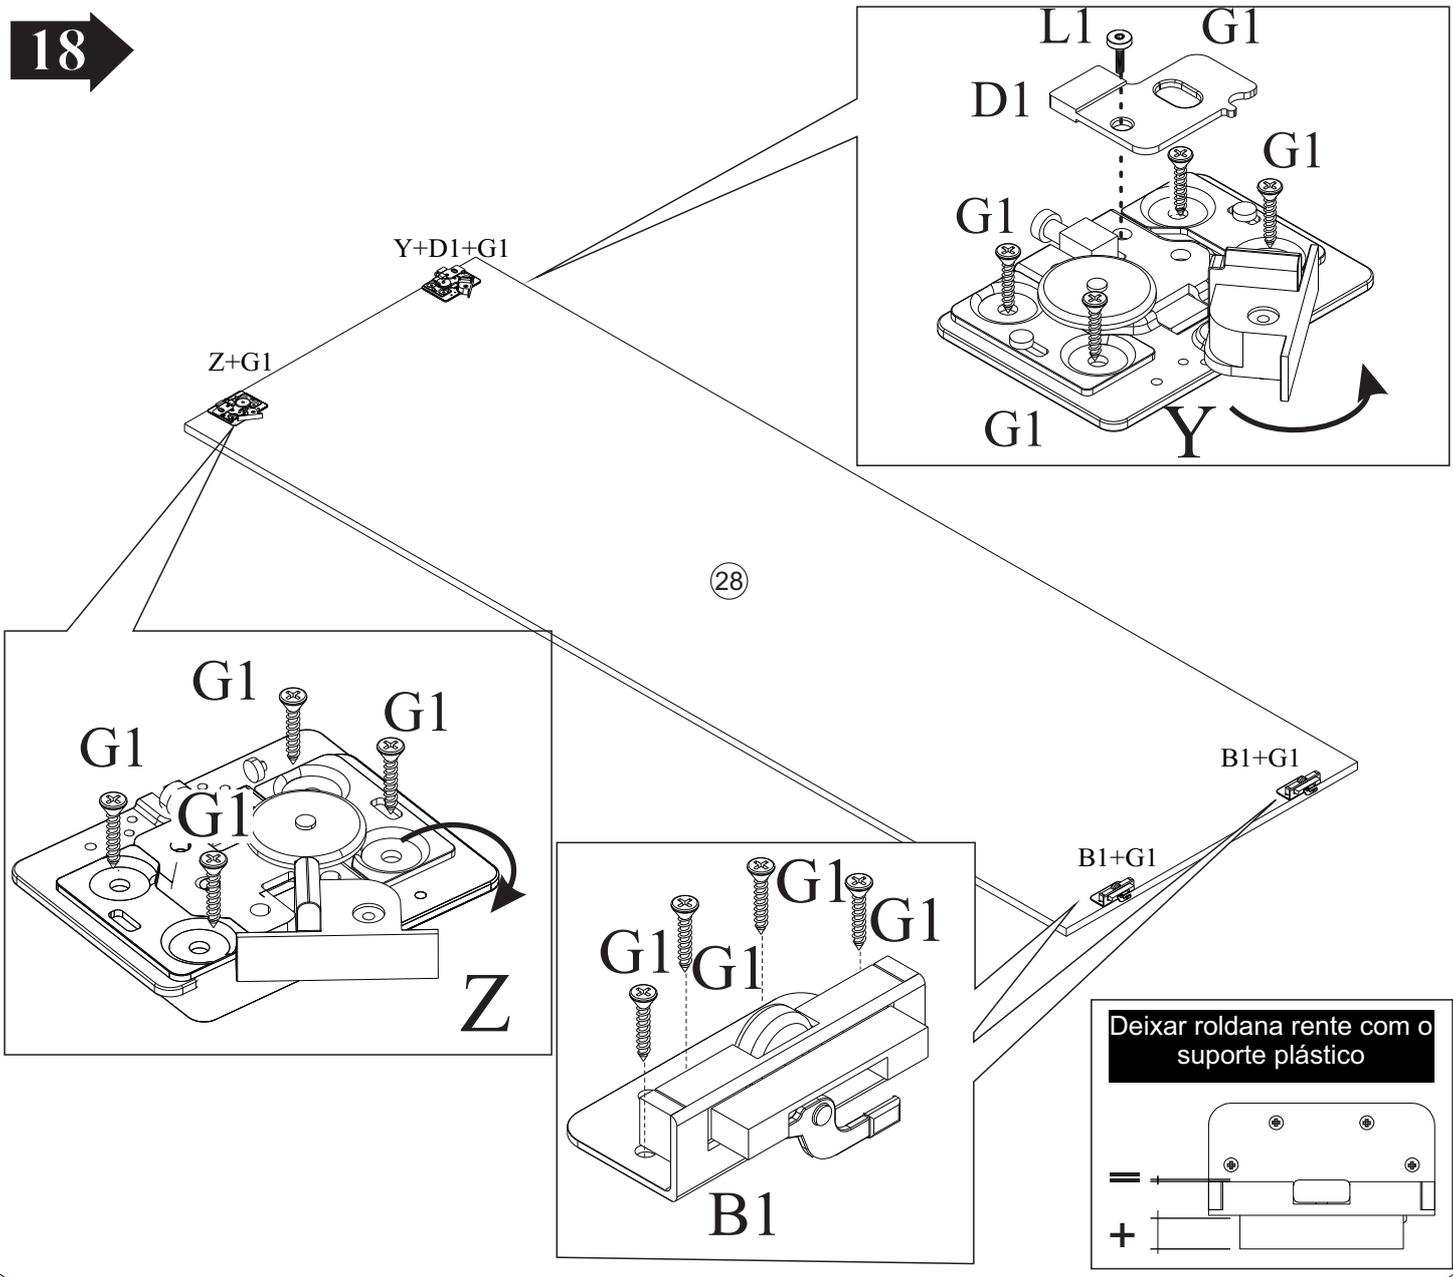


19





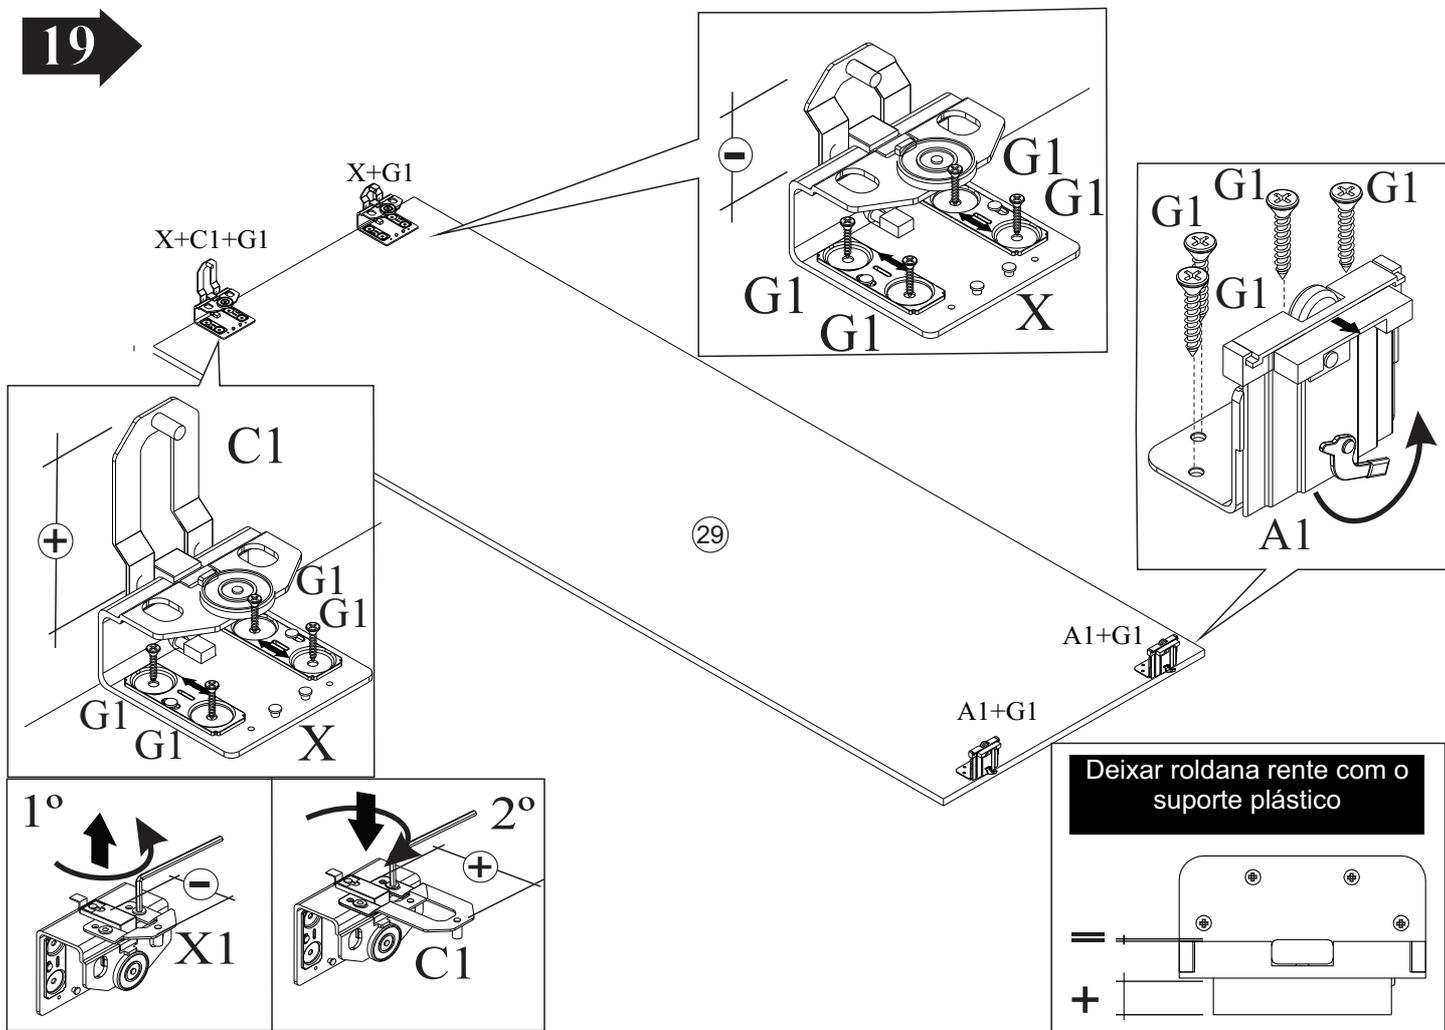


20

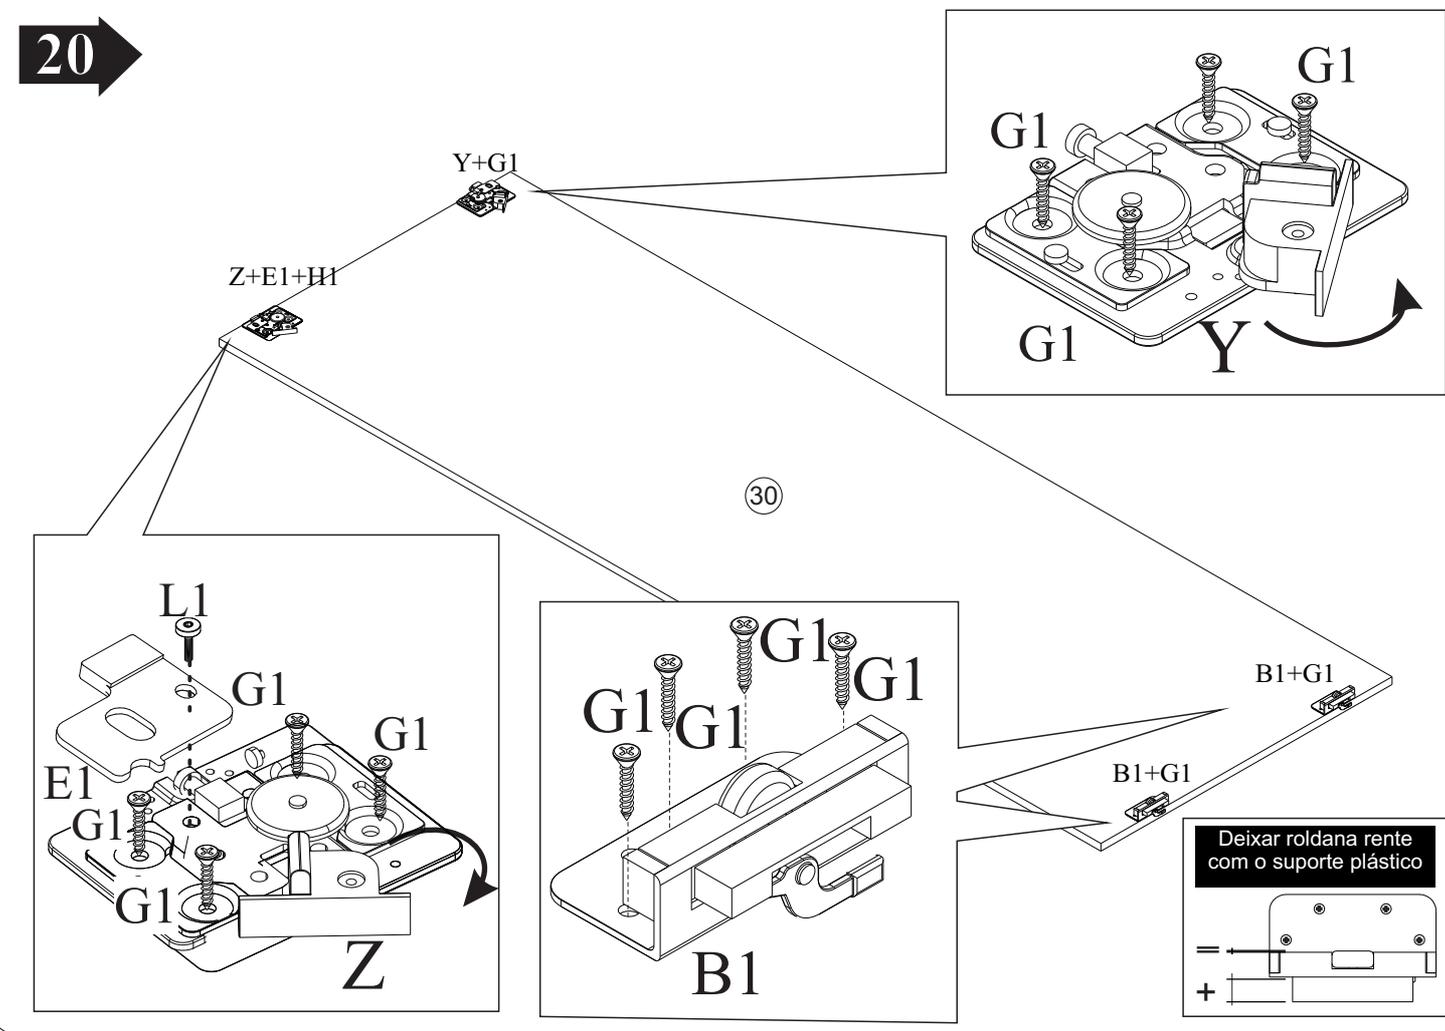

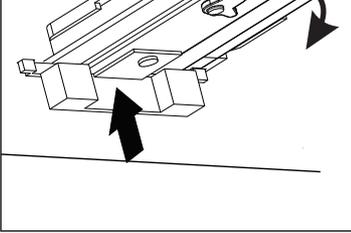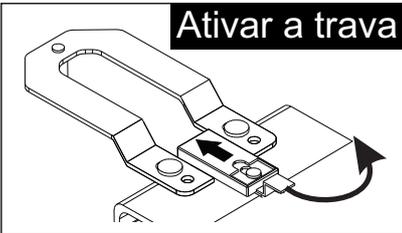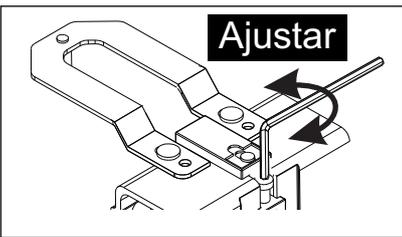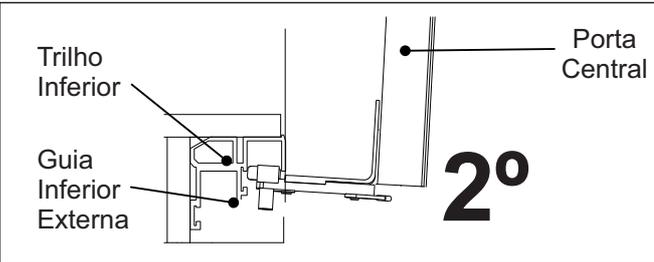
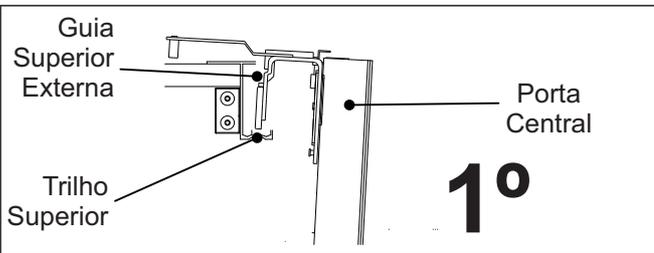


**21**

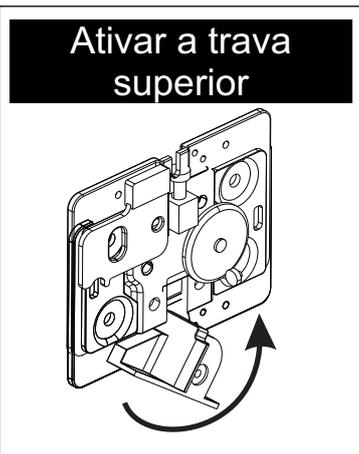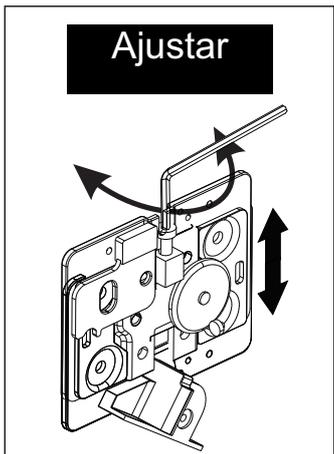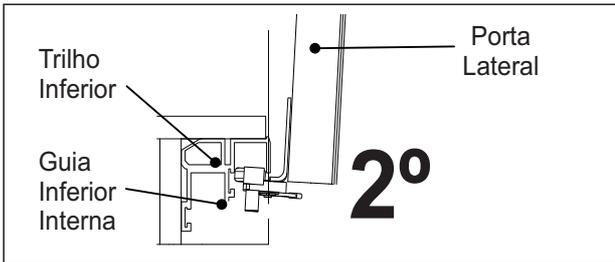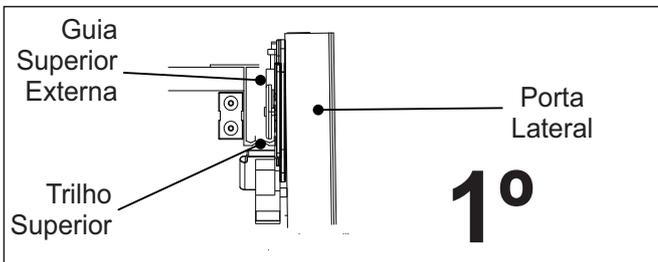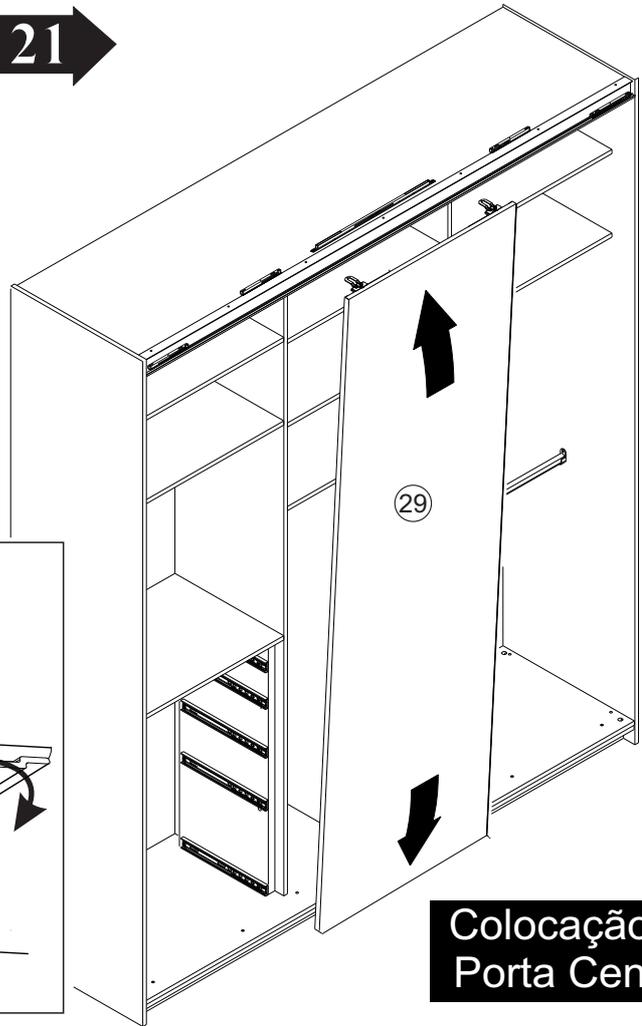



**Colocação da Porta Direita**

**22**

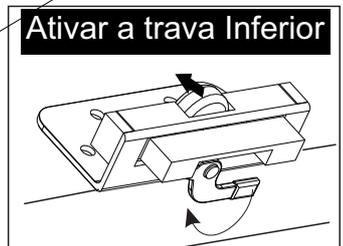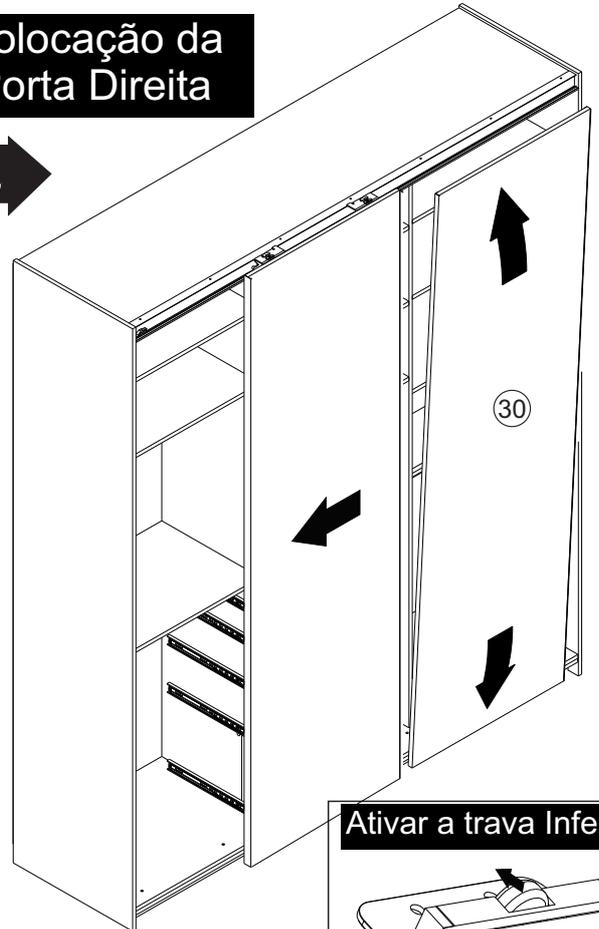


23


## Colocação da Porta Esquerda

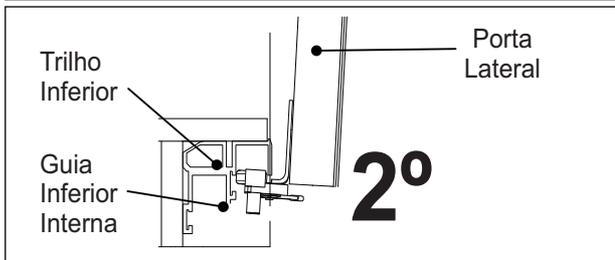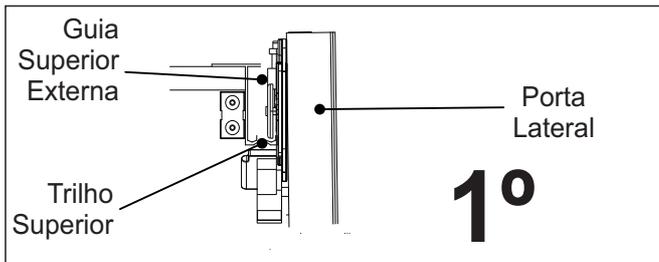



Ajustar

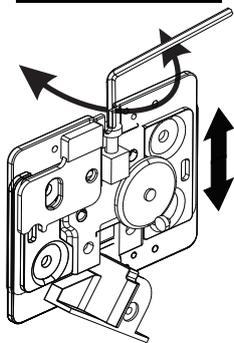

Ativar a trava superior


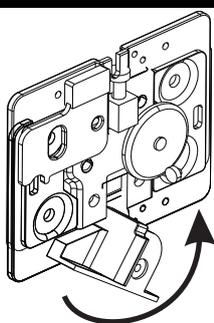


Ativar a trava Inferior

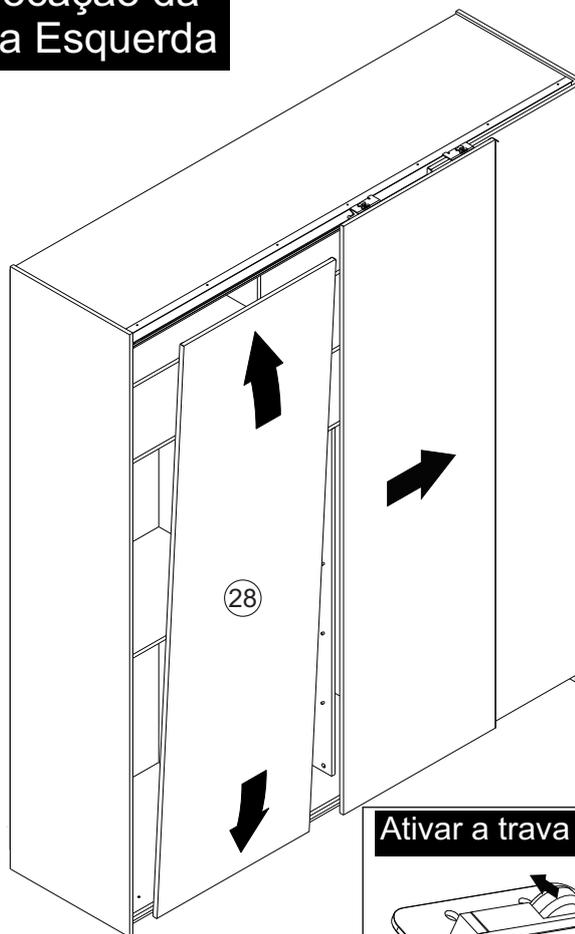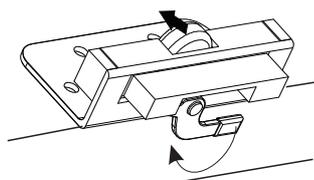


24


Importante! Fazer os furos para o puxador utilizando broca 5mm.

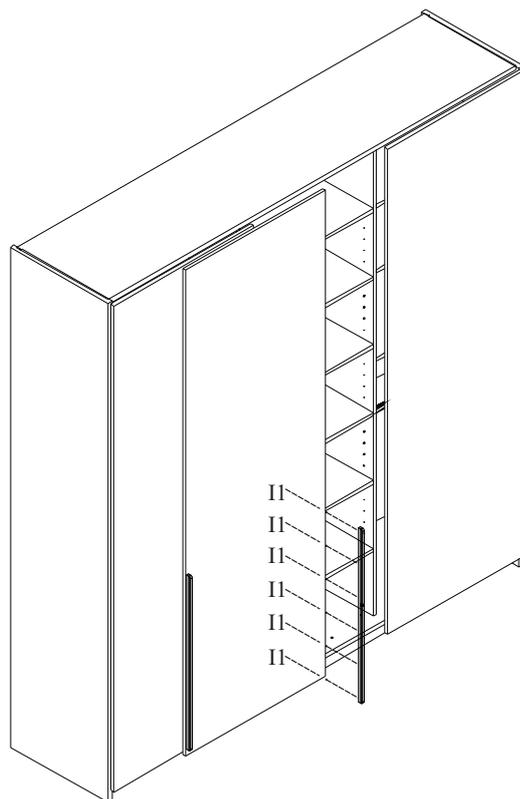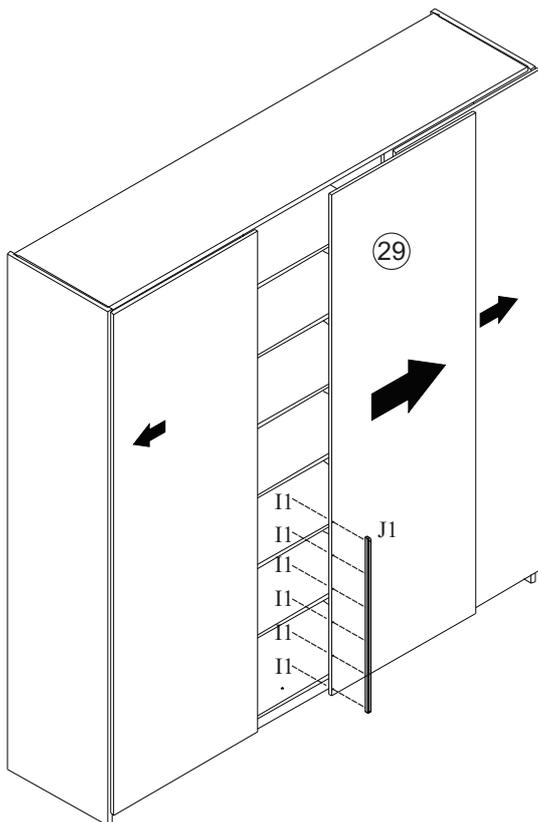


25 →

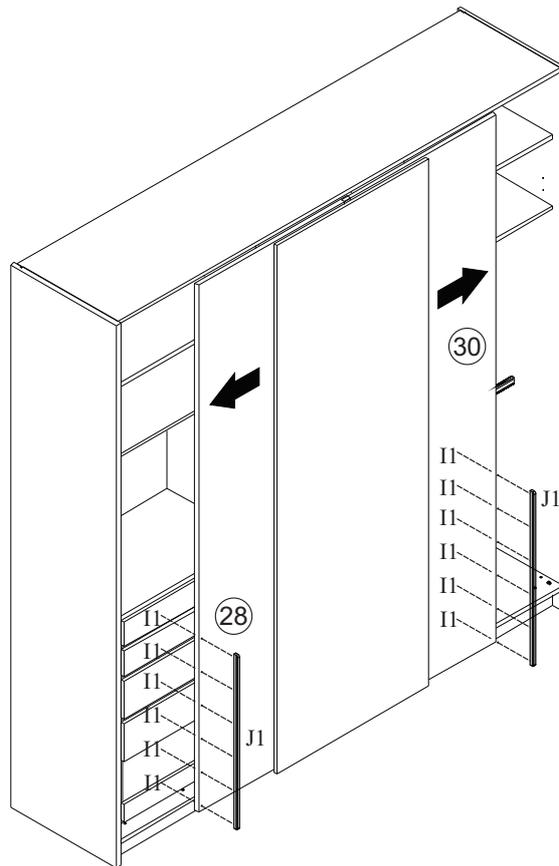

26 →

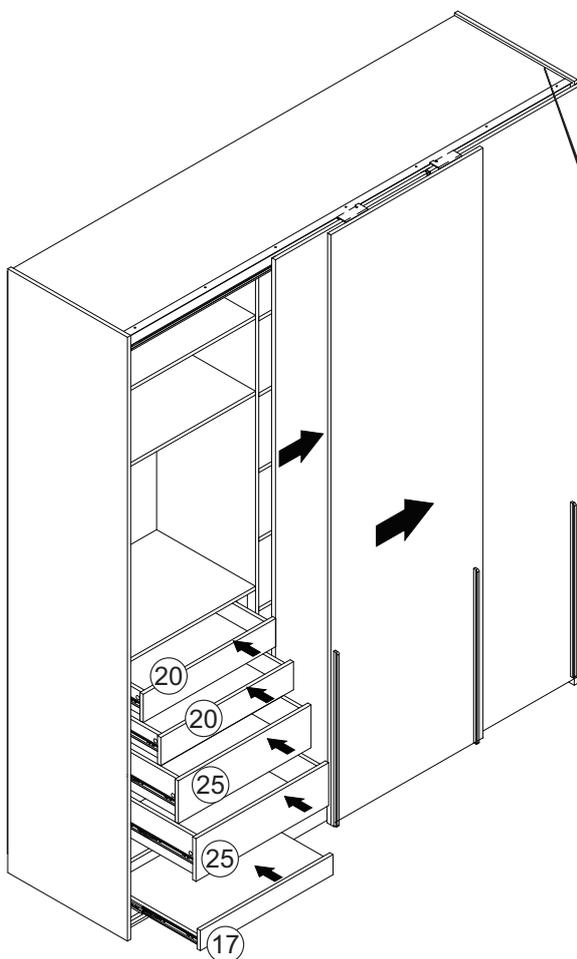


Fazer a Regulação dos freios Letra T e Letra U para que a portas laterais fiquem reta com as laterais do móvel.

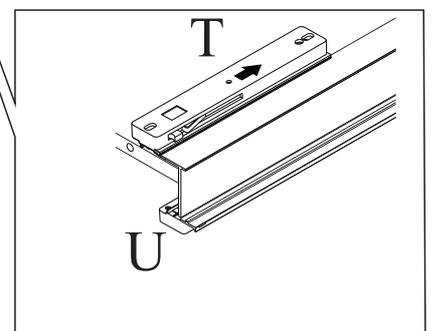

# INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DAS PORTAS COM ESPELHO

M1		4,0x12 Chata	<b>45</b>
N1		Perfil Puxador	<b>04</b>
O1		Perfil Puxador	<b>02</b>

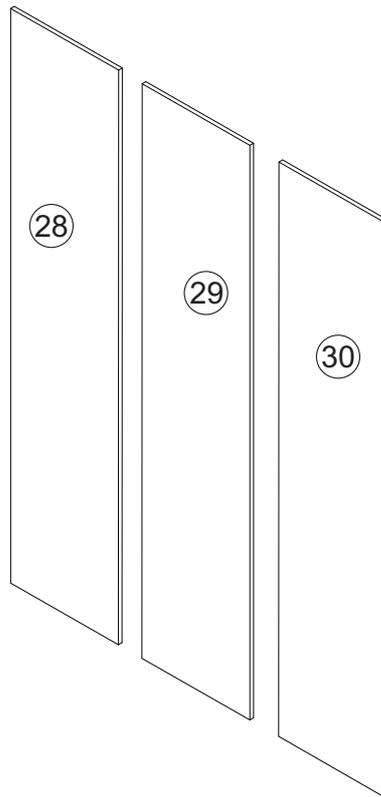


\* Para colocação da PORTA CENTRAL COM ESPELHO no ARMÁRIO seguir as instruções de montagem do passo 21.

\* Para colocação da PORTA DIREITA COM ESPELHO no ARMÁRIO seguir as instruções de montagem do passo 22.


\* Para colocação da PORTA CENTRAL COM ESPELHO no ARMÁRIO seguir as instruções de montagem do passo 23.

**01**




Colocação da ferragem na PORTA CENTRAL

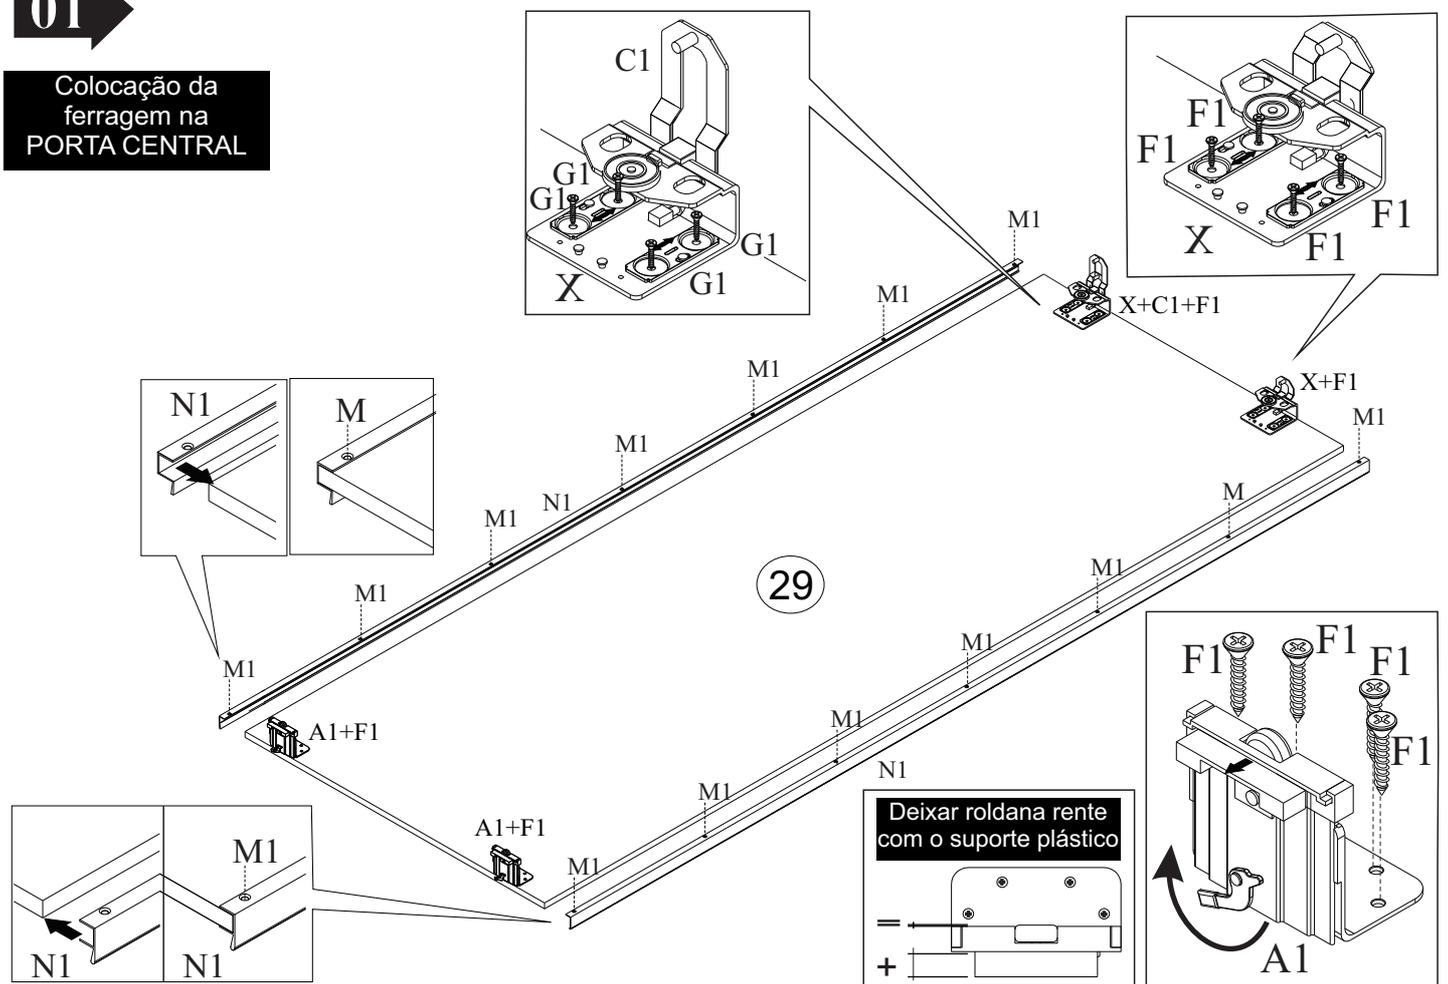



02

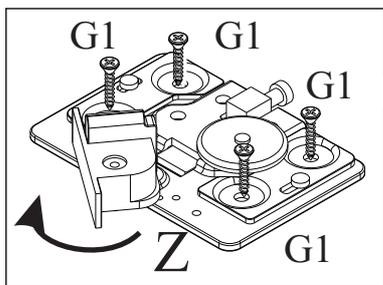

Colocação da ferragem na PORTA DIREITA

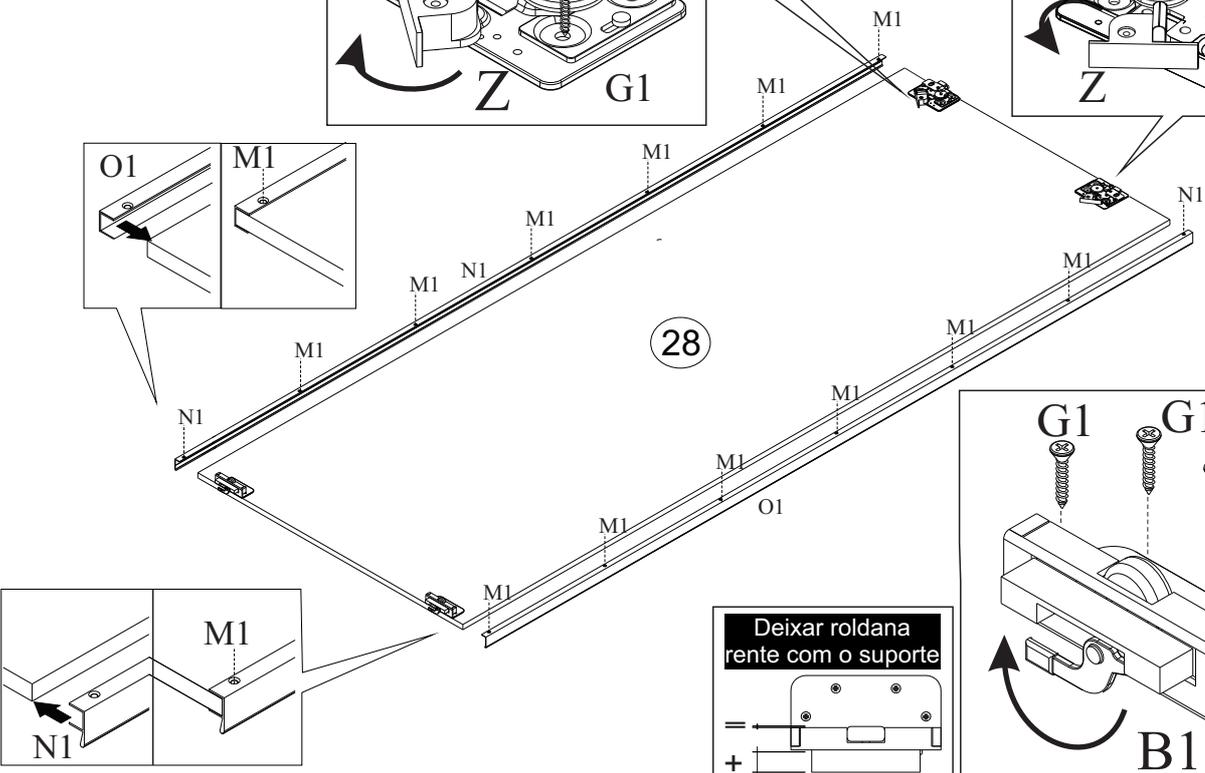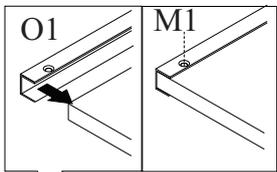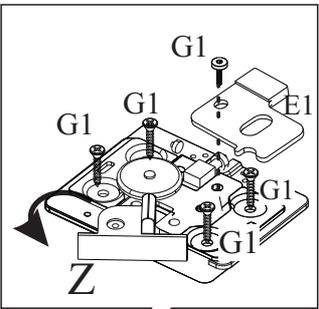


28

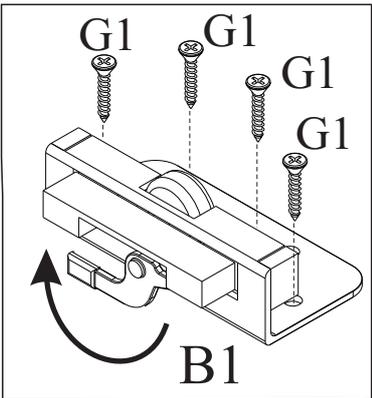
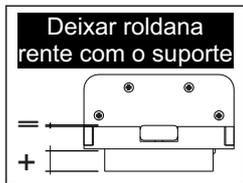


B1



03

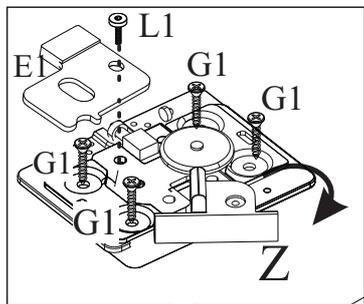

Colocação da ferragem na PORTA ESQUERDA

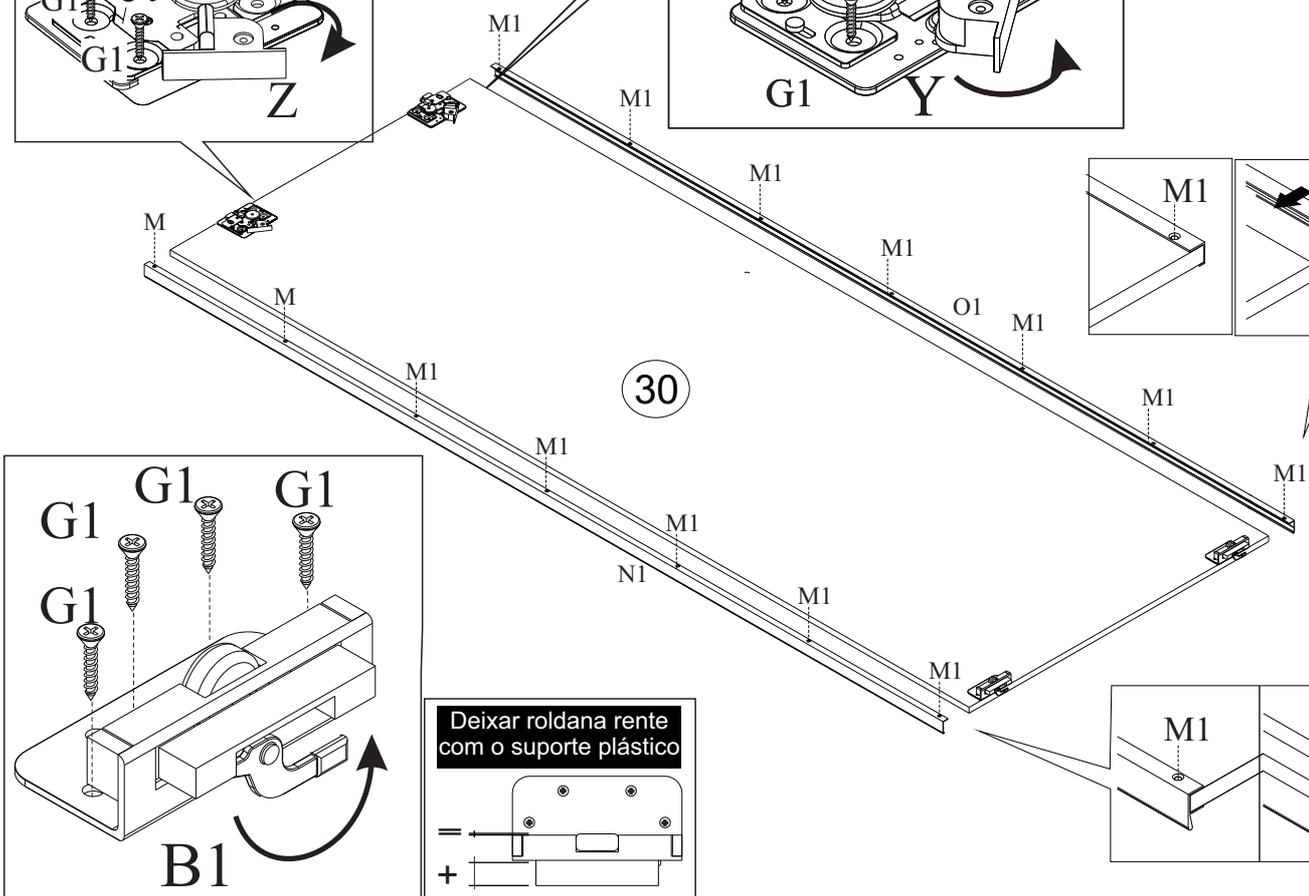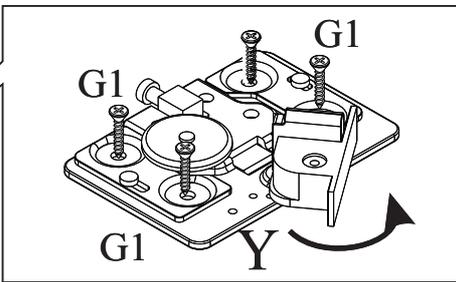

30

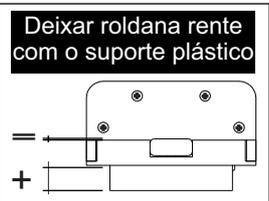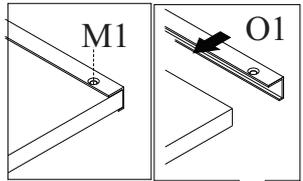

B1

