


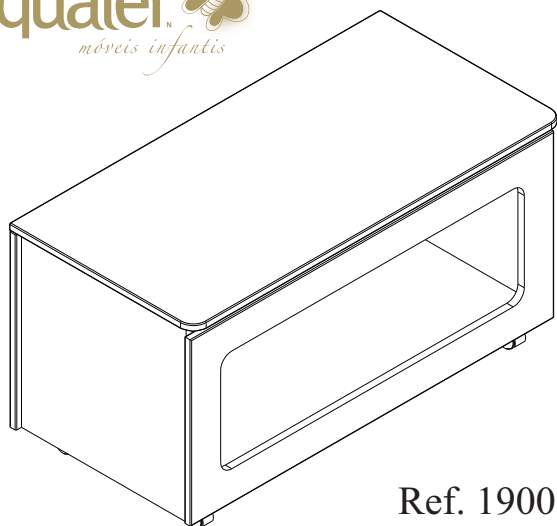


Ref. 1900






A		04
B	3,5x12	18
C		01
D	3,5x16	02
E		02

F		18
G		18
H	8x30	14
I		12
J	3,5x12	26


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Traseiro	01
2	Lateral Direita	01
3	Frente	01
4	Fundo	01
5	Tampa	01
6	Lateral Esquerda	01
7	Acrílico	01

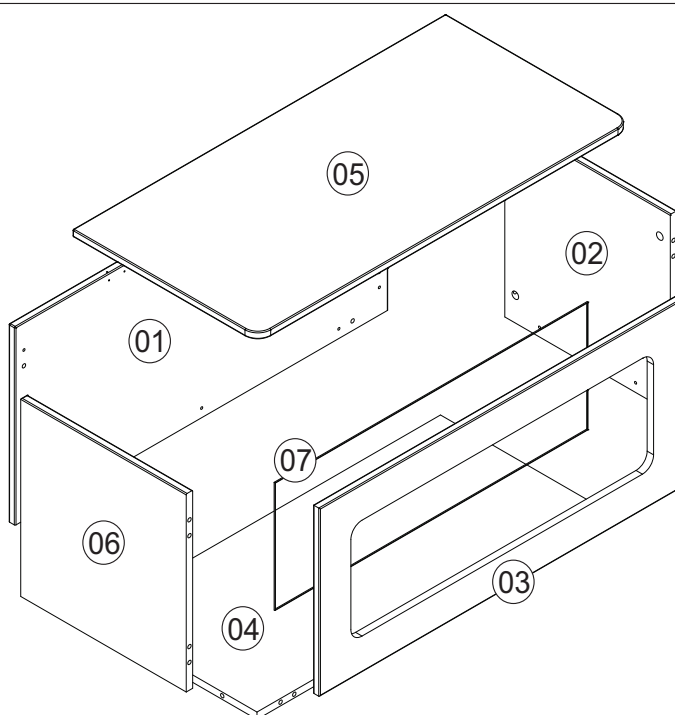


01

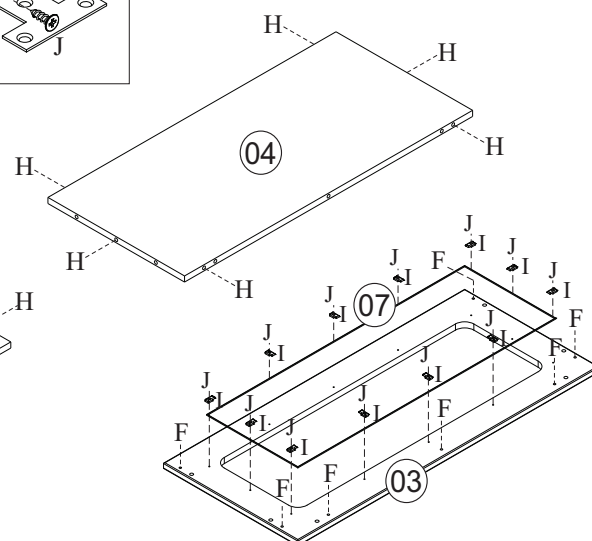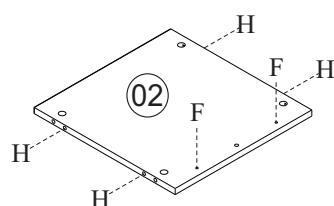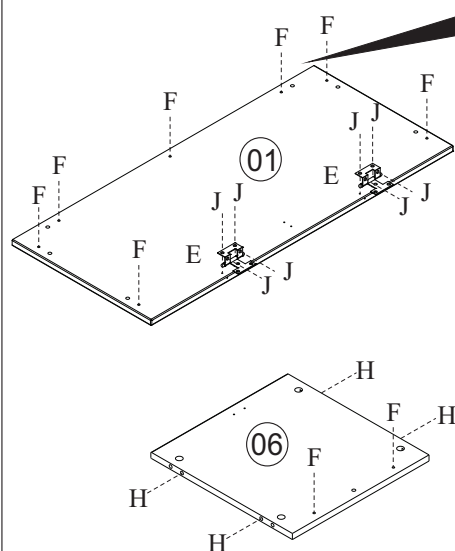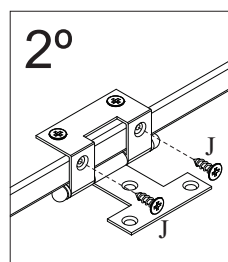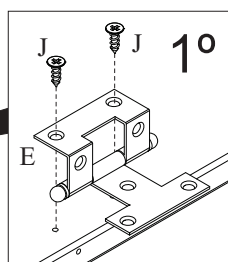




2º

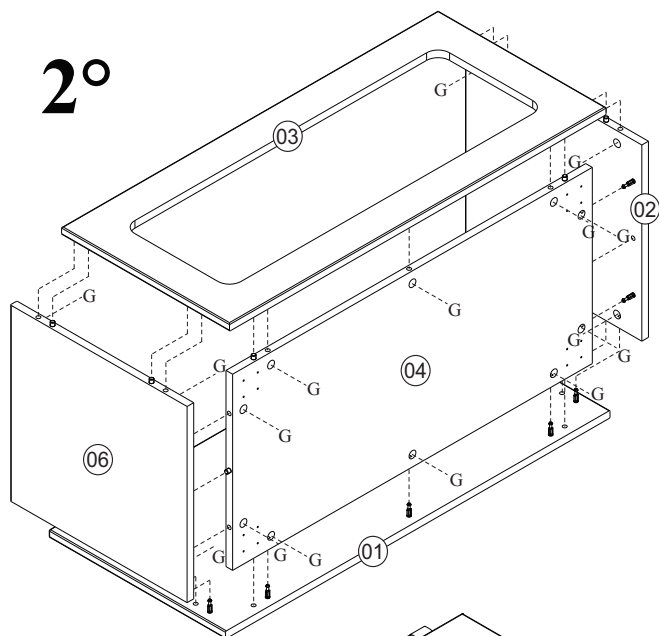

3º

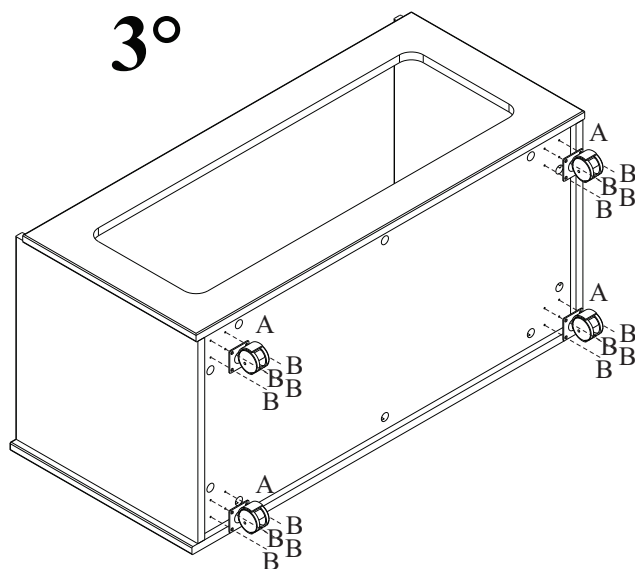

4º

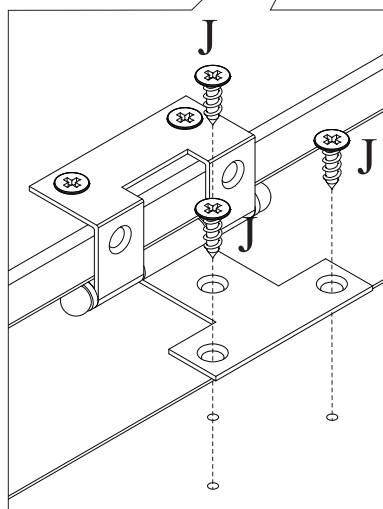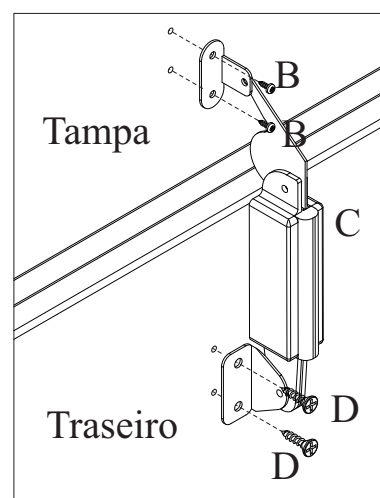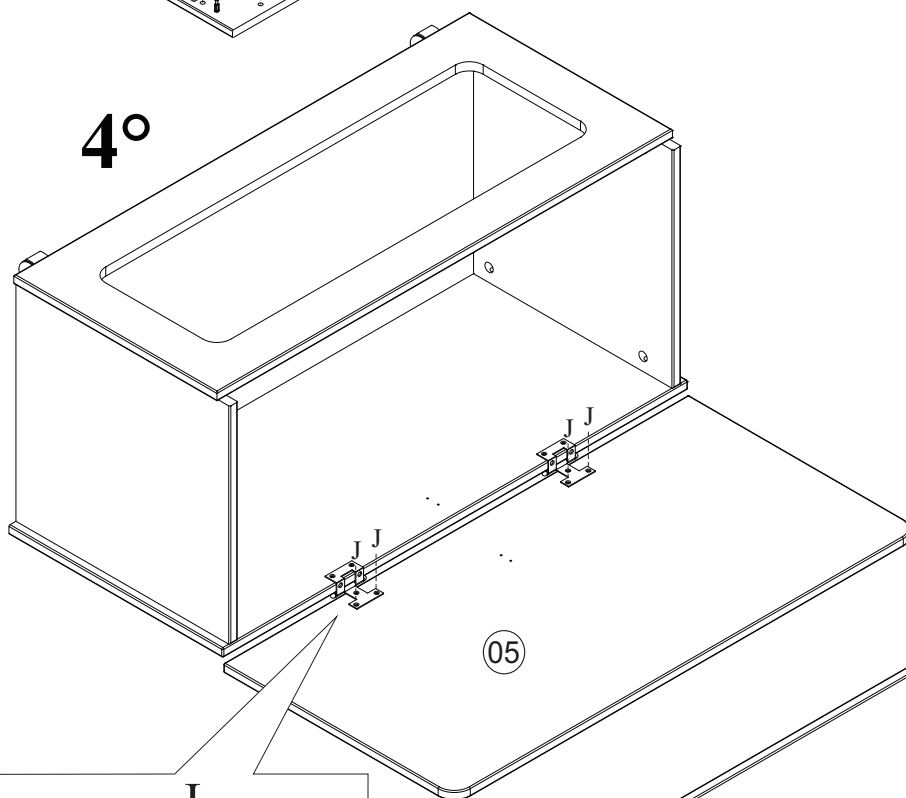

Primeiro fixar
as dobradiças,
depois o articulador

5º

