


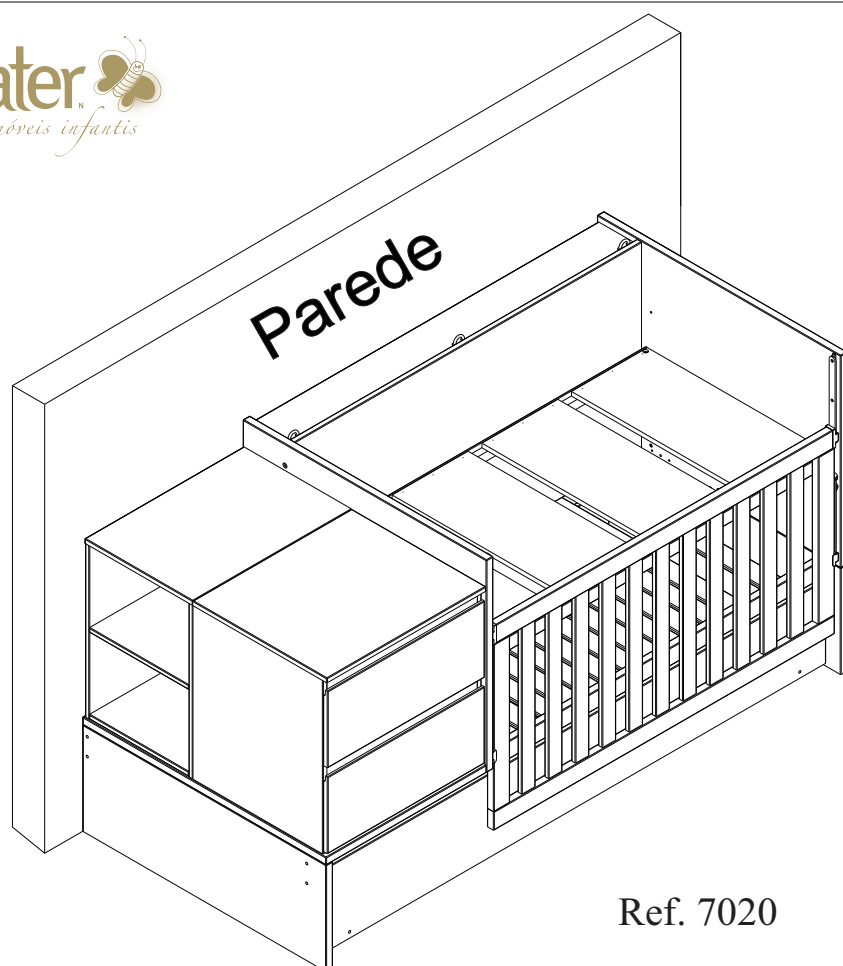

Ref. 7020


Ferramentas não
fornecidas, mas
necessárias para a
montagem do produto




Martelo



Chave
Phillips

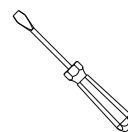

Chave
Fenda



Furadeira com
Broca de
ø8mm

Este berço
somente
poderá ser
utilizado
encostado na
parede.

A		36
B		36
C		56
D		02
E		02
F		08
G		10
H		04
I		12
J		16
K		04
L		48


M		12
N		21
O		05
P		09
Q		04
R		04
S		11
T		06
U		06
V		02
W		01
X		02
Y		02

Z		01
A1		01
B1		02
C1		04
D1		08
E1		01
F1		01
G1		04
H1		03
I1		01
J1		06
K1		24
L1		01

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

1. Este produto está de acordo com a Norma NBR 15860-1:2010 e é exclusivamente para uso doméstico.
2. Atenção: Para evitar o perigo de asfixia, manter esta embalagem fora do alcance das crianças.
3. Atenção: Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores de gás, etc. nas proximidades do berço.
4. Atenção: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando e utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
5. Atenção: Não deixe nenhum objeto dentro do berço e não coloque o berço próximo a outro objeto, tal possa servir como ponto de apoio ou apresentar um perigo de asfixia ou estrangulamento, por exemplo, cordas, cordões, de persiana/cortina, etc.
6. Atenção: Não utilize mais de um colchão no berço.
7. O berço está pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
8. Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
9. Quando existirem laterais móveis uma recomendação que “se você deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique de que a lateral móvel esteja na posição mais alta”.
- 10. Quando a altura do estrado estiver na furação superior, a altura do colchão não deverá exceder a altura de 120 mm.**
11. Recomendação: Sobre o tamanho mínimo do colchão a ser utilizado com o berço. O comprimento e a largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm.
12. Recomendação: Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário.
13. Recomendação: Para evitar riscos de quedas quando a criança for capaz de escalar o berço, o mesmo não deve ser mais utilizado por essa criança.
14. Recomendação de Limpeza: Madeiras e Metais Pintados: utilizar pano levemente umedecido com água e depois passar o pano seco.
- 15. Recomenda-se utilizar um colchão no tamanho 1300 x 700 x 100 mm e com densidade mínima D18.**


* Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

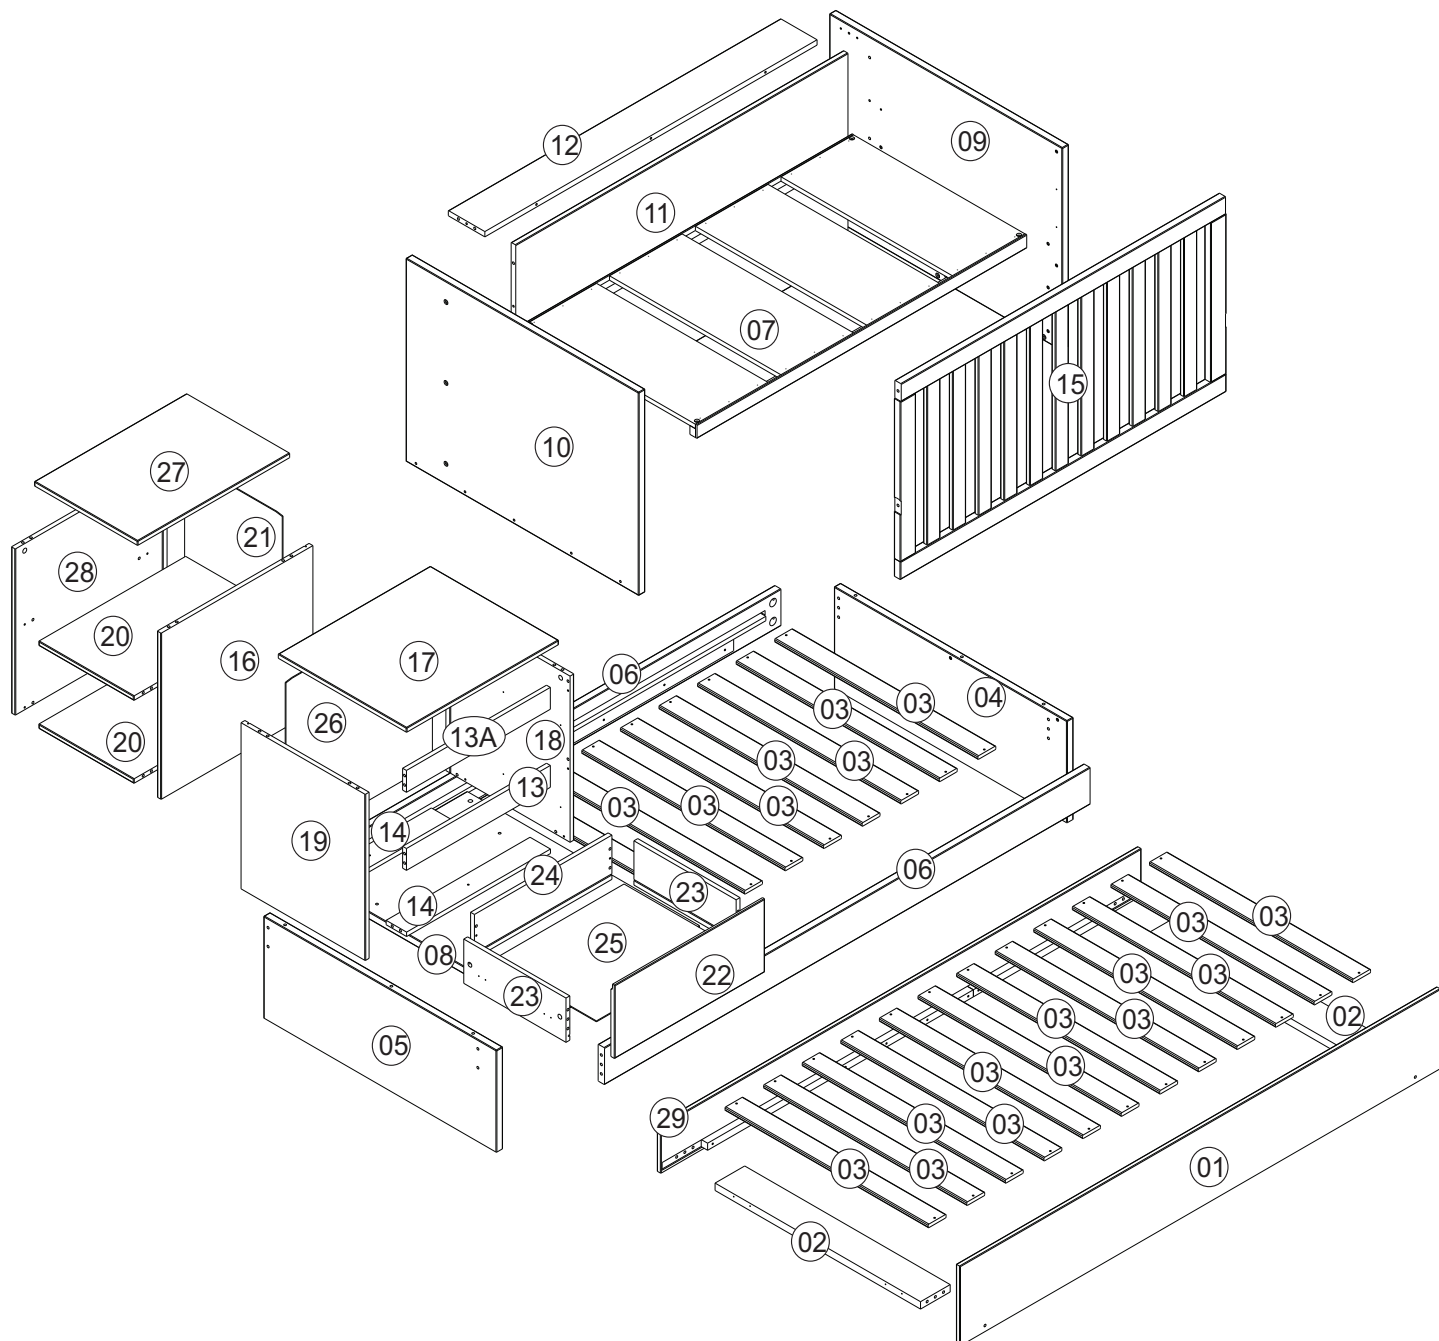



Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Barra Frontal Cama Auxiliar	01
2	Lateral Cama Auxiliar	02
3	Ripa Estrado Cama Furada	24
4	Cabeceira Cama	01
5	Peseira Cama	01
6	Barra Cama	02
7	Estrado Montado do Berço	01
8	Painel Auxiliar	01
9	Cabeceira Berço	01
10	Peseira Berço	01
11	Painel Berço	01
12	Tampo Berço	01
13	Travessa Criado Mudo Gavetas	02
14	Travessa Inferior Criado Mudo Gavetas	02

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
15	Grade Montada	01
16	Lateral Direita Criado c/ Prateleiras	01
17	Tampo Criado c/ Gavetas	01
18	Lateral Direita Criado c/ Gavetas	01
19	Lateral Esquerda Criado c/ Gavetas	01
20	Prateleira Criado c/ Prateleiras	02
21	Traseiro Criado c/ Prateleiras	01
22	Frente Gaveta	02
23	Lateral Gaveta	04
24	Traseiro Gaveta	02
25	Fundo Gaveta	02
26	Traseiro Criado c/ Gaveta	01
27	Tampo Criado c/ Prateleiras	01
28	Lateral Esquerda Criado c/ Prateleiras	01
29	Barra Traseira Cama Auxiliar	01

01

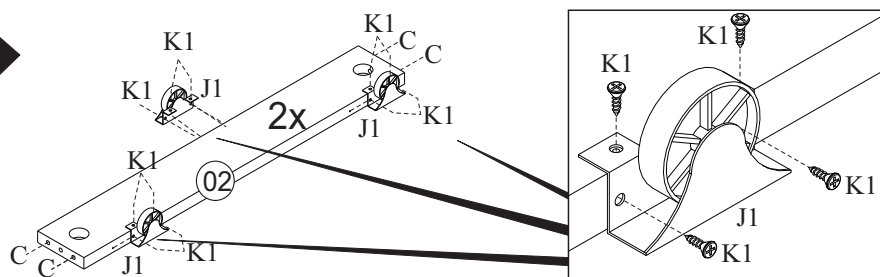


Montagem da Cama
Auxiliar (Pç 01, Pç 02,
Pç 03 e Pç 29)

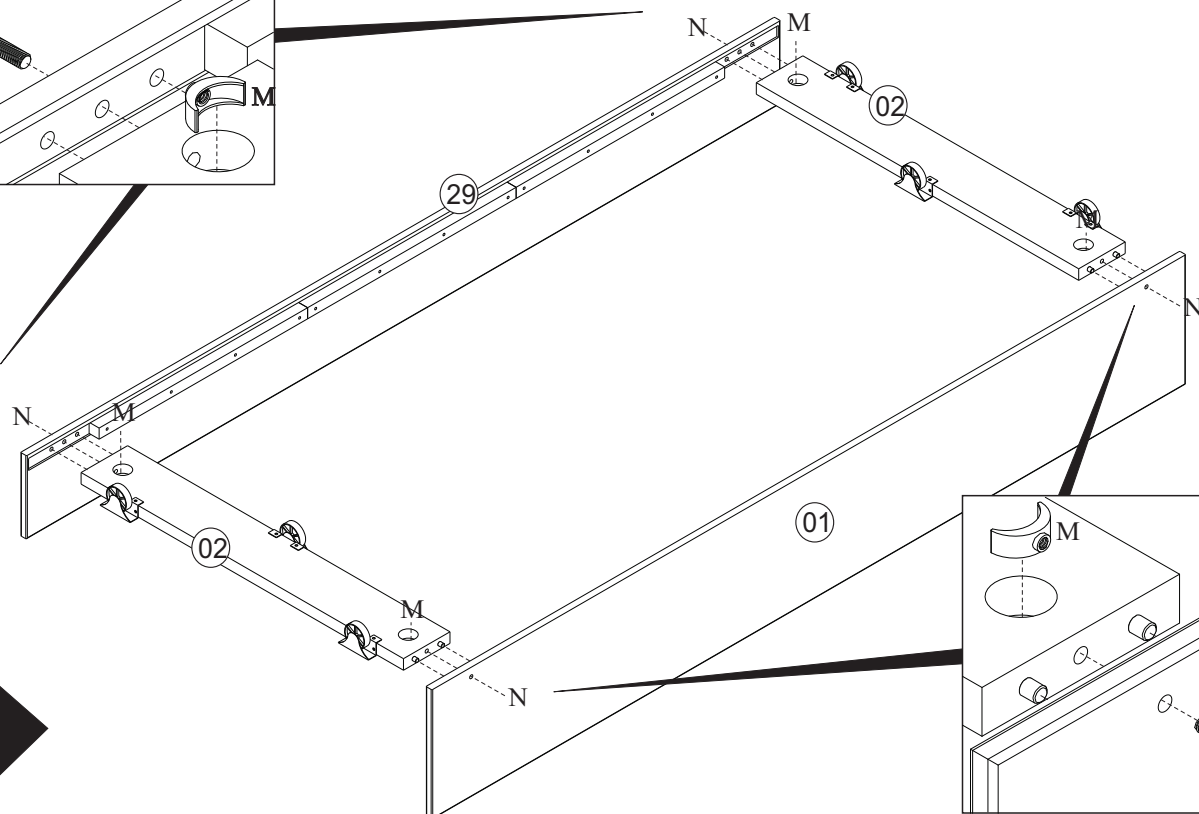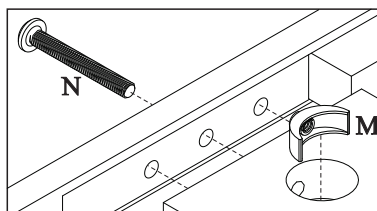

02


03

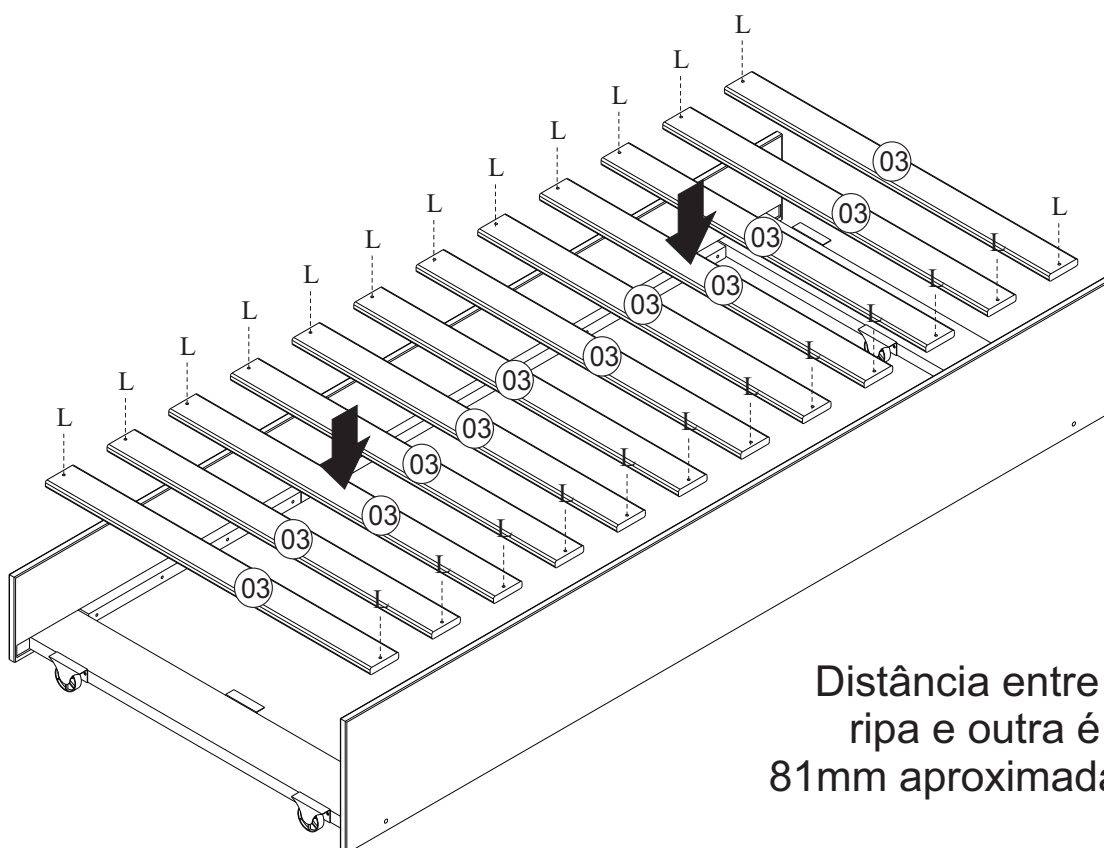

Distância entre uma
ripa e outra é de
81mm aproximadamente


04

Montagem Cama (Pç 03, Pç 04, Pç 05 e Pç 06)

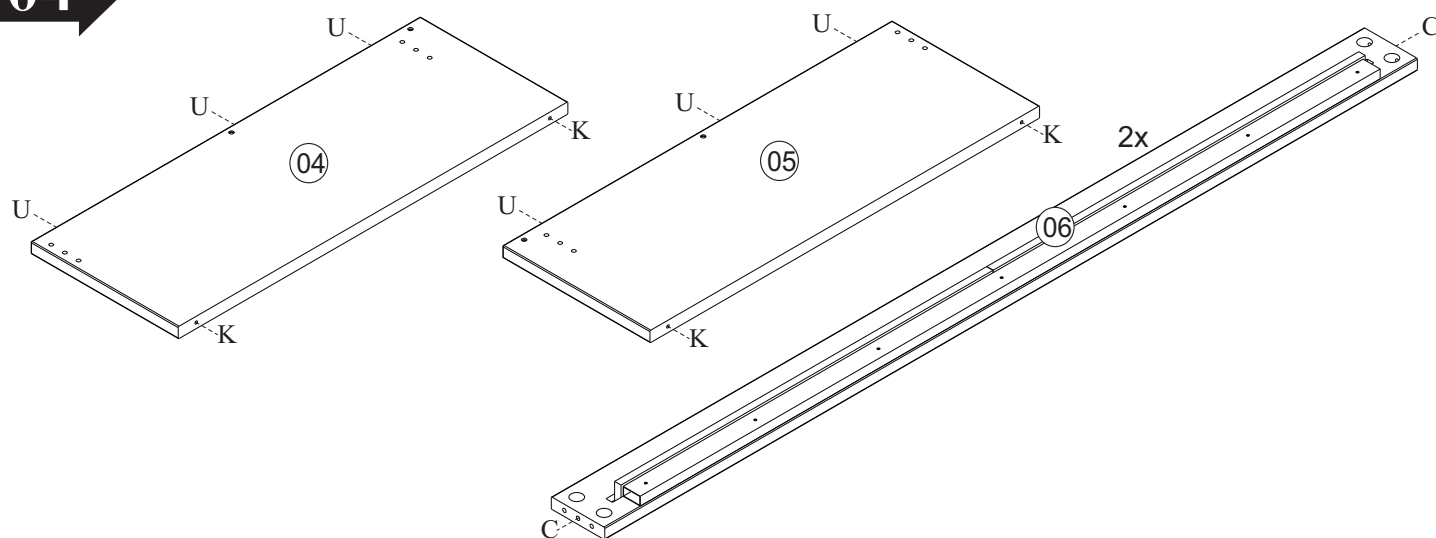


05

Distância entre uma
ripa e outra é de
81mm aproximadamente

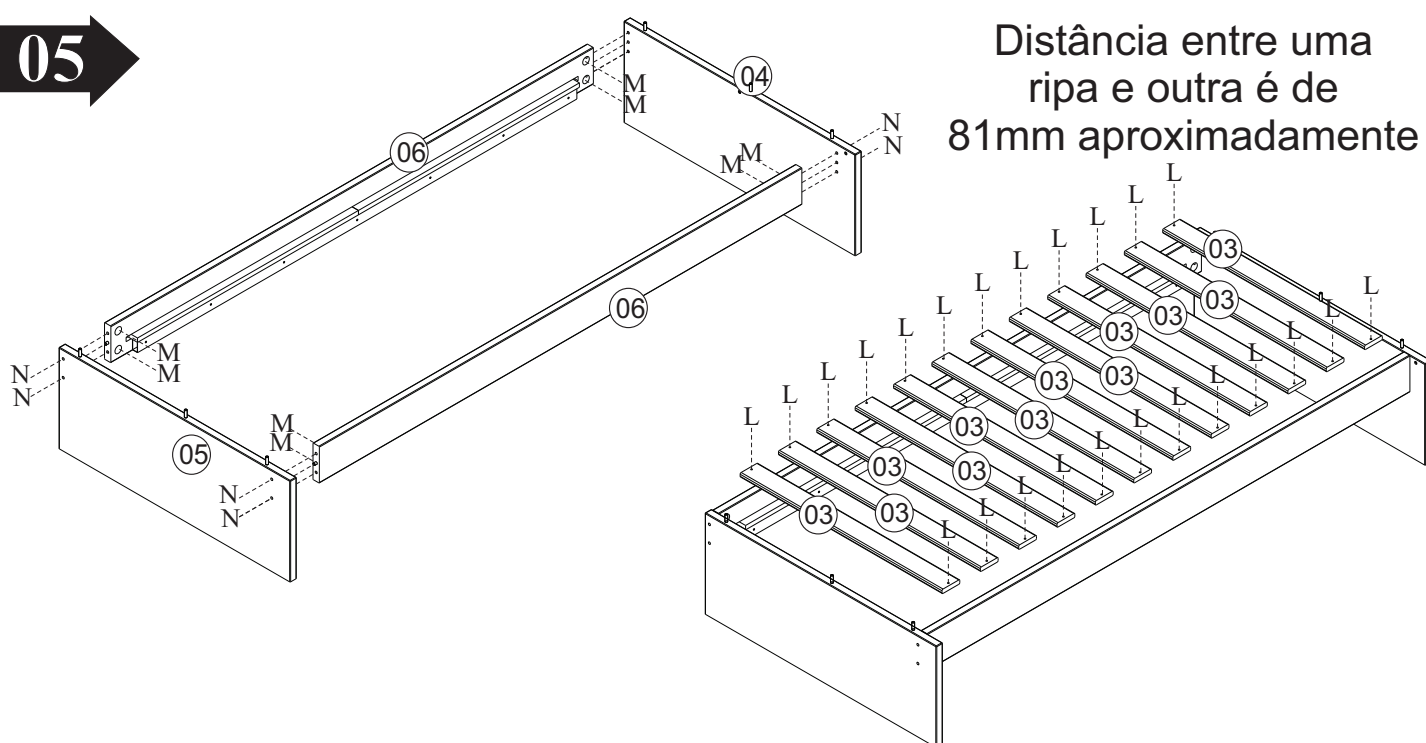


Montagem Criado Mudo com Prateleiras (Pç 16, Pç 20, Pç 21, Pç 27 e Pç 28)


06

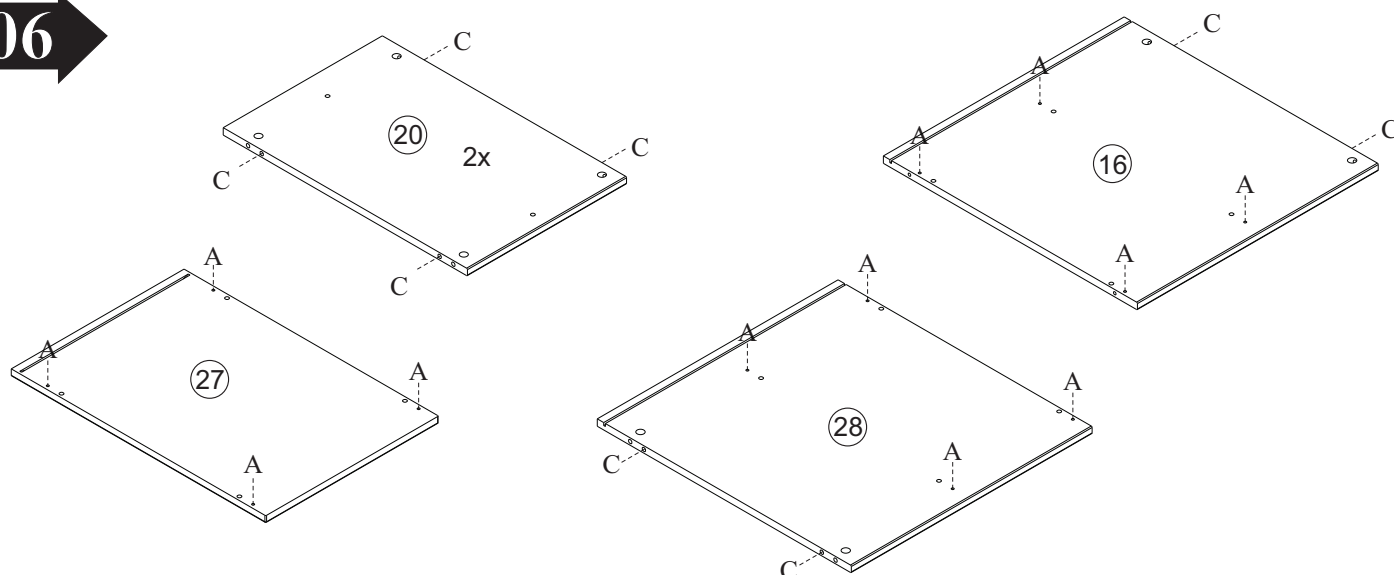

07

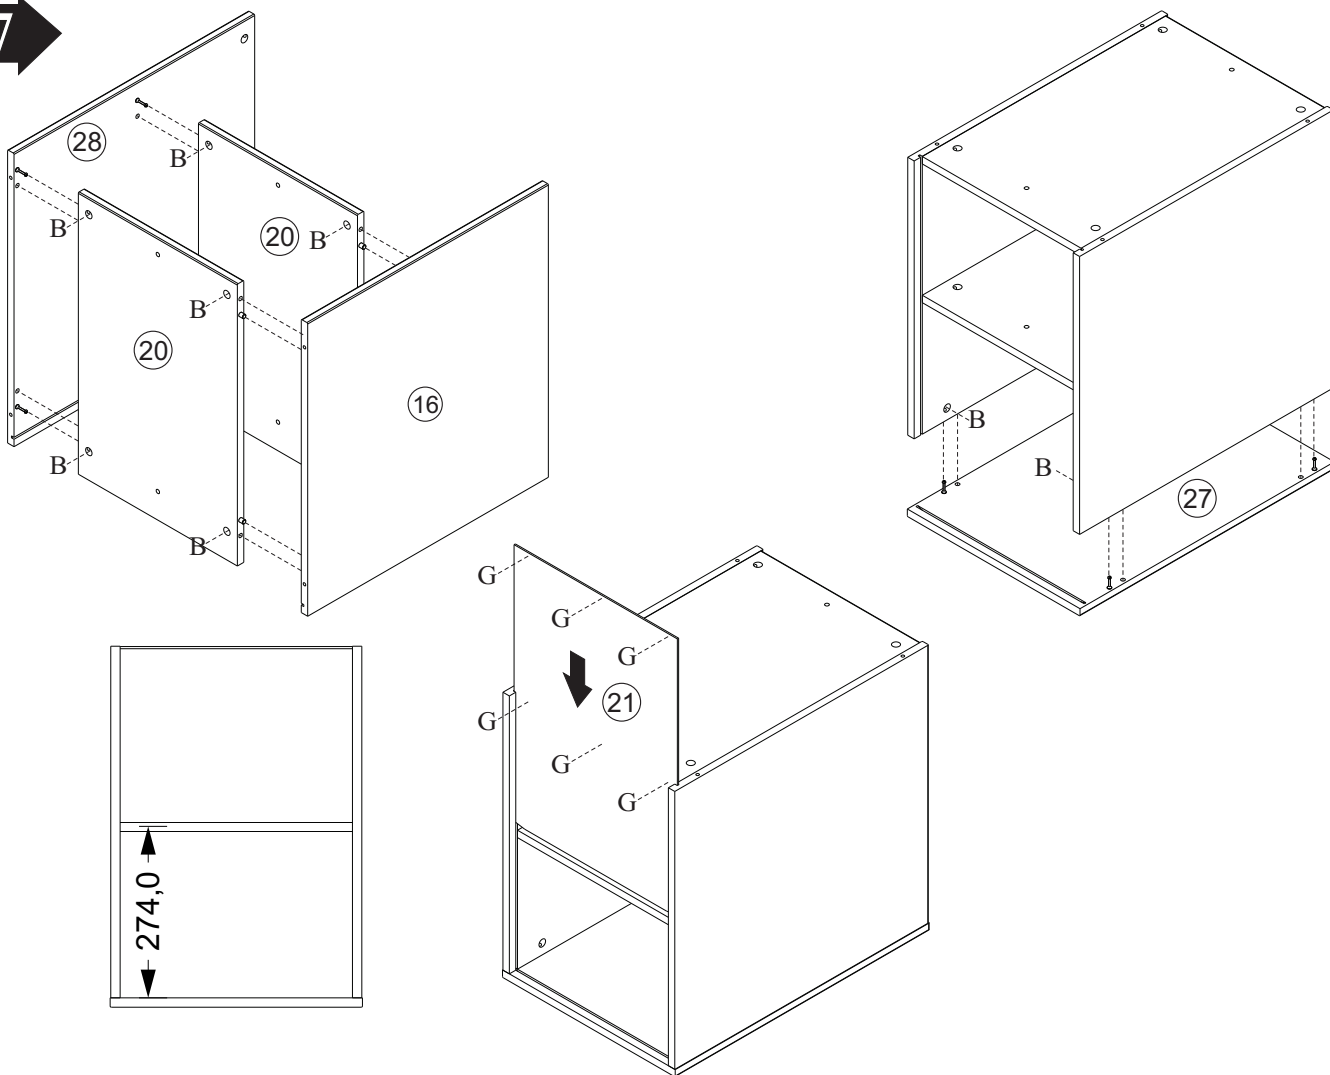


08

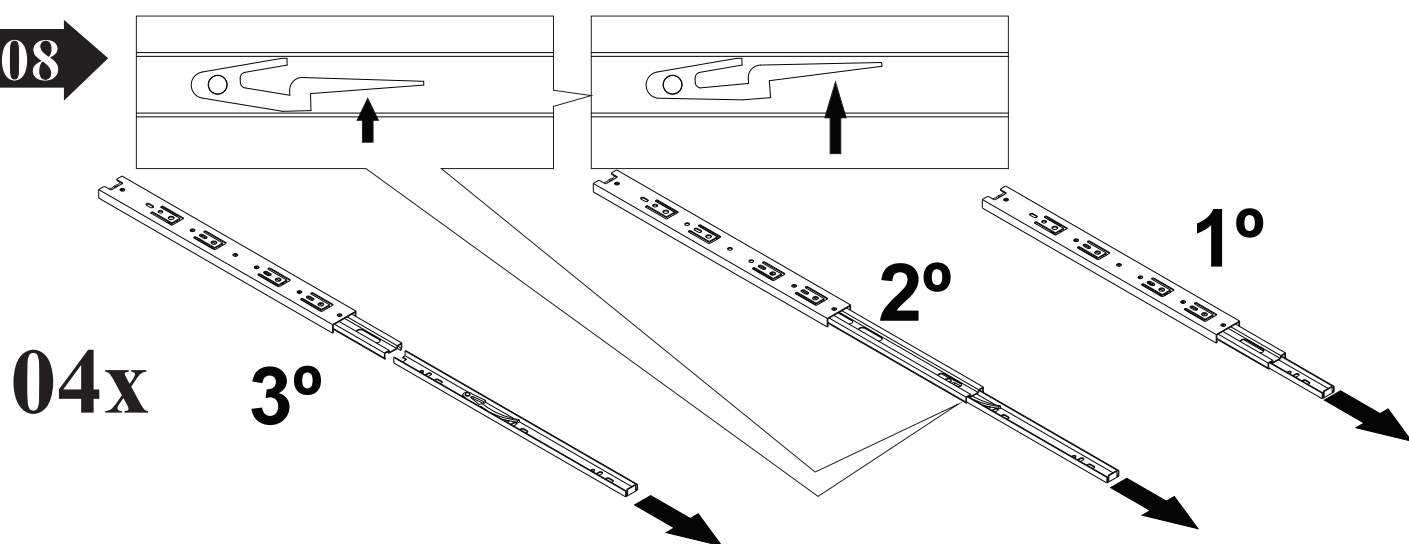


09


Montagem Criado Mudo com Gavetas (Pç 13, Pç 13A, Pç 14, Pç 17, Pç 18, Pç 19, Pç 22, Pç 23, Pç 24, Pç 25, Pç 26)

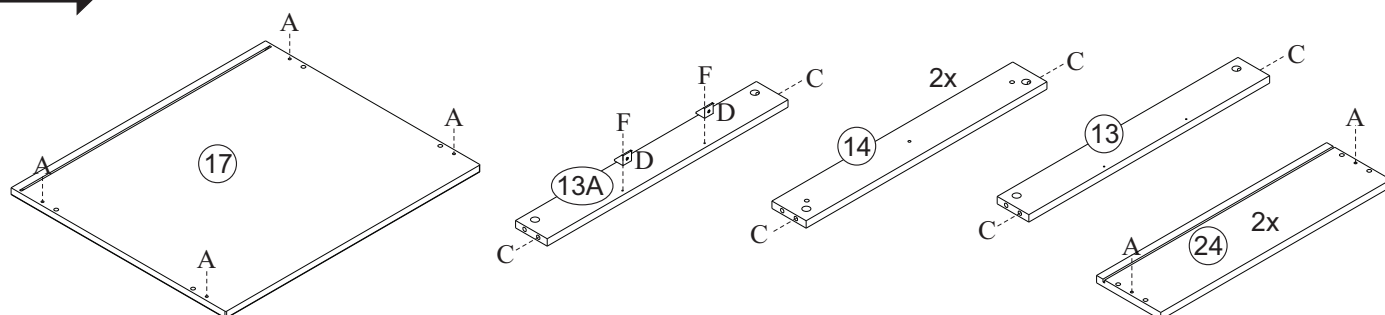


10



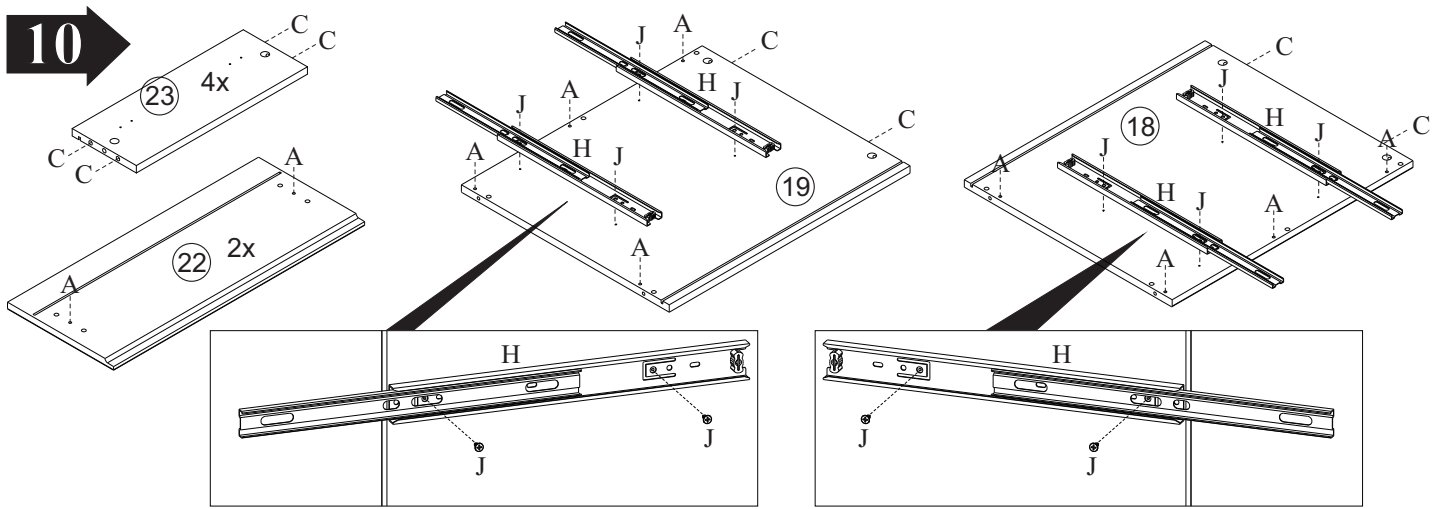


11

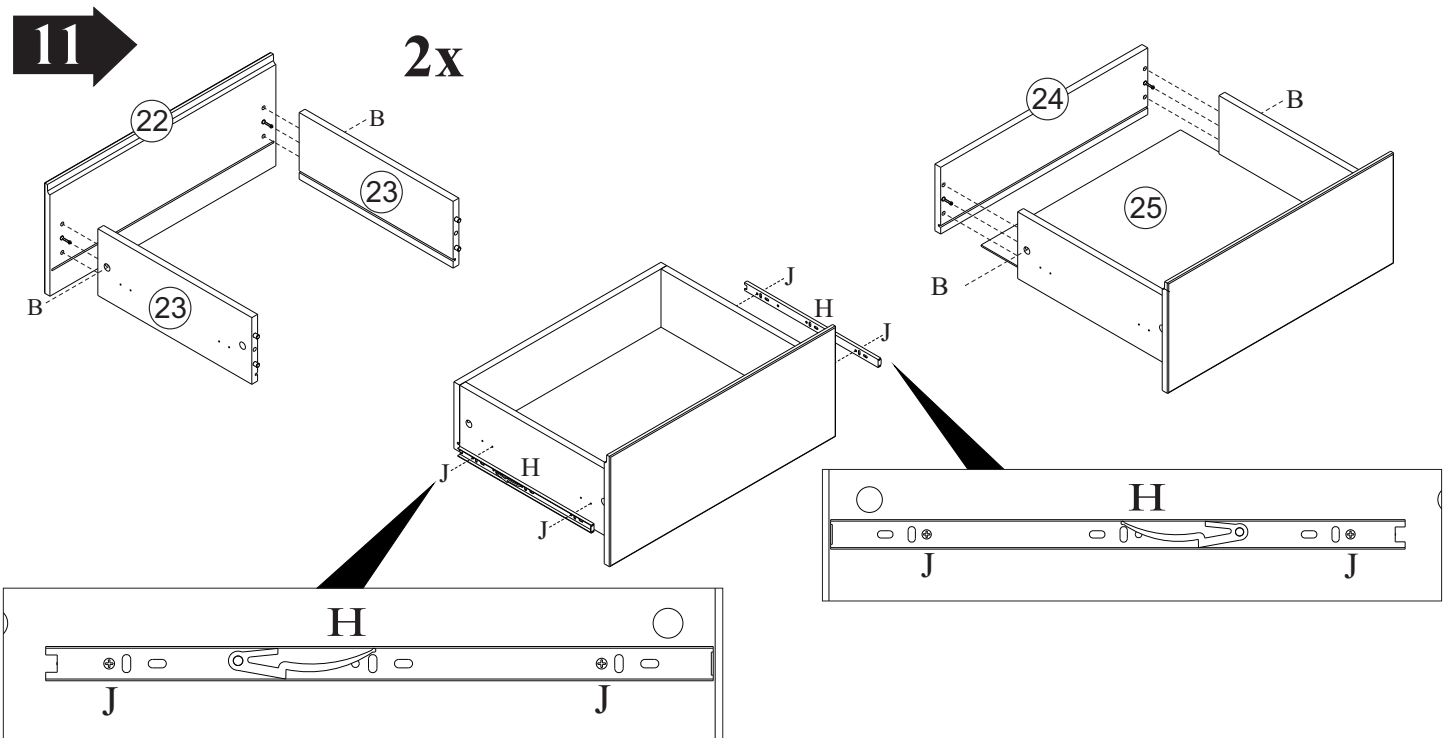


12

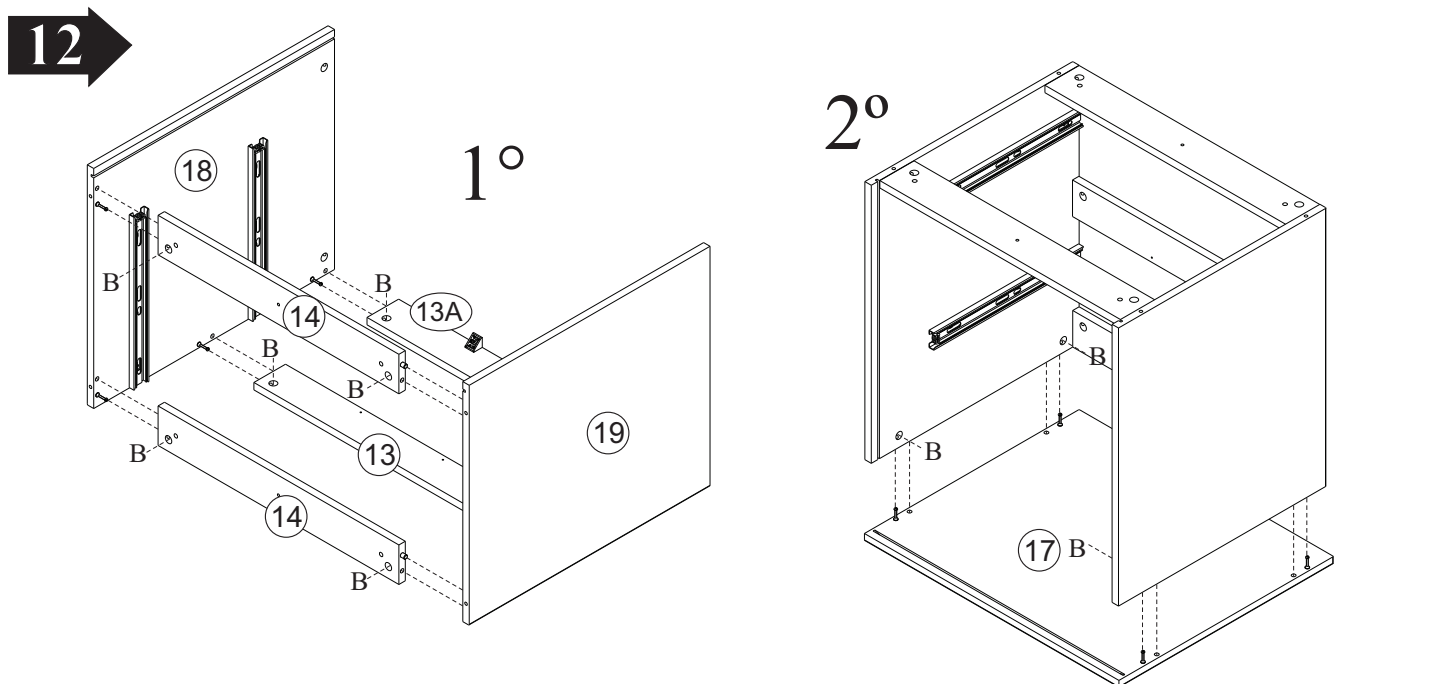


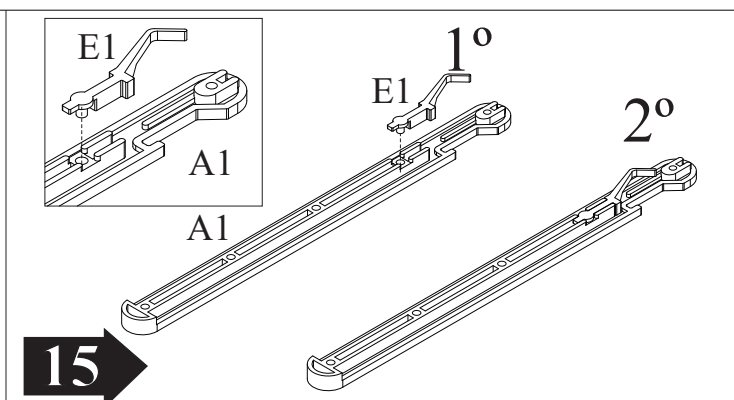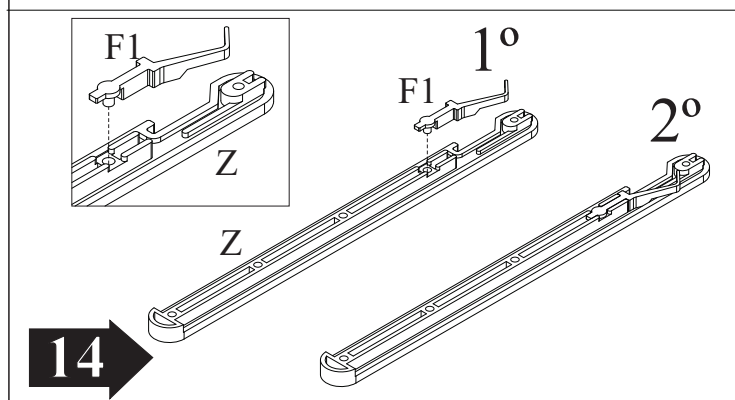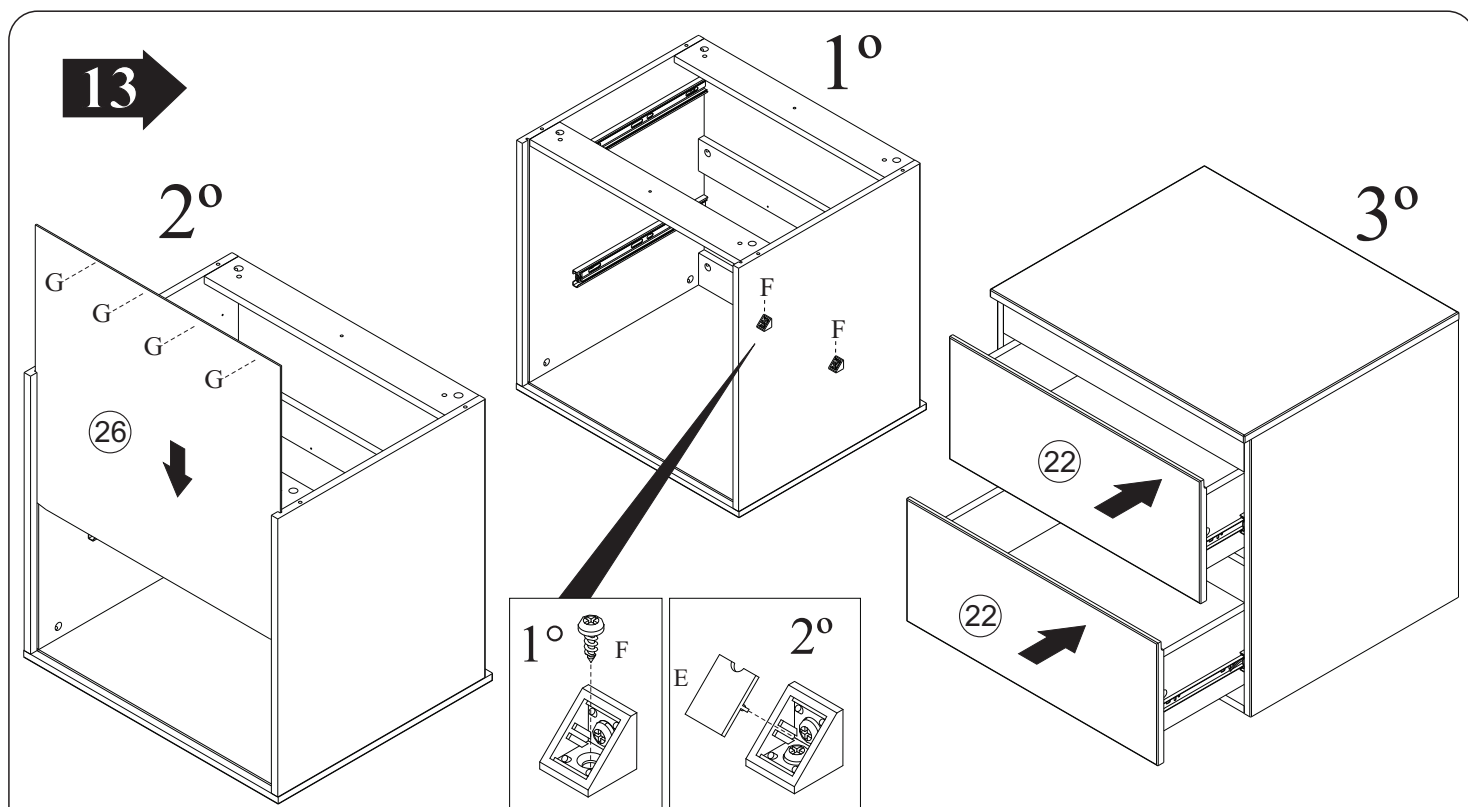


Montagem Berço (Pç 07, Pç 08, Pç 09, Pç 10, Pç 11, Pç 12, Pç 15)

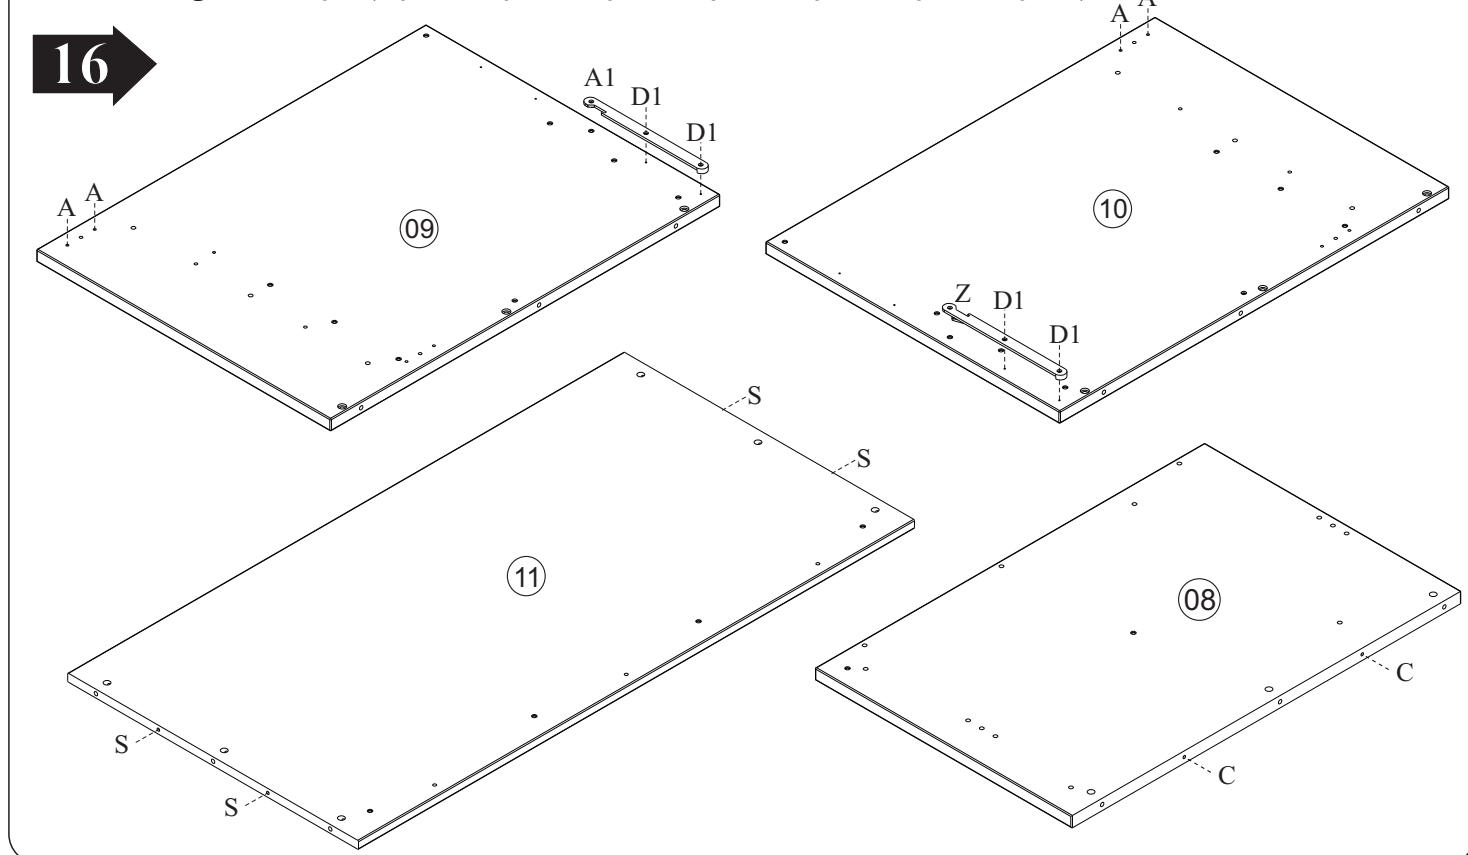

17

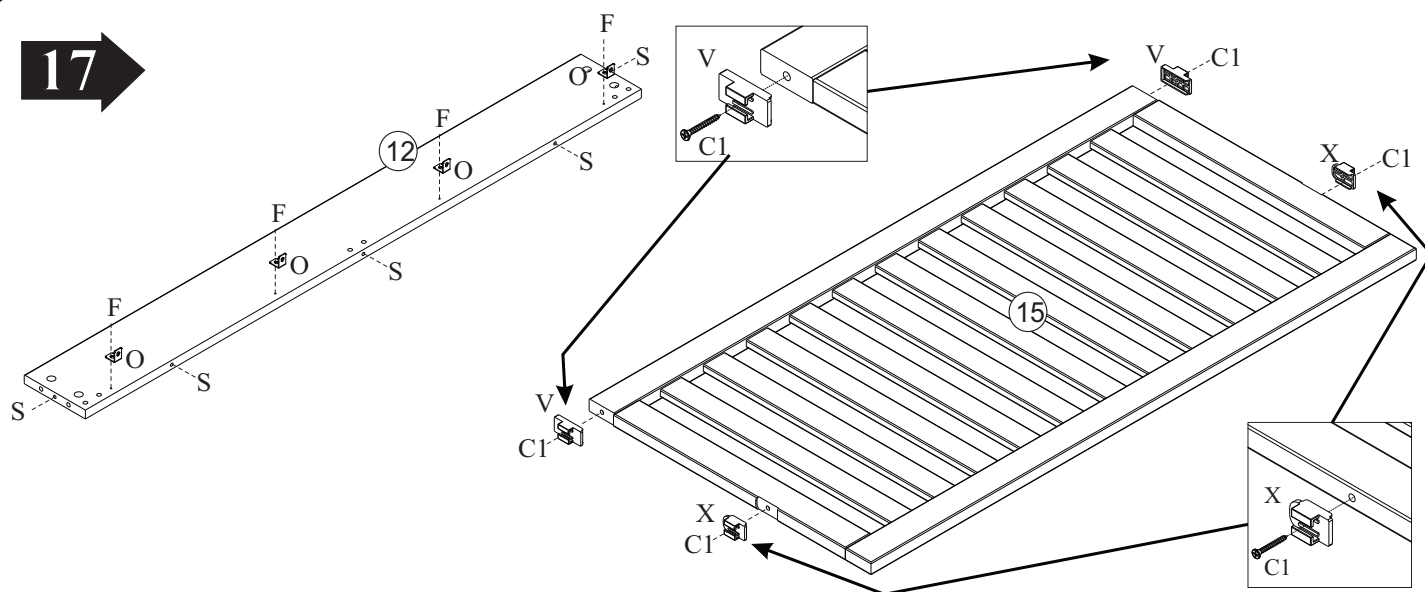


18

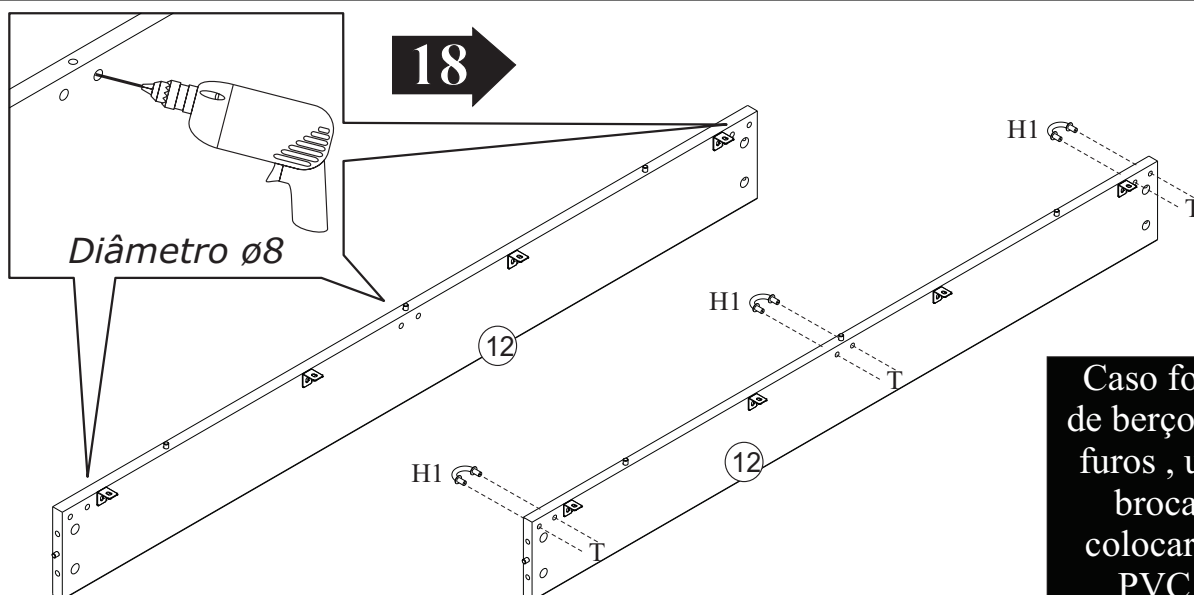


Caso for utilizar o kit de berço, favor fazer os furos, utilizando uma broca de Ø8, para colocar os puxadores PVC (Letra H1)

19


A partir do próximo passo o produto será montado com a grade do berço para o lado direito.

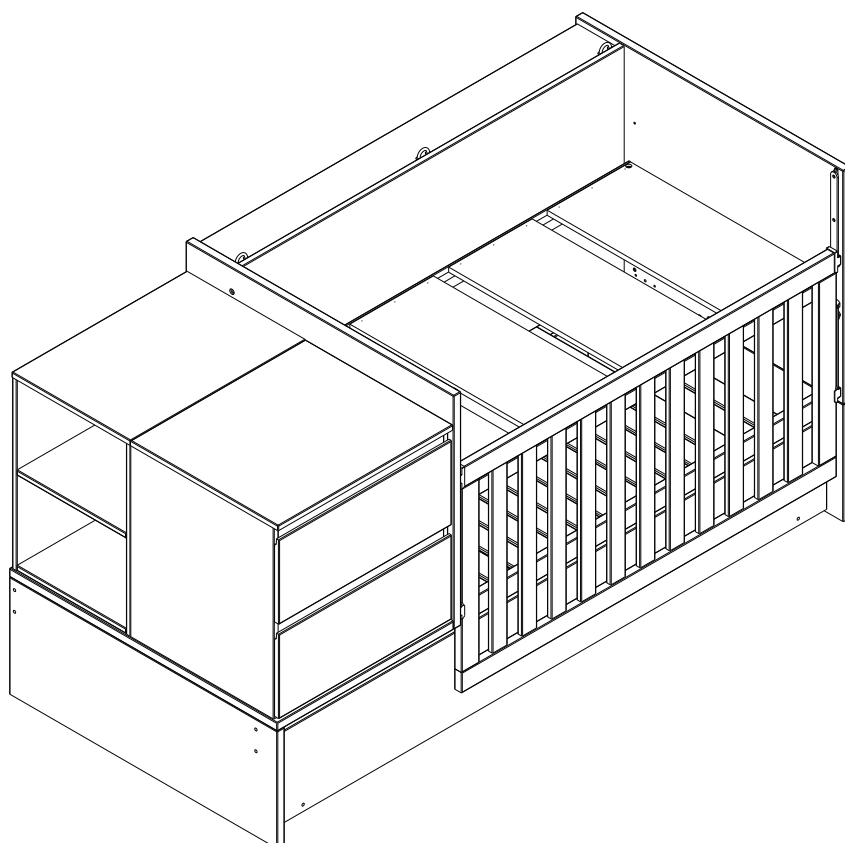


20

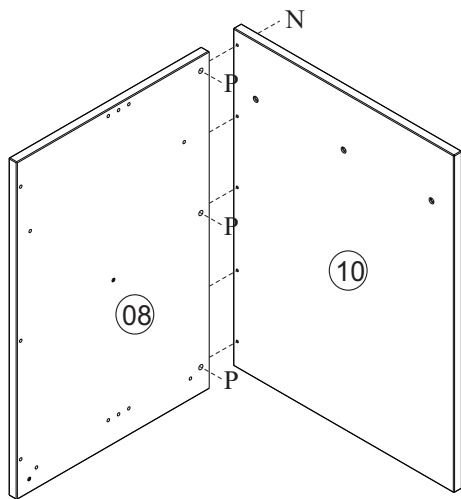


21

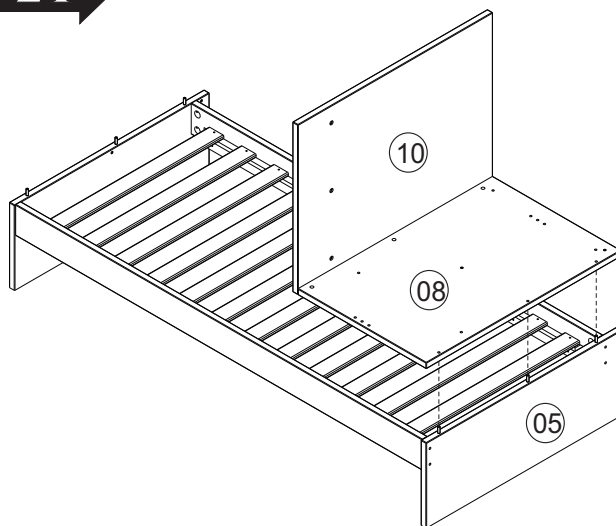



22

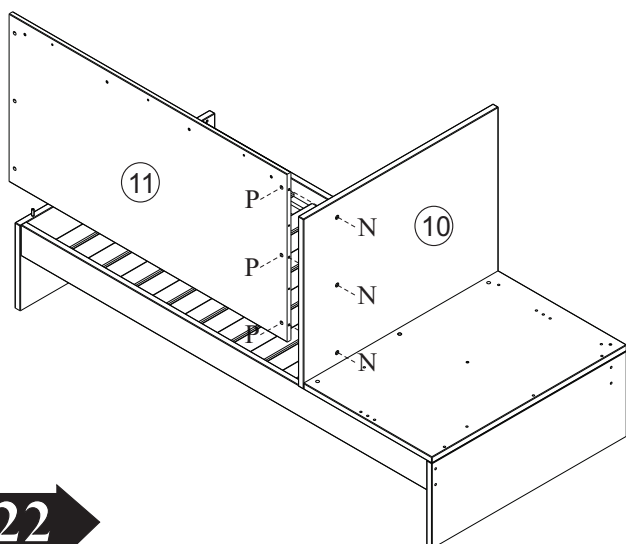


23

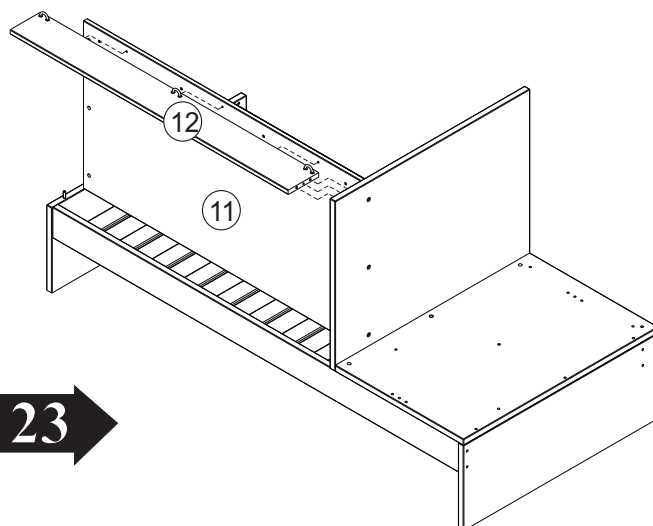


24

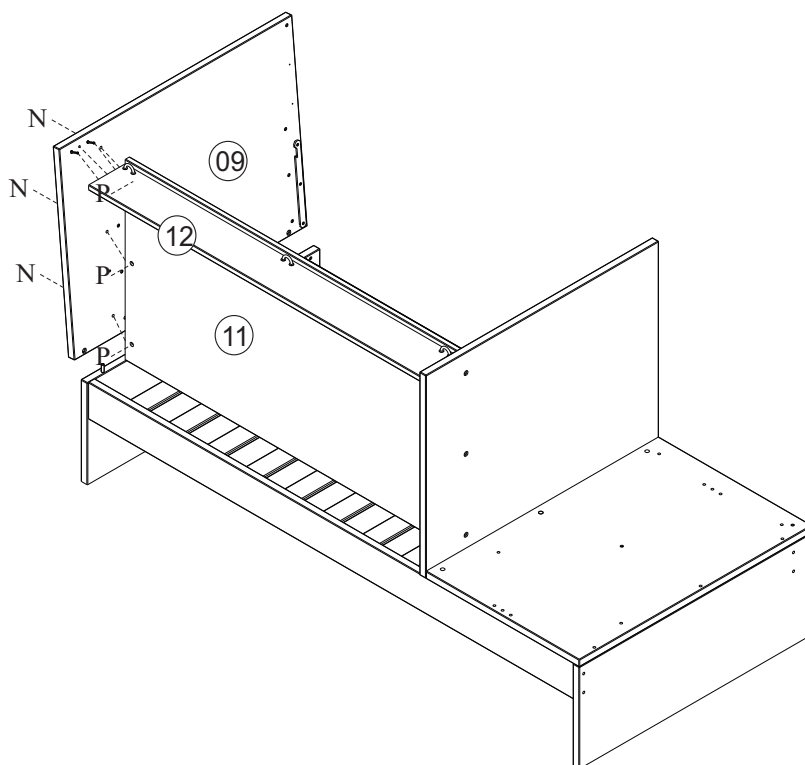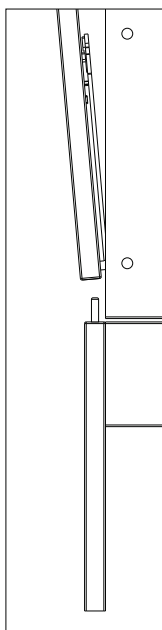

25

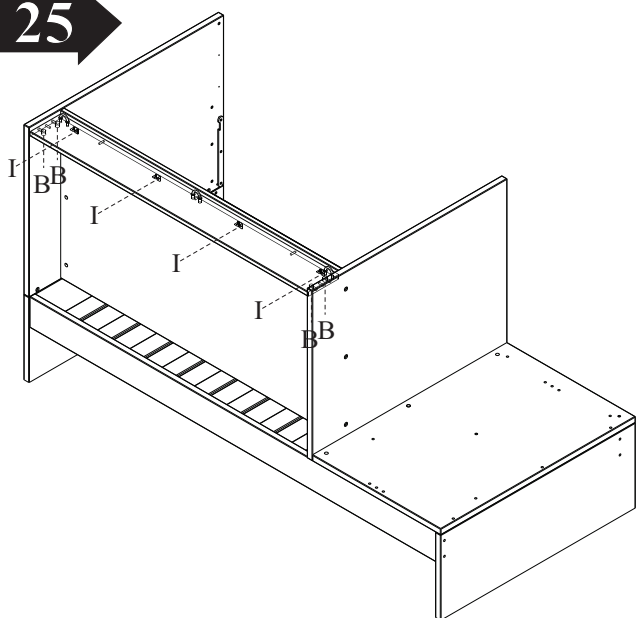


26

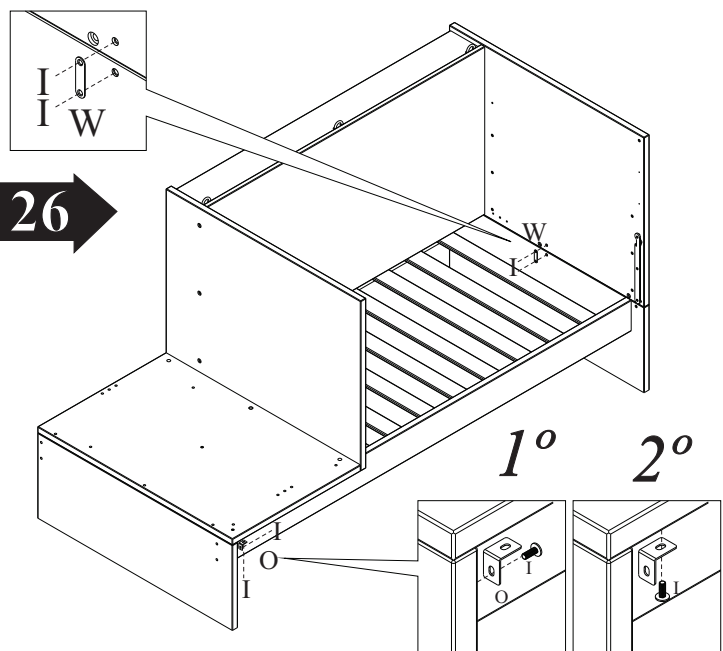


27

Pressionar a trava para dentro para liberar a passagem da grade


Pressionar a trava para dentro para liberar a passagem da grade

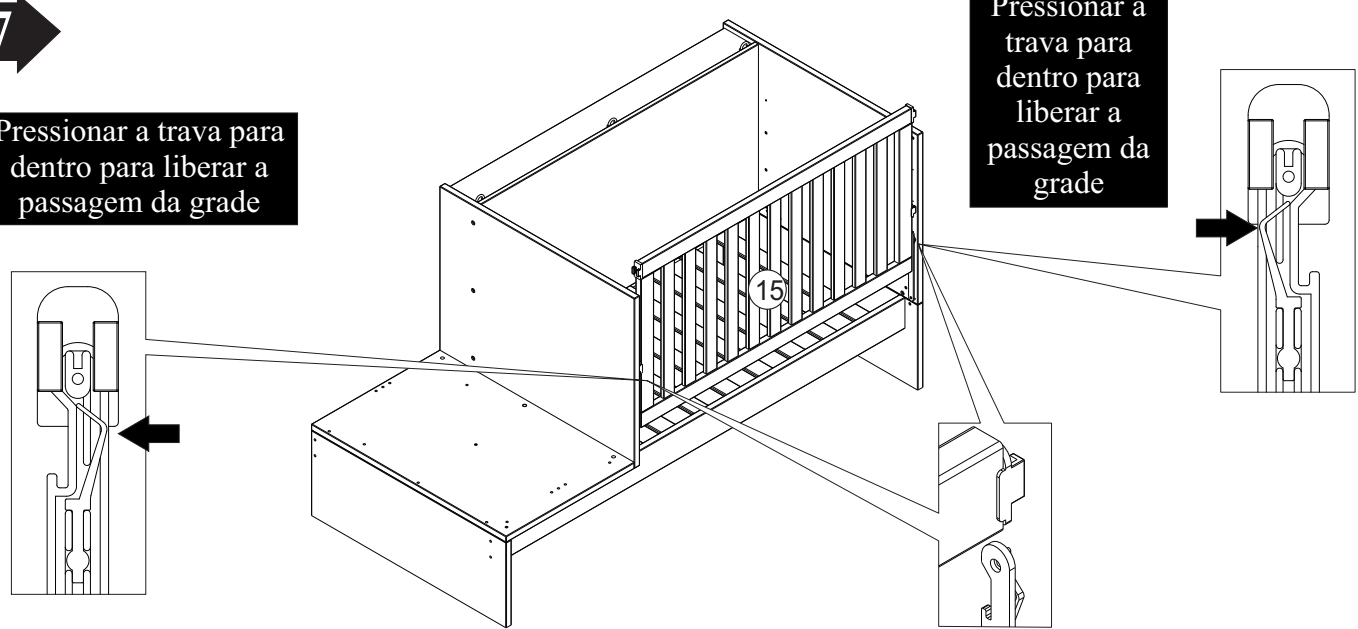




28

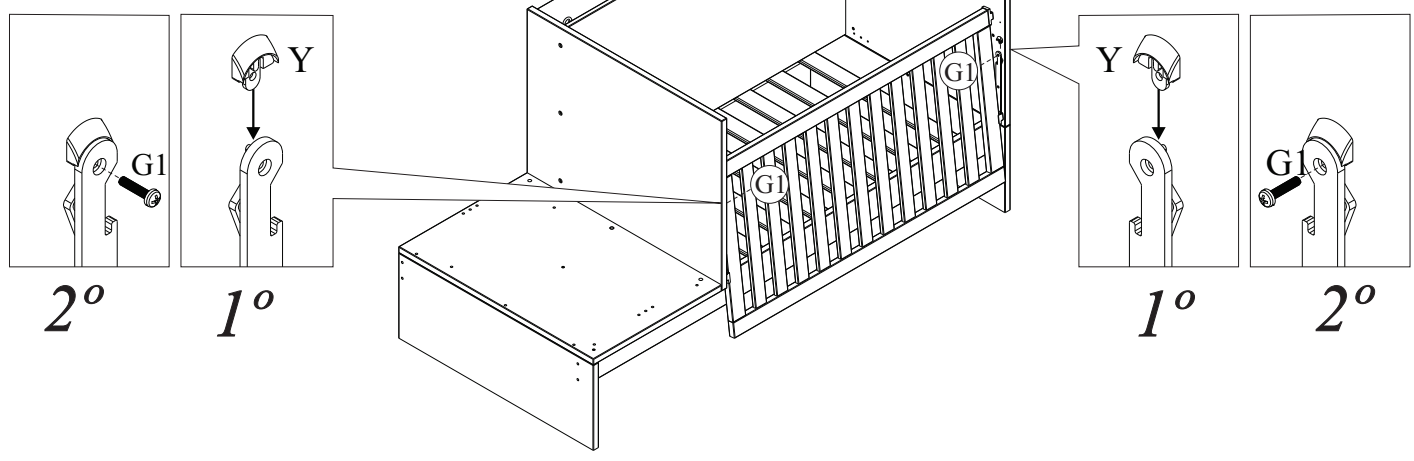


29

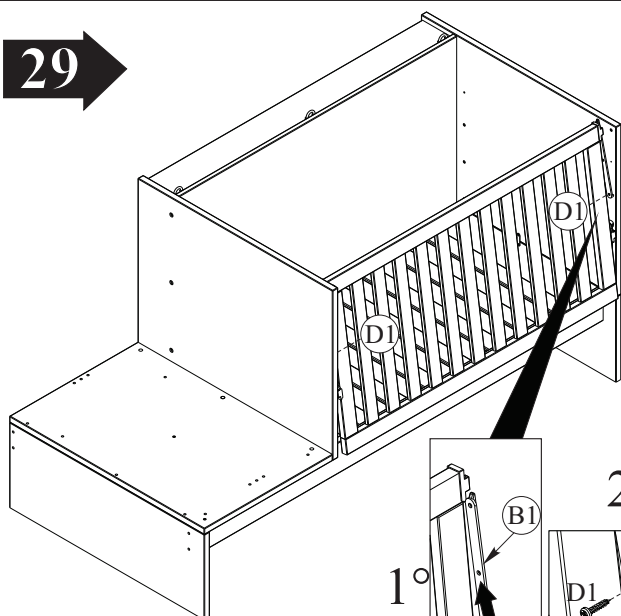


30

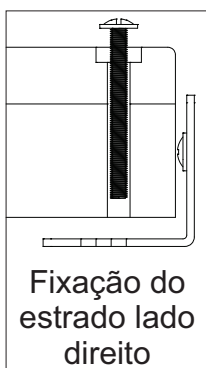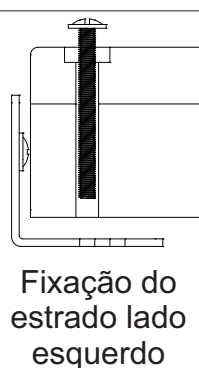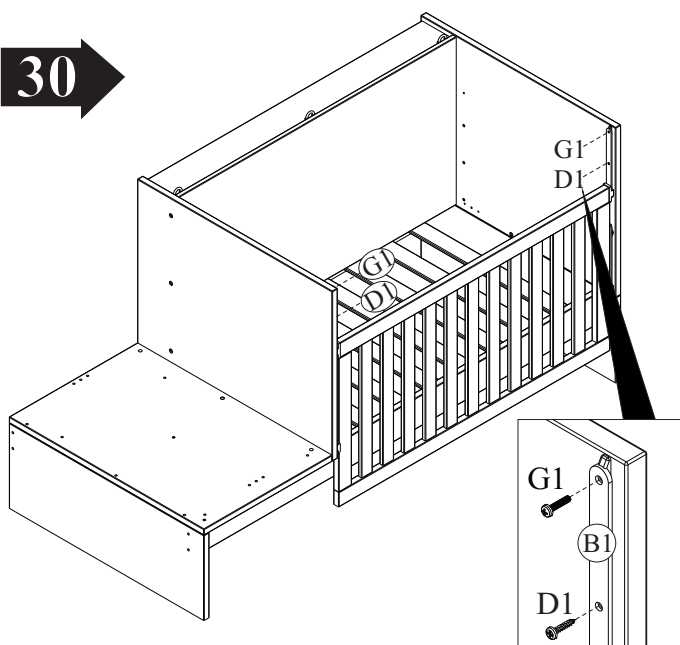

31

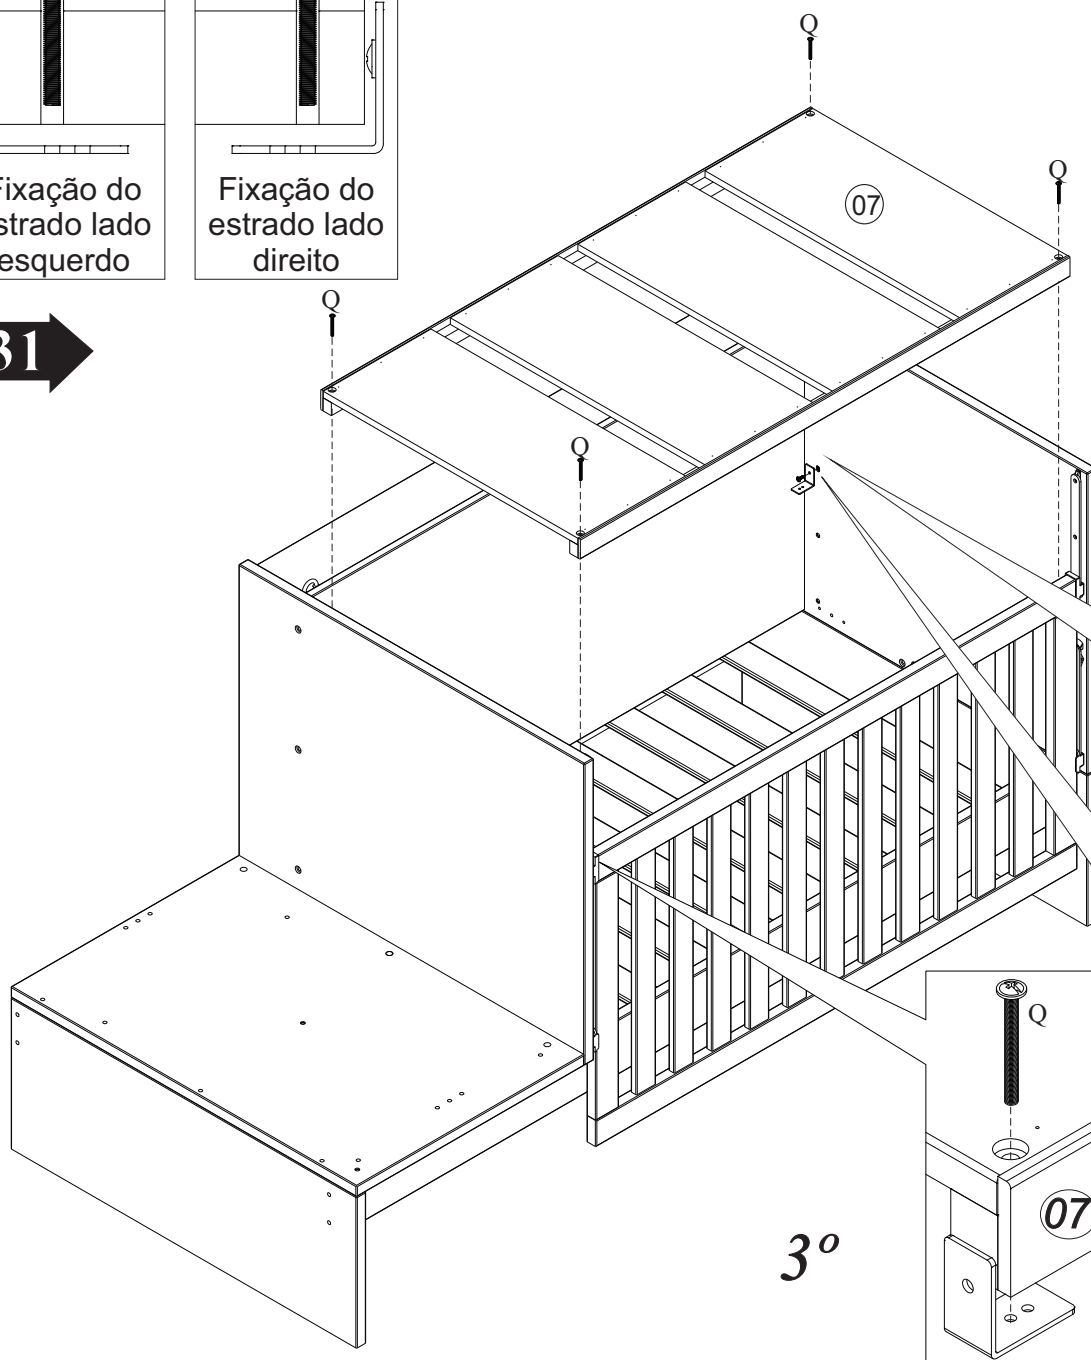


1º

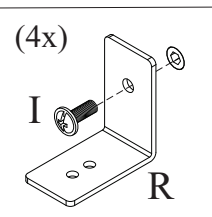



2º

3º

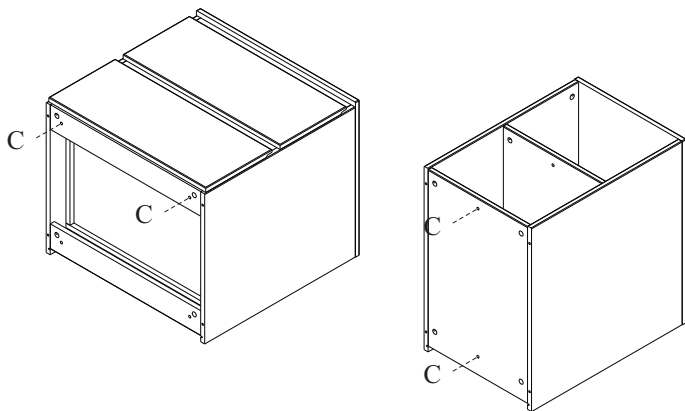


32

33

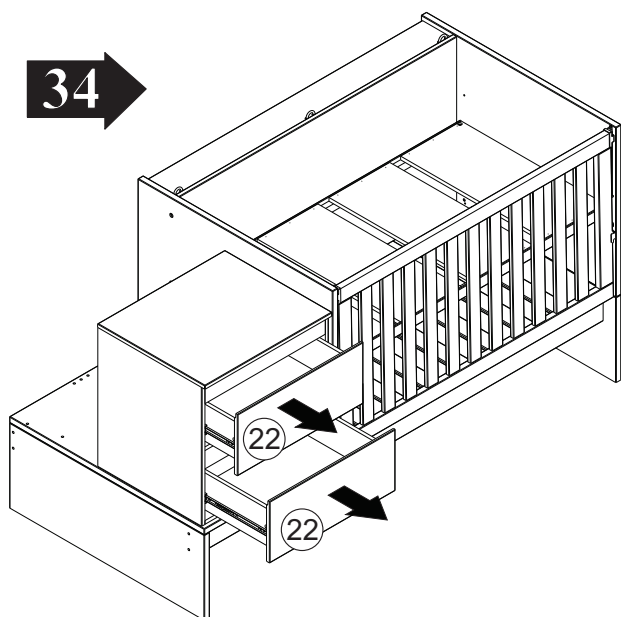
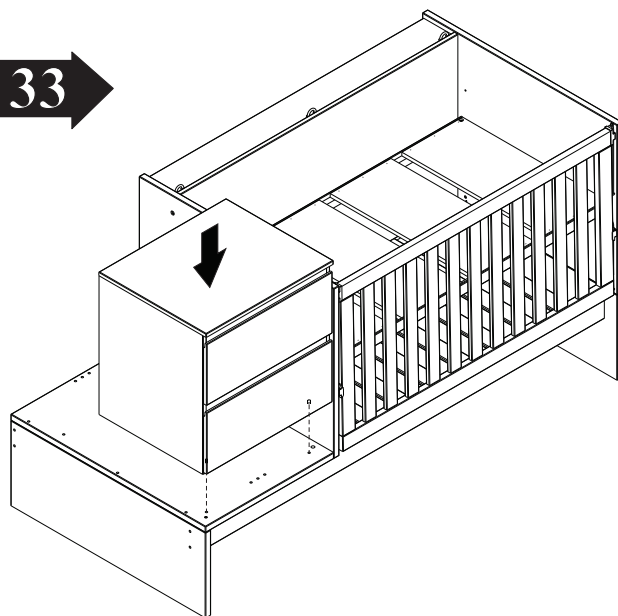


34


35

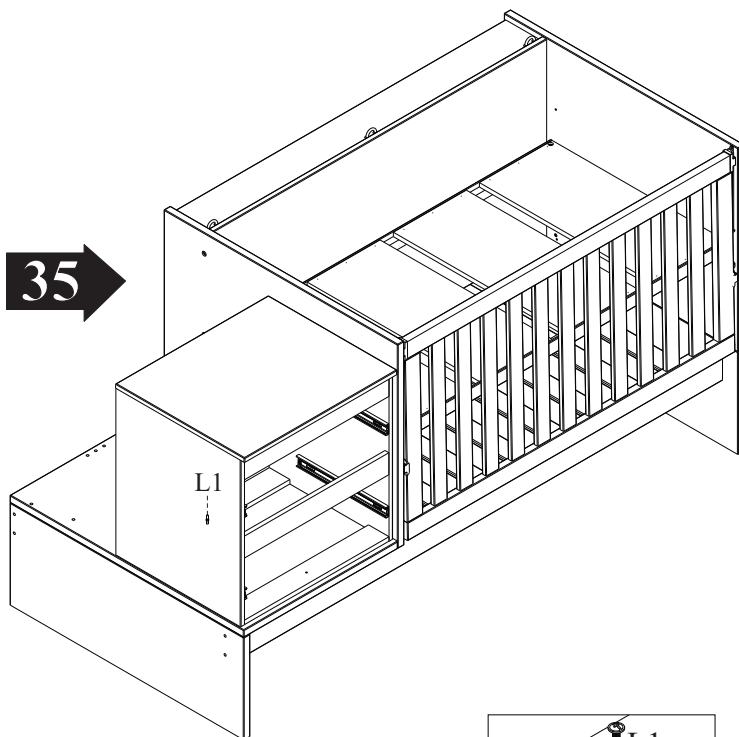


36

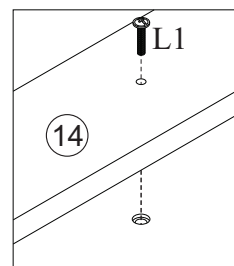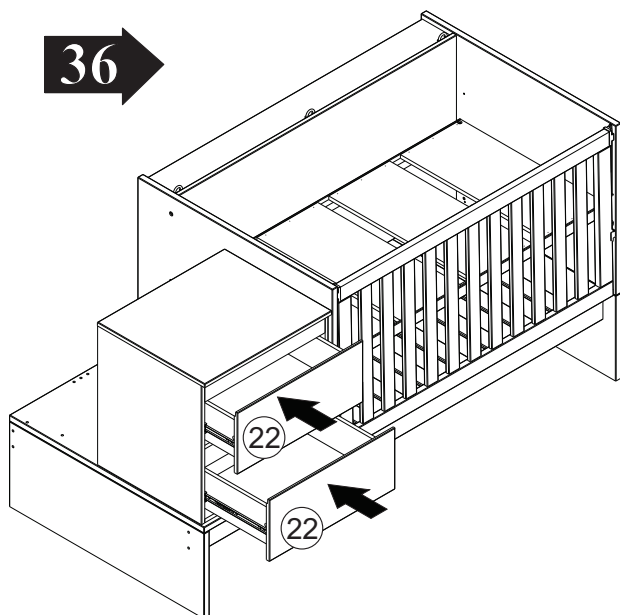

37

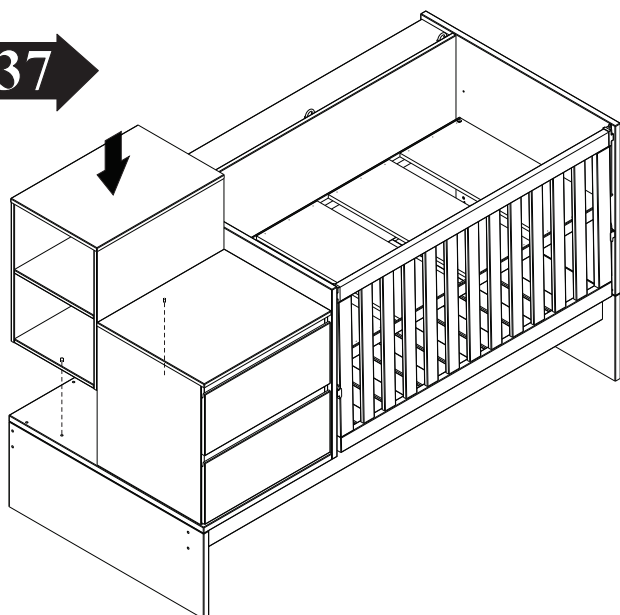


38

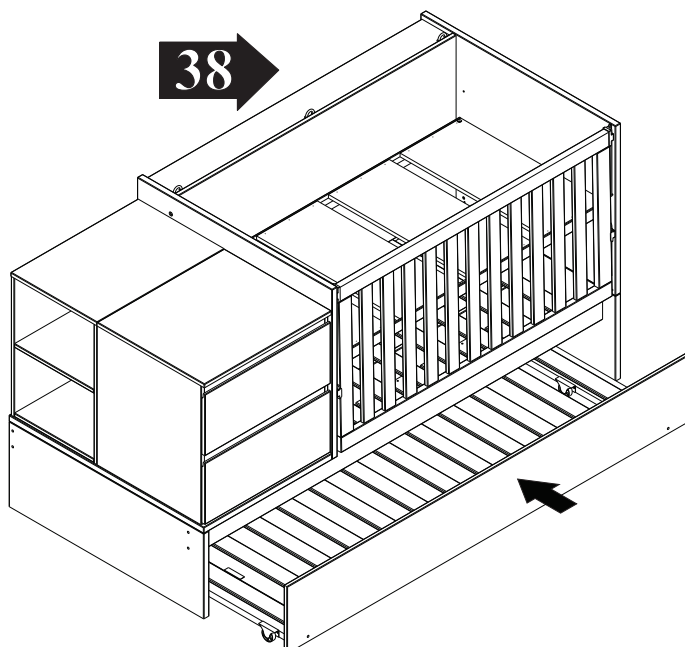




39

Altura
máxima
para o
colchão

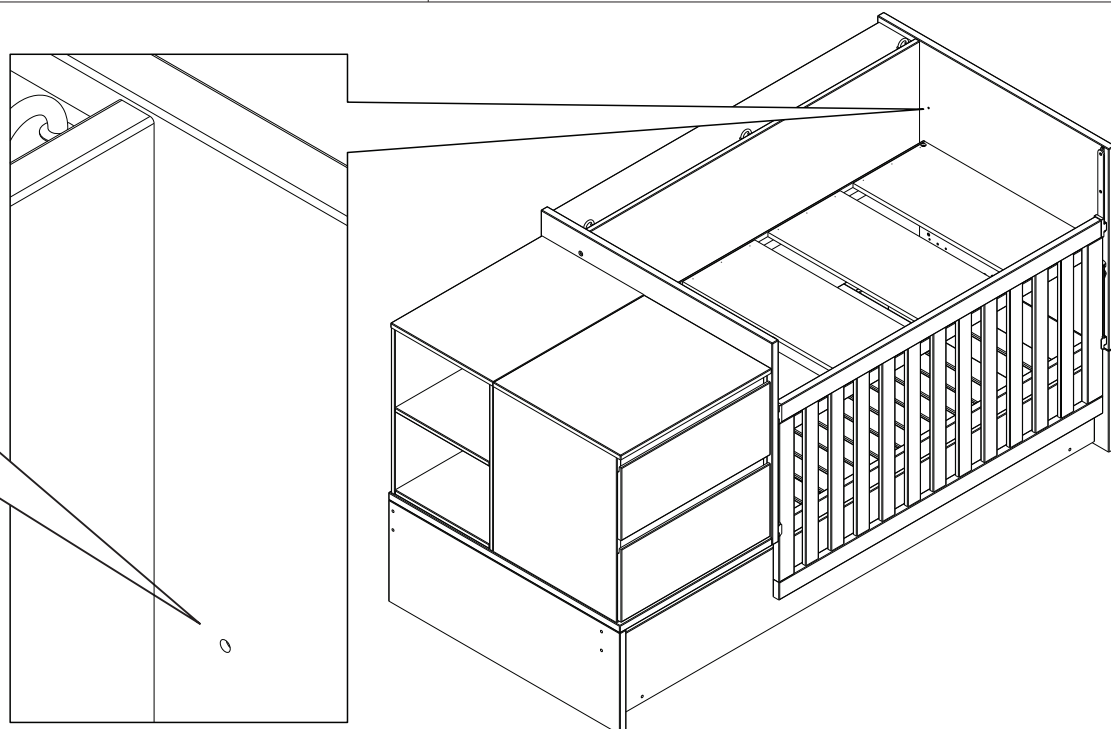


Alteração da altura do estrado:
1º - Retirar o parafuso (Letra Q)
2º - Retirar o Estrado (Peça 07)


40

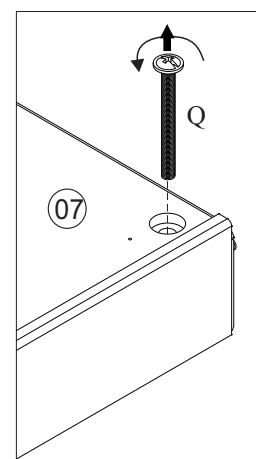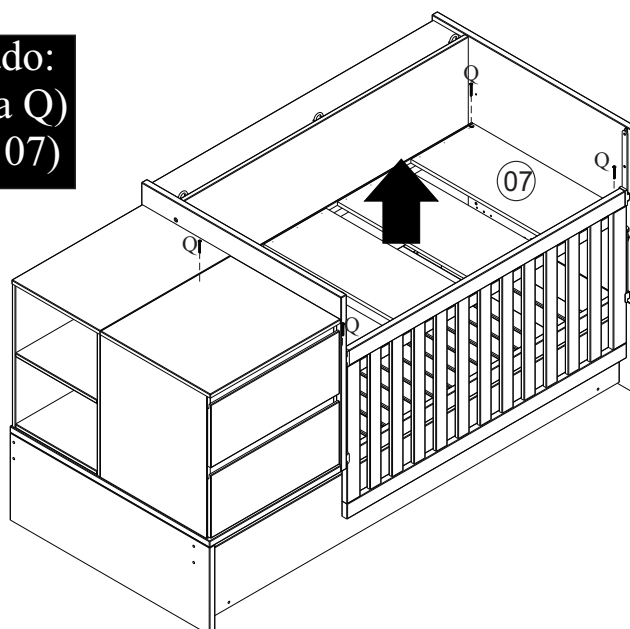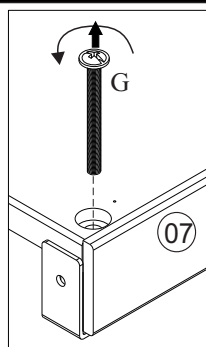




Alteração da altura
do estrado:
3º - Retirar o
parafuso (Letra I)

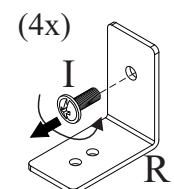



41

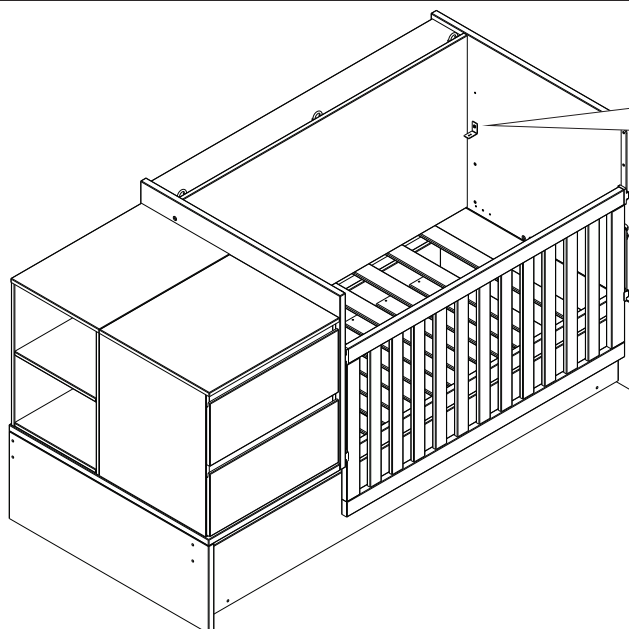

42

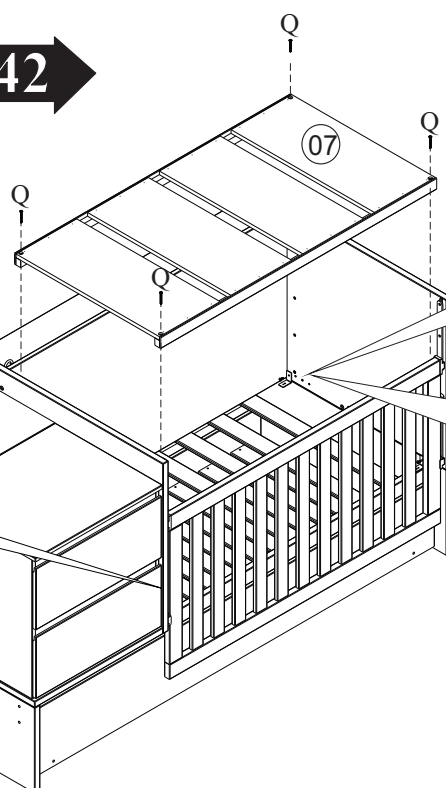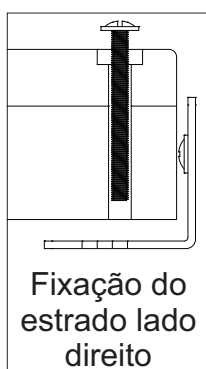
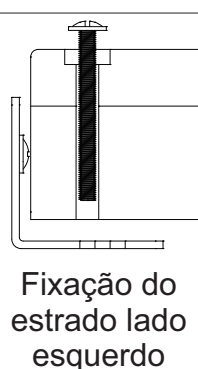


1º

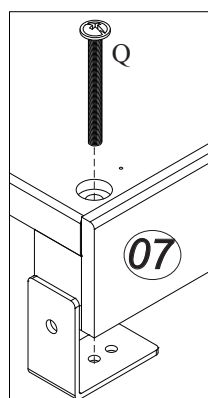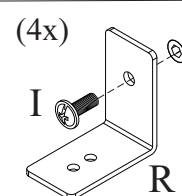

3º


2º

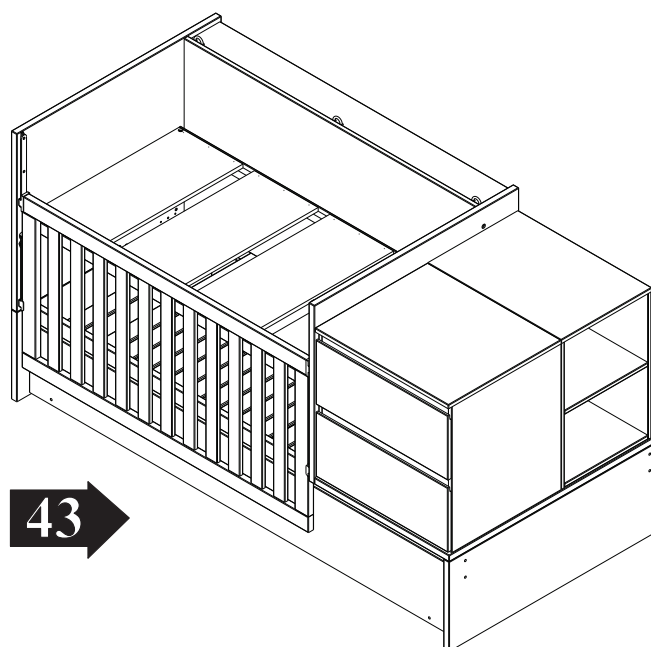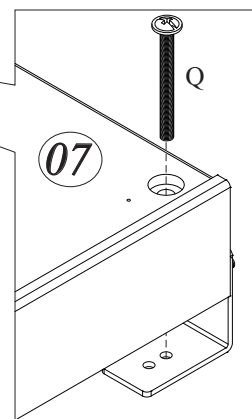


43

A partir do
próximo passo o
produto será
montado com a
grade do berço para
o lado
ESQUERDO


44

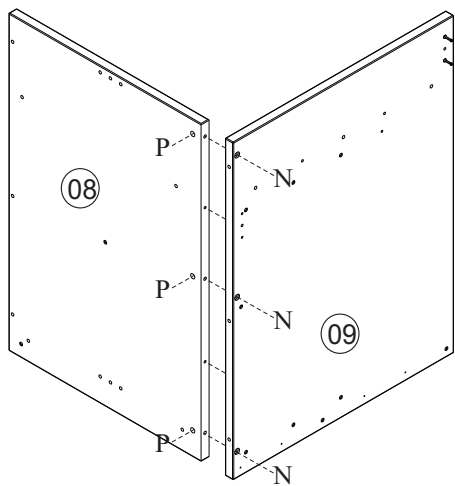


45

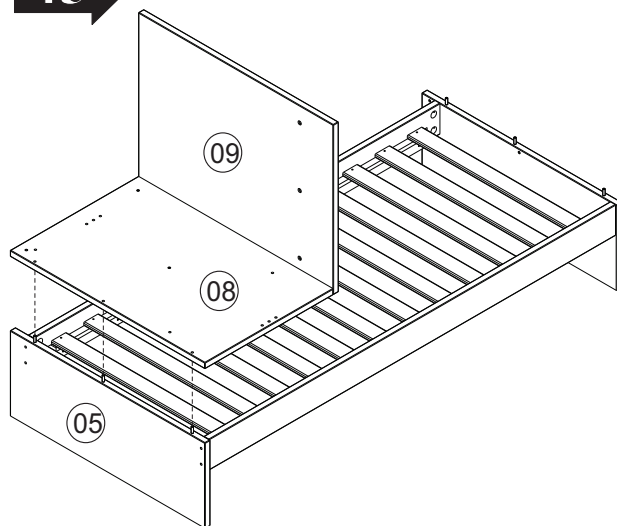



46

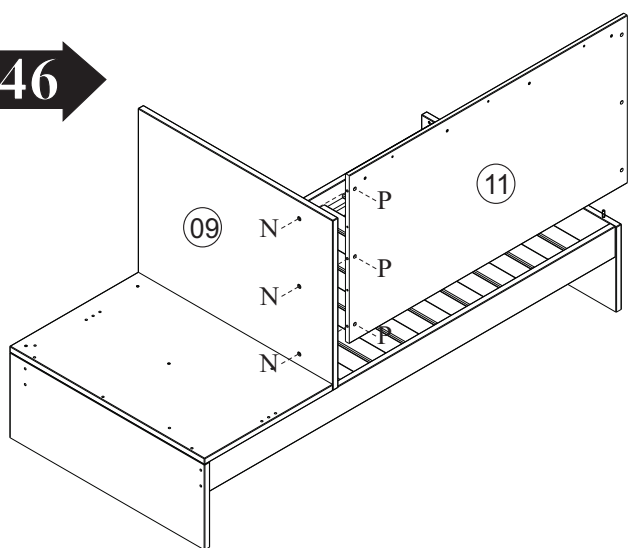


47

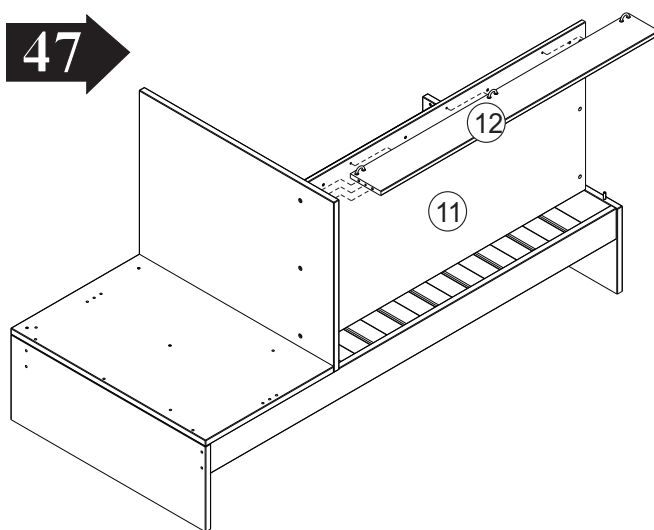


48

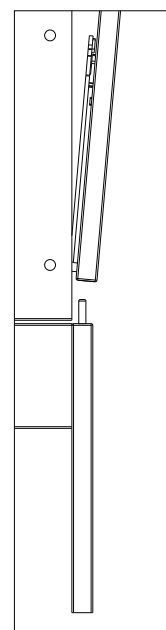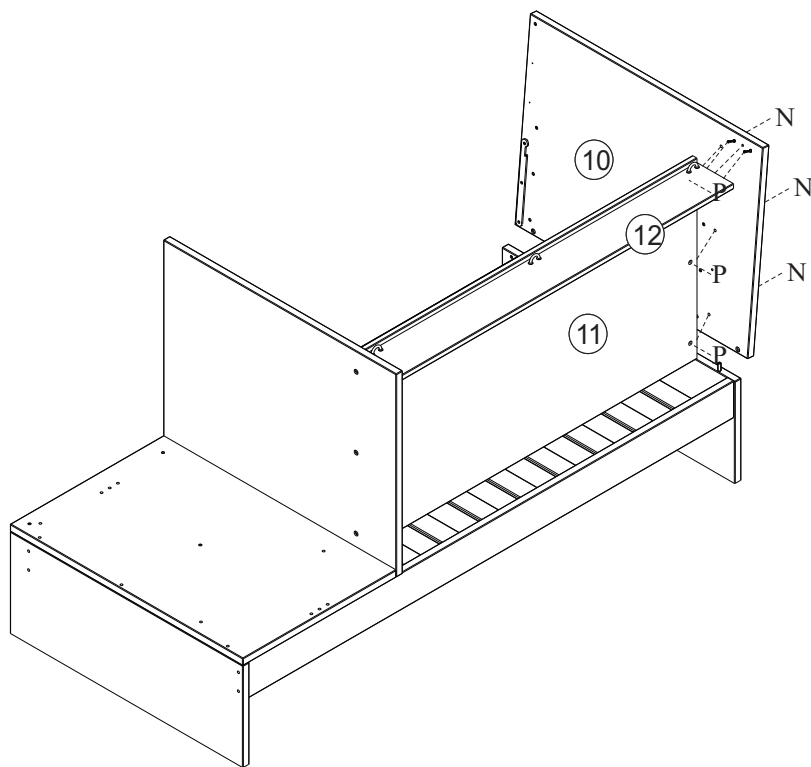


49

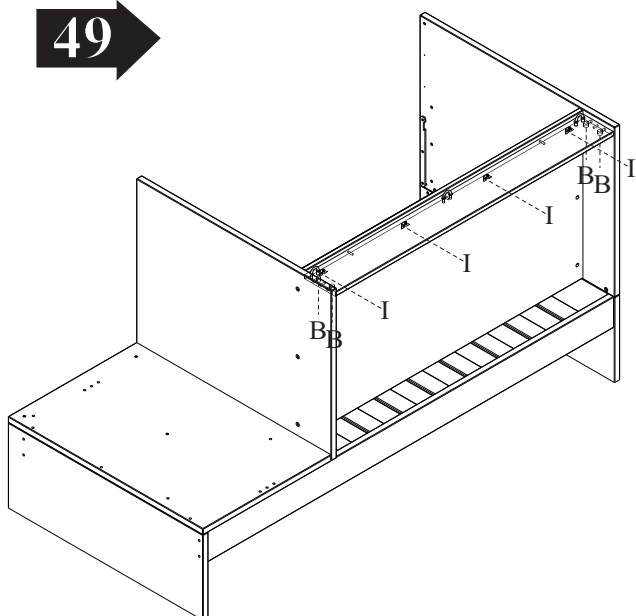


50

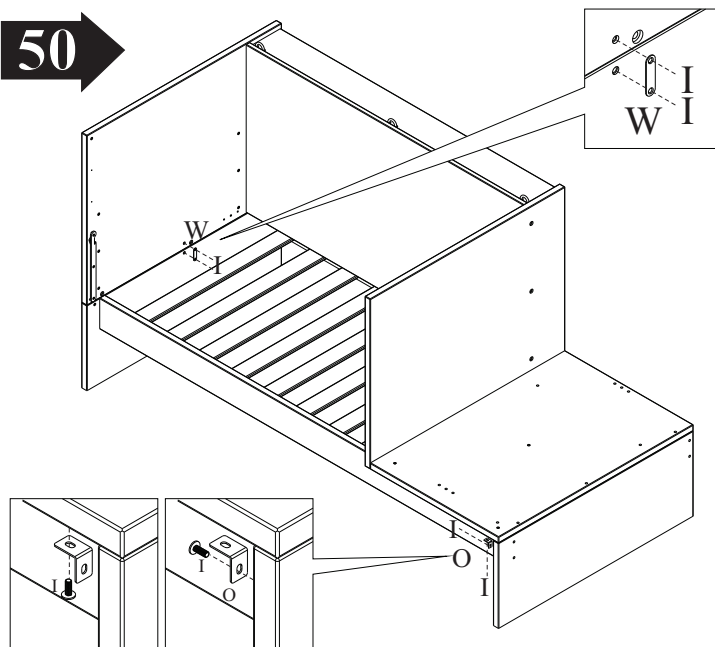


Pressionar a
trava para
dentro para
liberar a
passagem da
grade

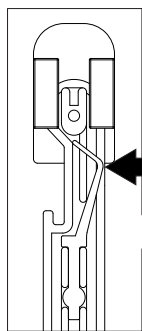


Pressionar a trava para
dentro para liberar a
passagem da grade

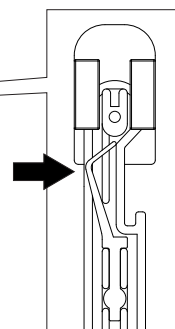


51

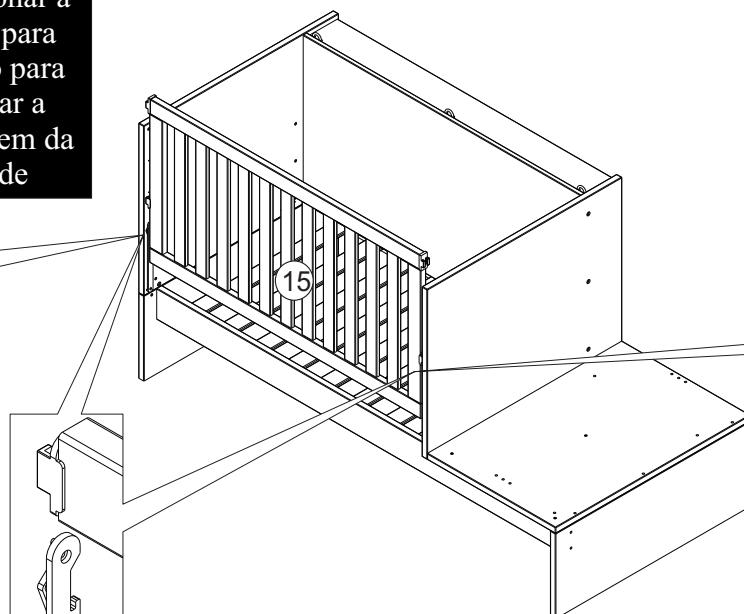



52

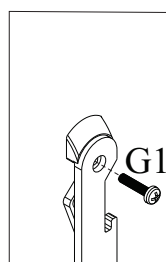

2°

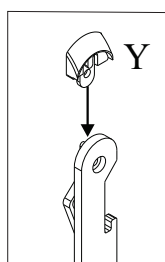

1°

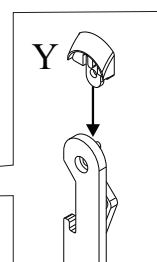
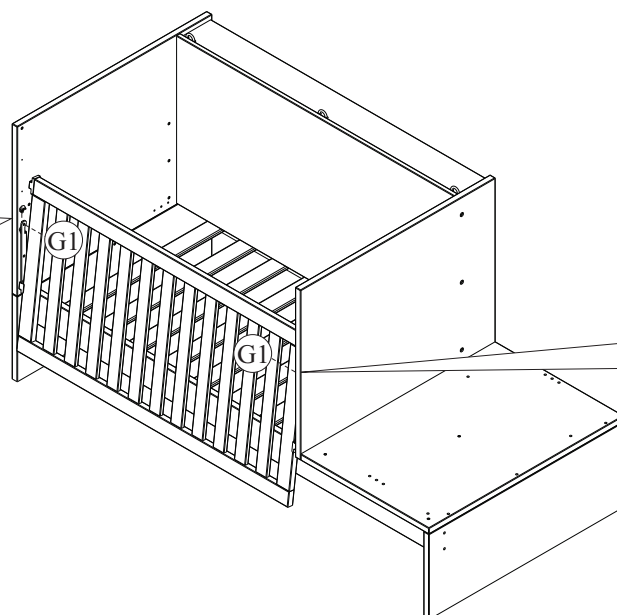


1°




2°


53

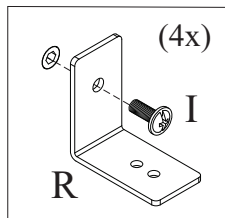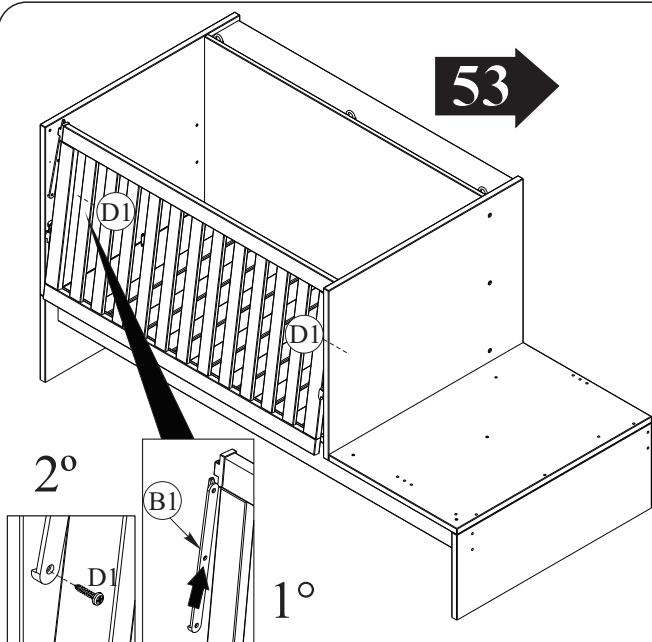


1º

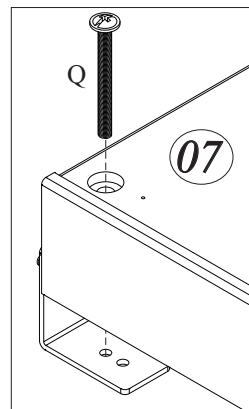


2º

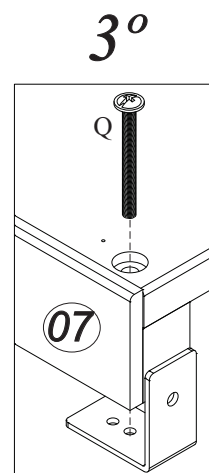


3º

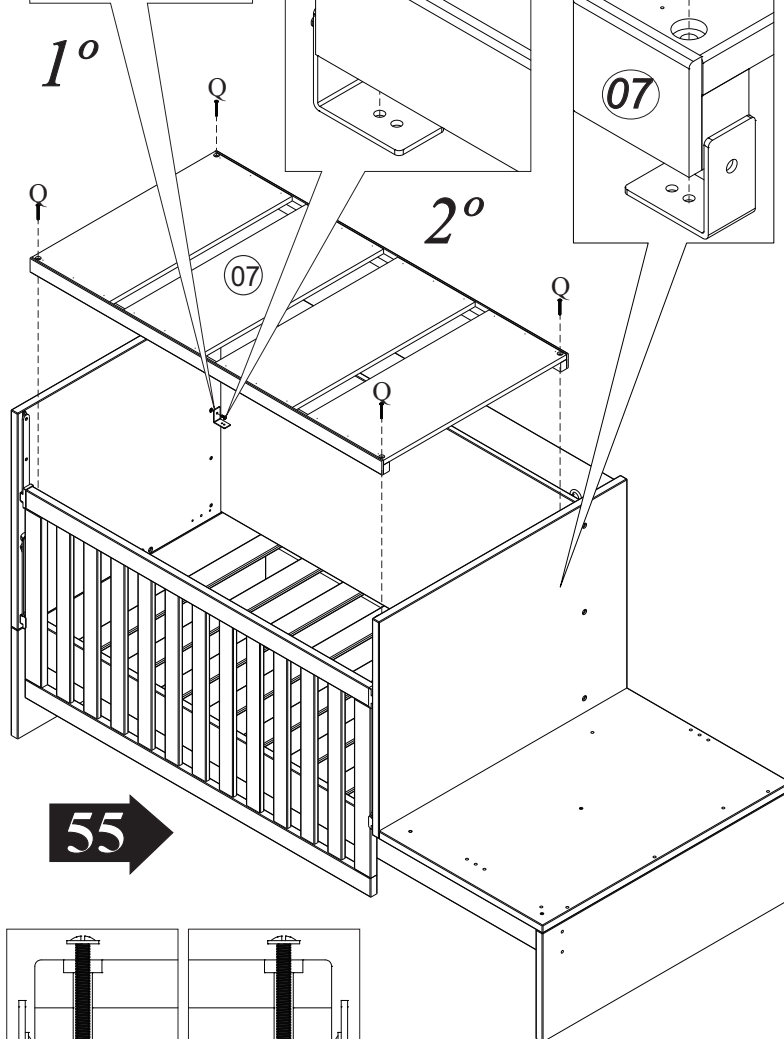

55


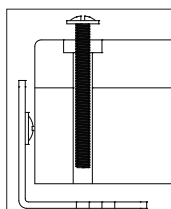


Fixação do
estrado lado
esquerdo

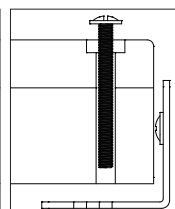


Fixação do
estrado lado
direito


54





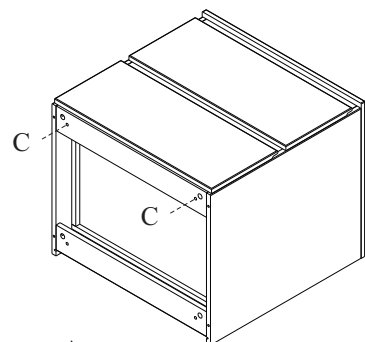
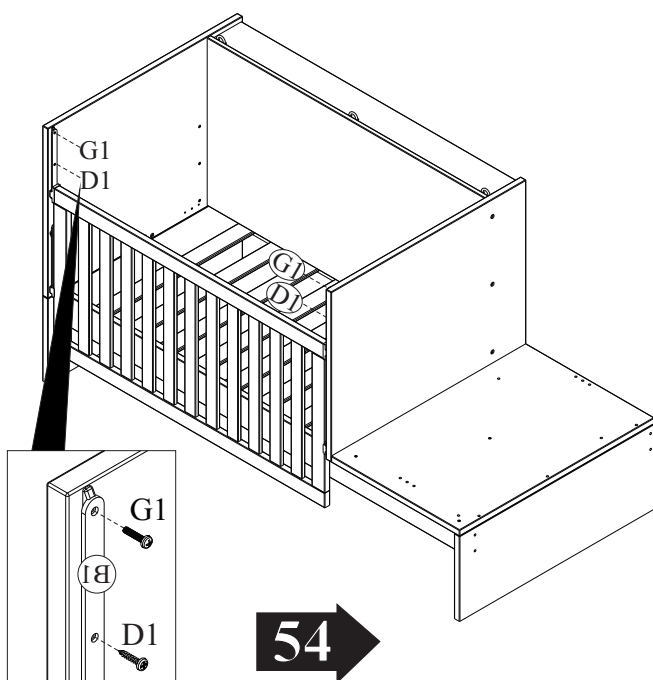



56

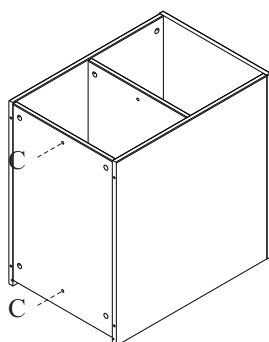

57

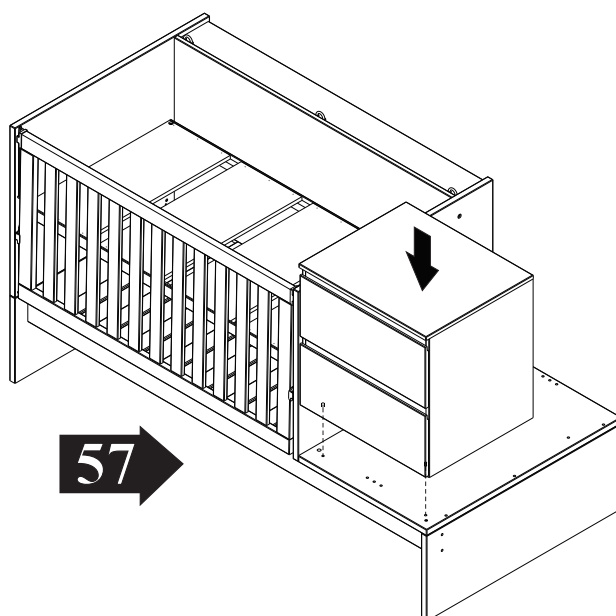

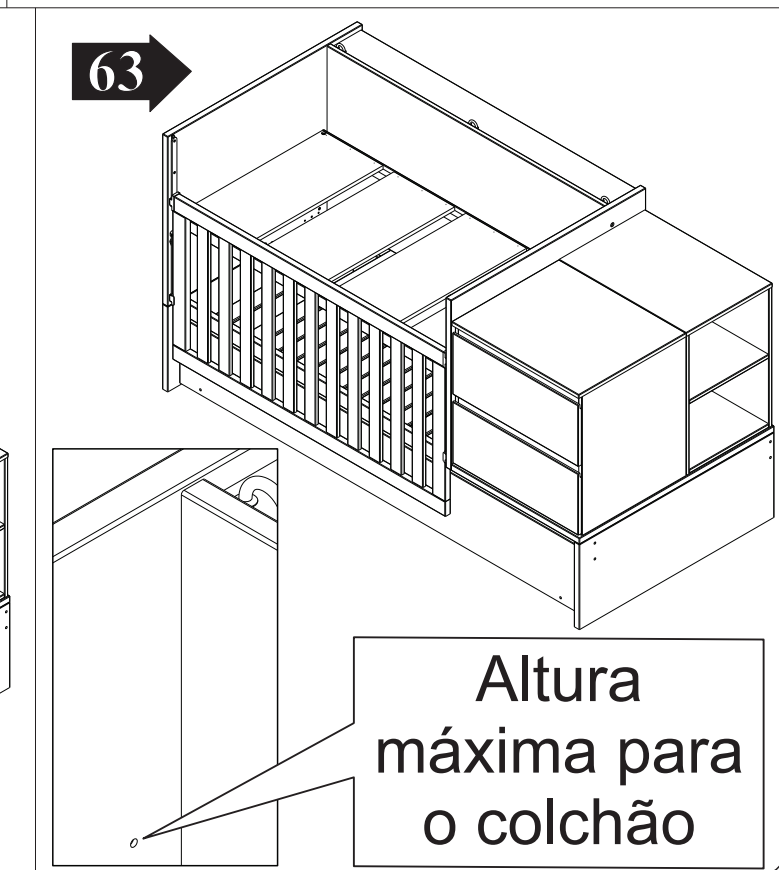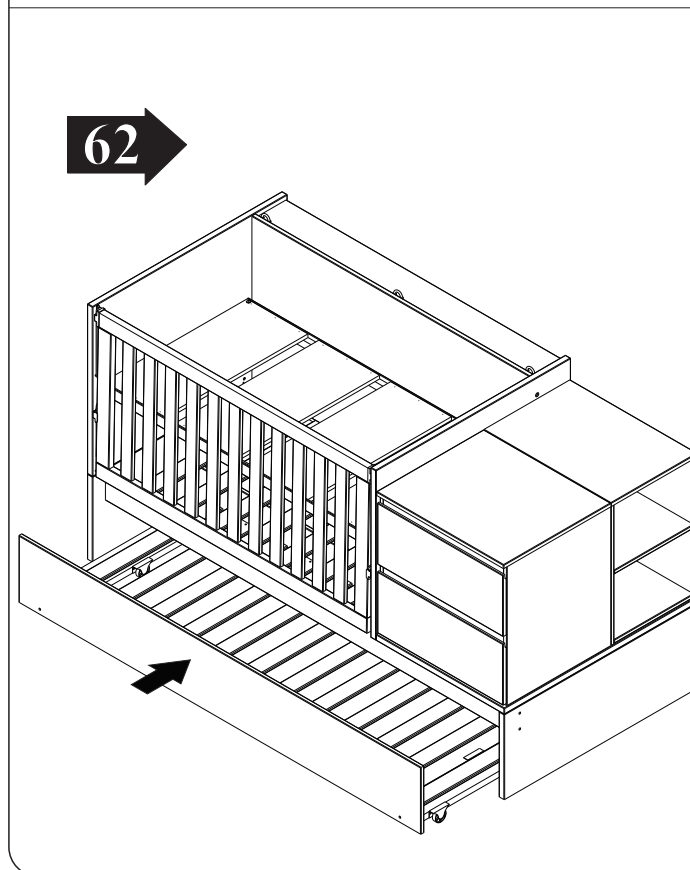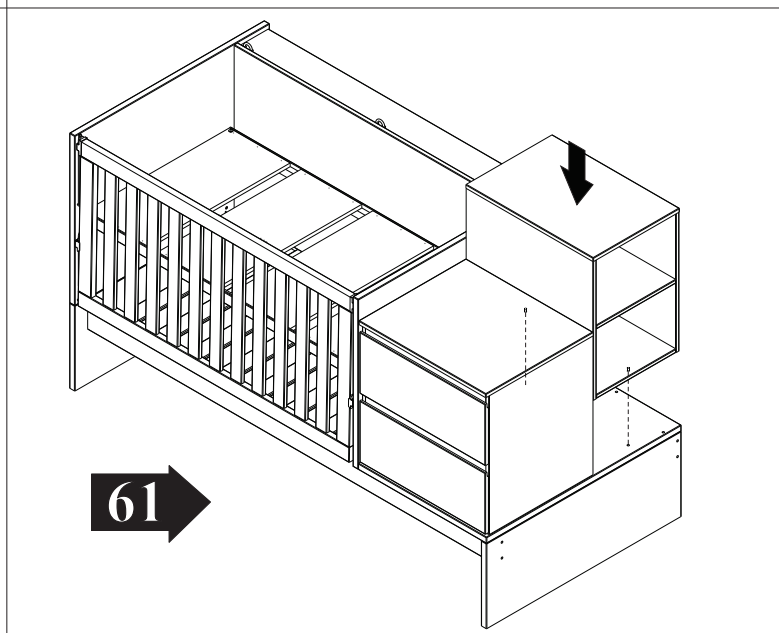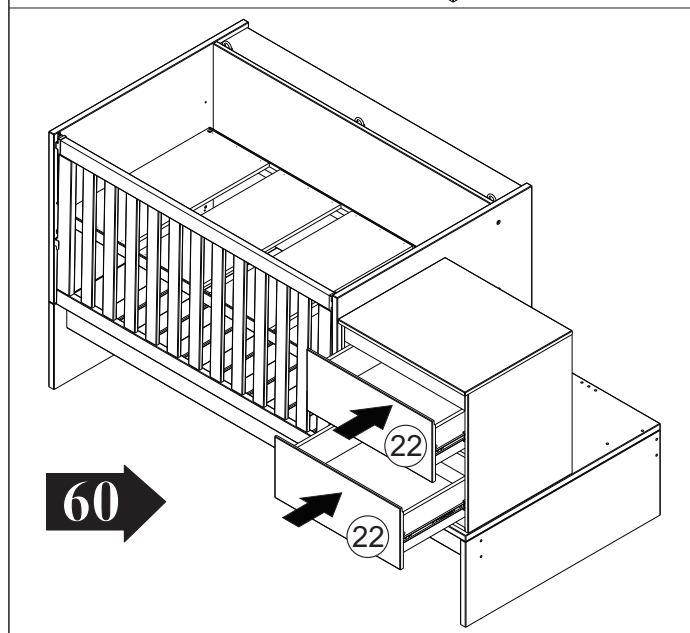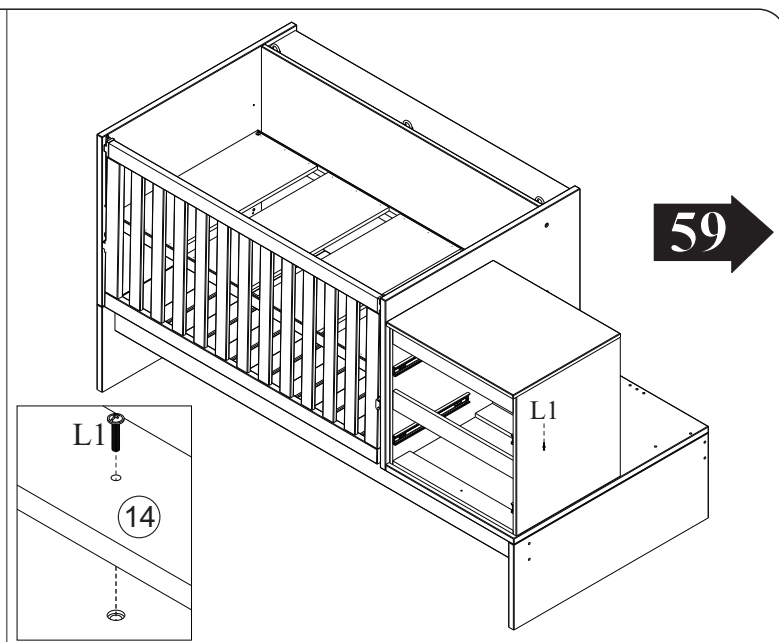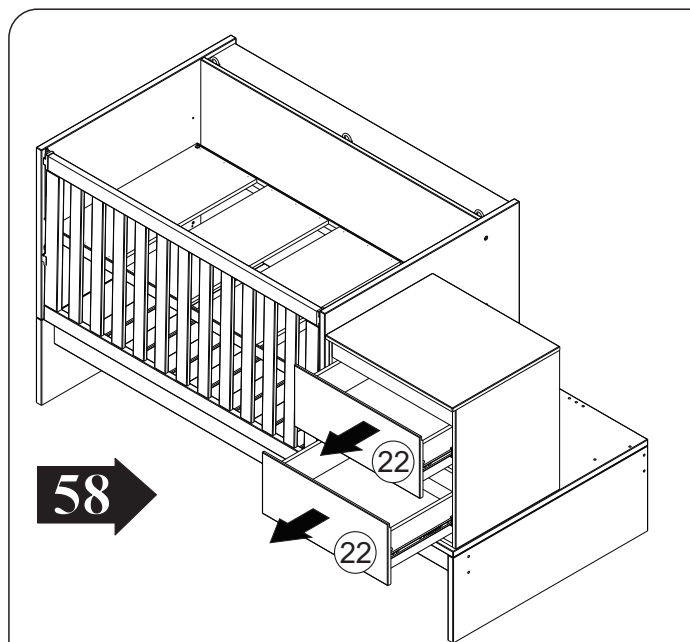

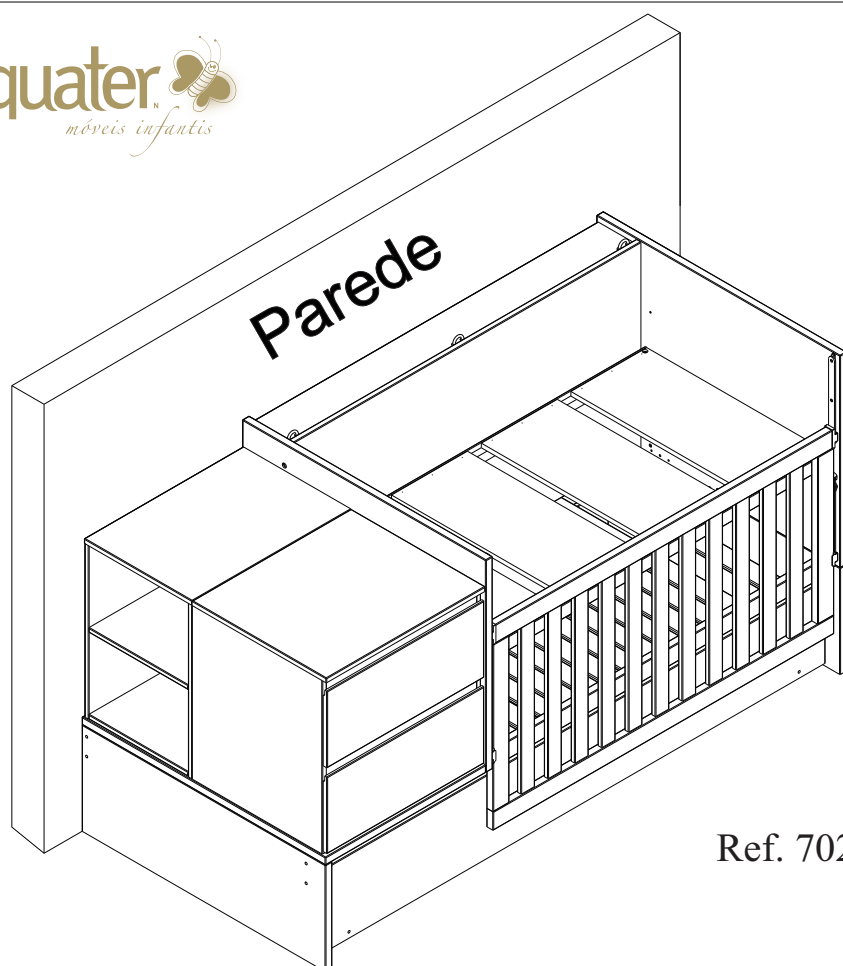

Ref. 7020


Ferramentas não
fornecidas, mas
necessárias para a
montagem do produto




Martelo



Chave
Phillips

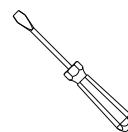




Chave
Fenda



Furadeira com
Broca de
ø8mm


A		ø8	19
B			08
C		Tapa Furo Adesivo ø12 Branco	10
D		Tapa Furo ø6,5	10

**Este berço somente poderá ser utilizado
encostado na parede.**

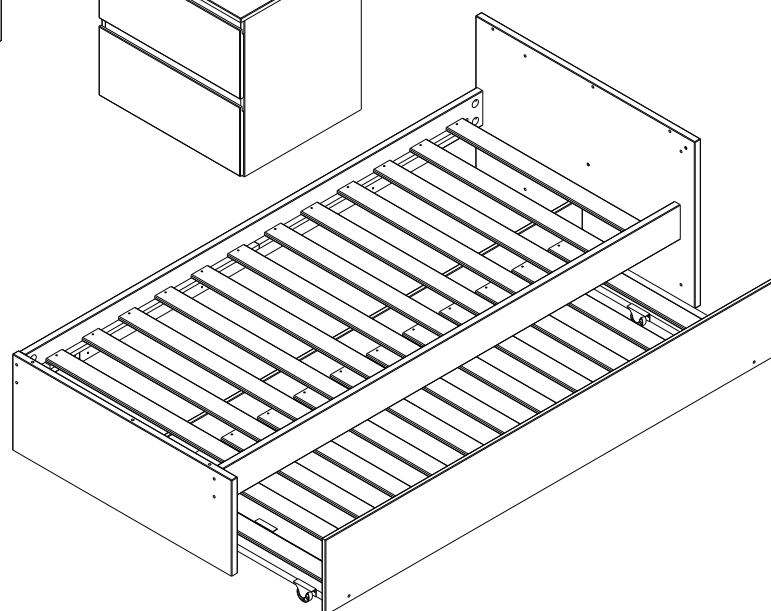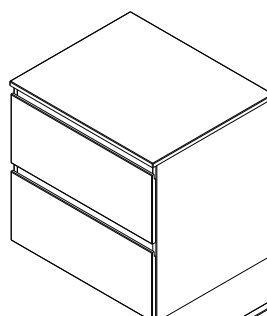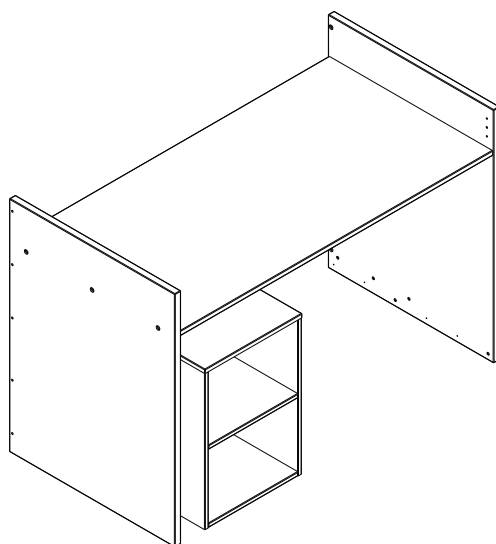


**Para a transformação do
ambiente abaixo, favor
retirar todas as peças de
cima da cama e seguir os
passos a seguir.**

01

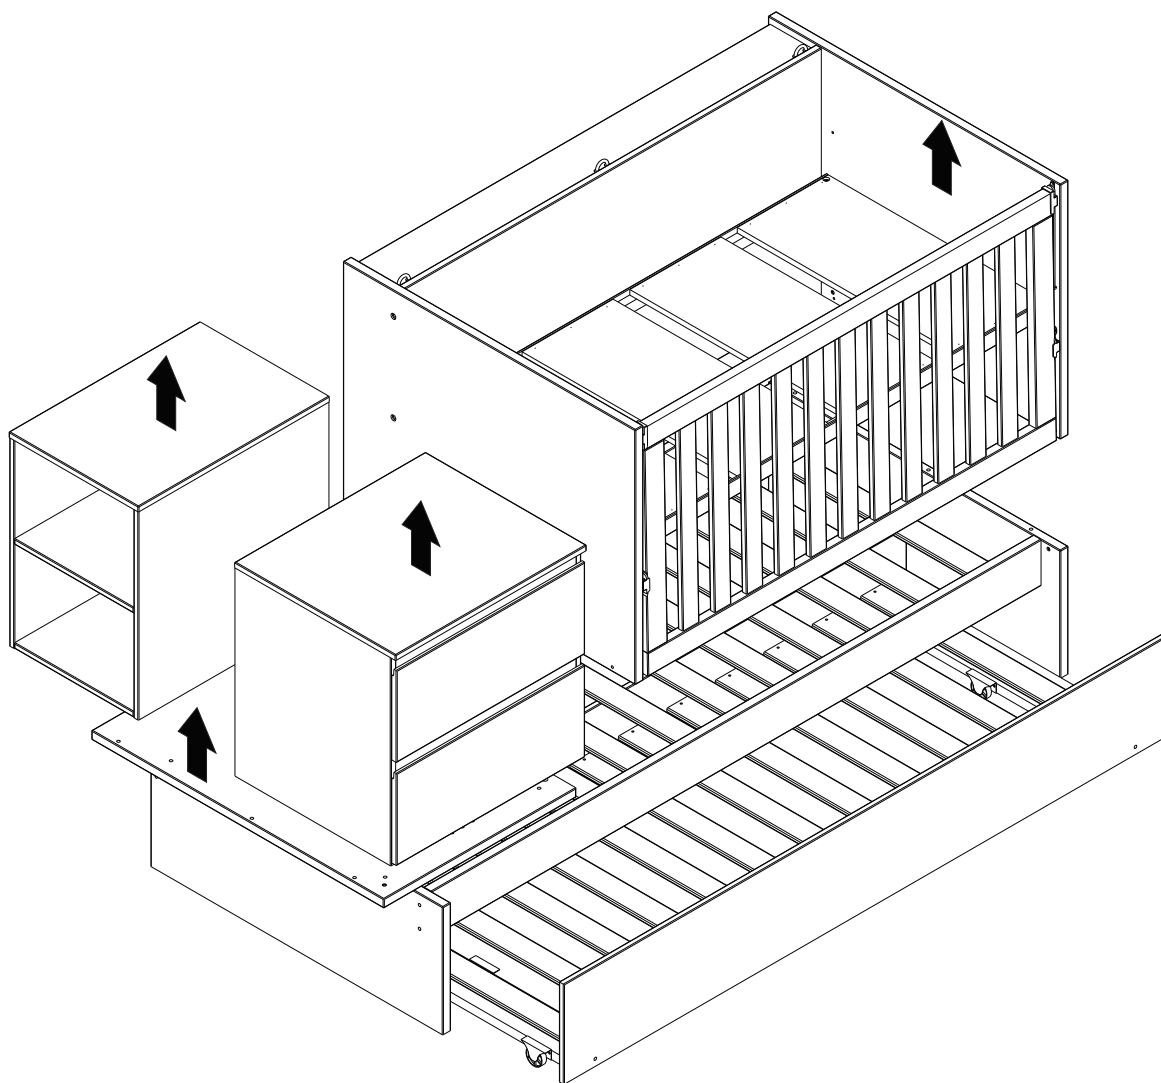


02

Desparafusar Cabeceira Cama (Pç04)
Colocar o Painel Auxiliar (Pç 08)

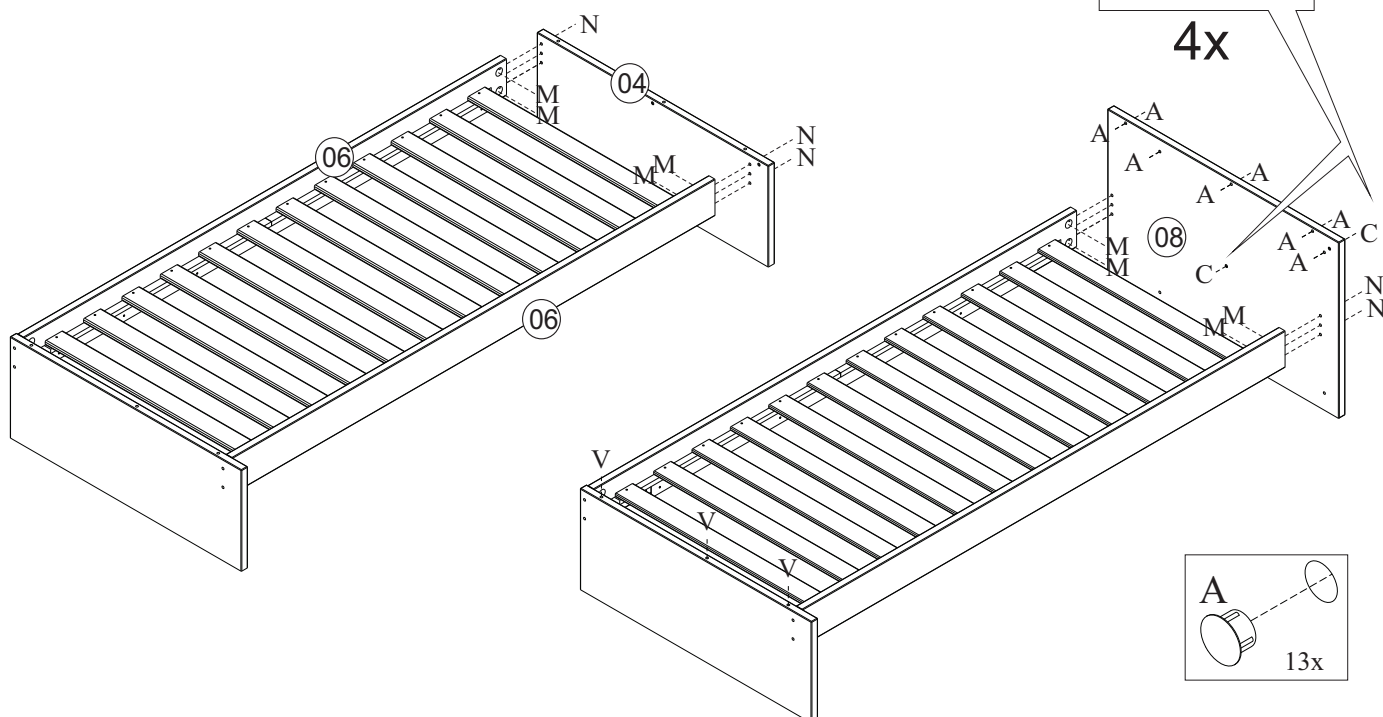


Desmontar todas as peças do berço,
para transformar em escrivaninha,
seguindo os passos a seguir.




03

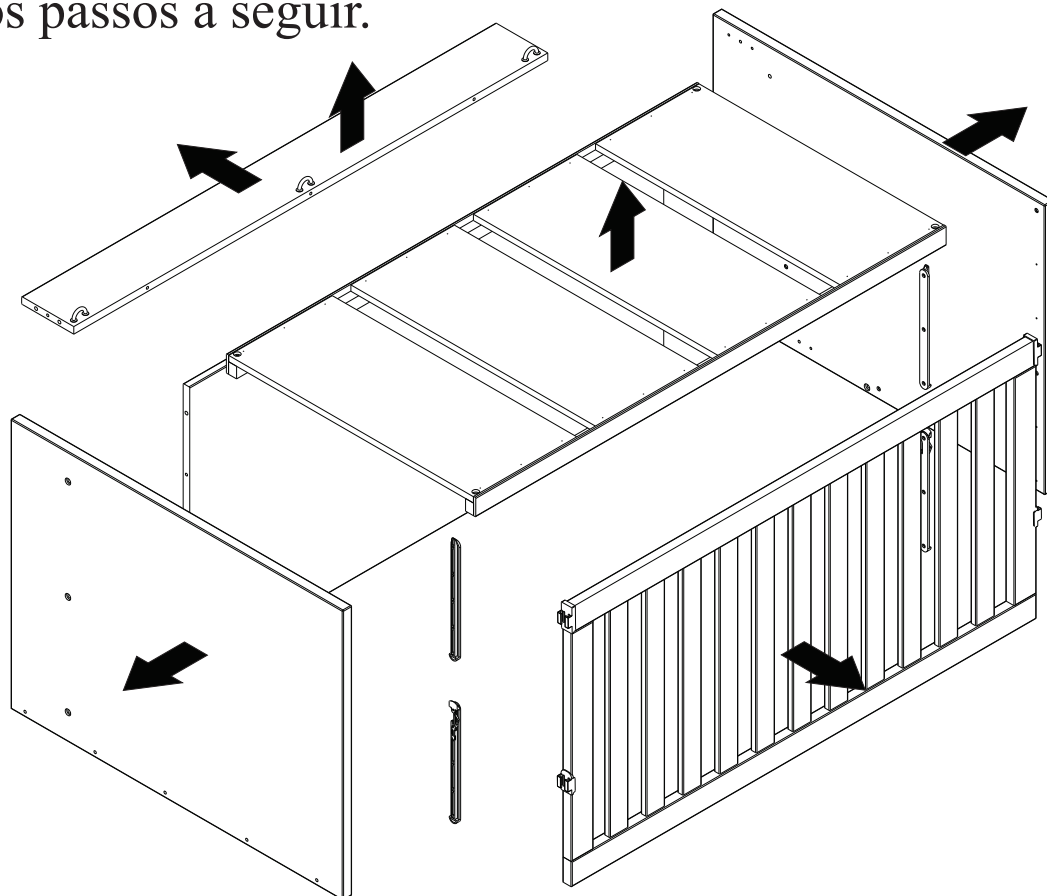

04


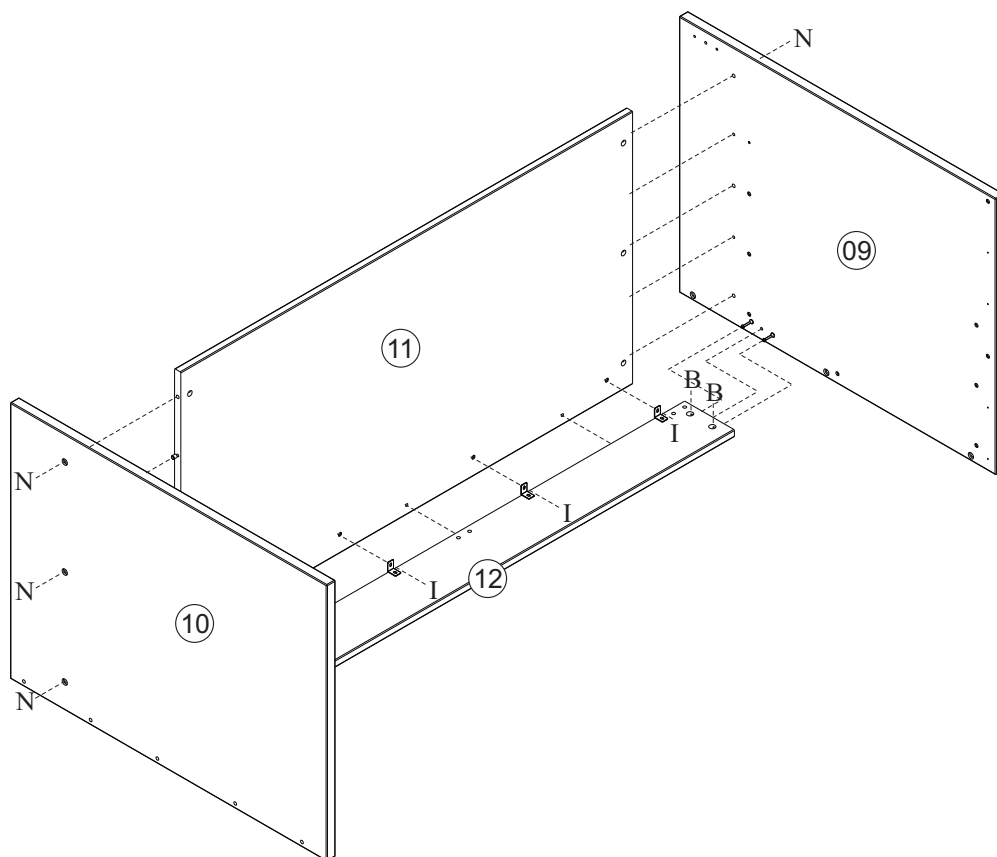


05

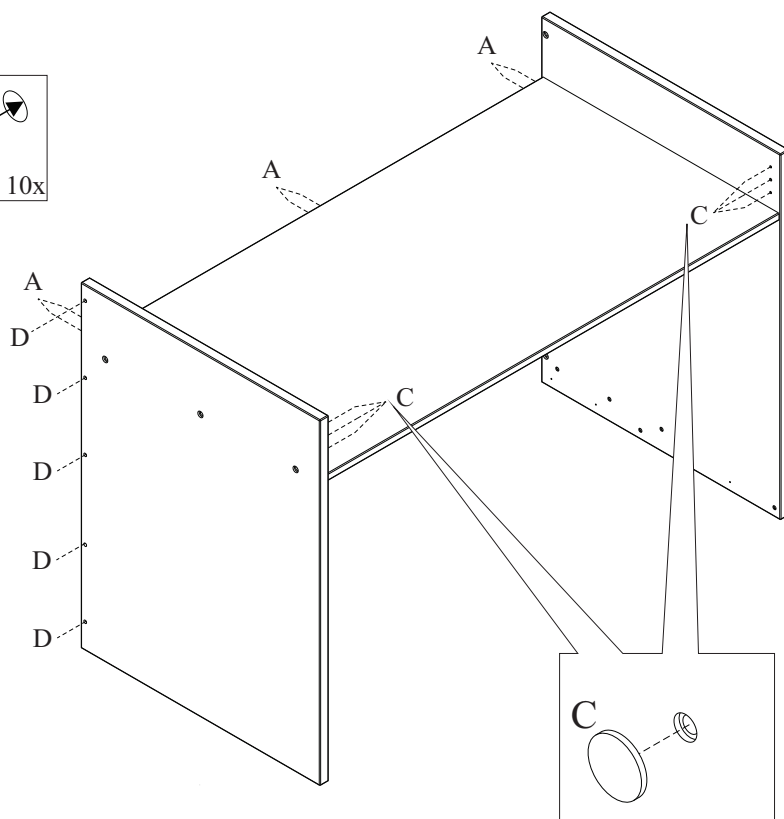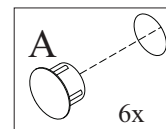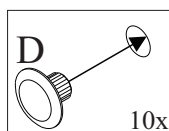

06

Retirar nas cavilhas da travessa do criado com gavetas e do fundo do criado com prateleiras

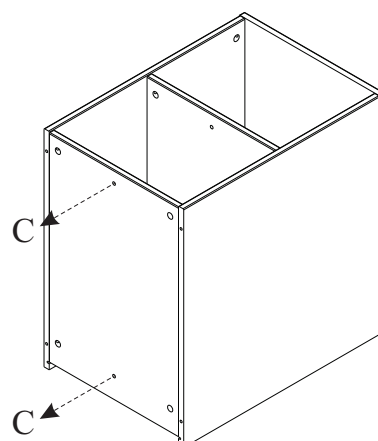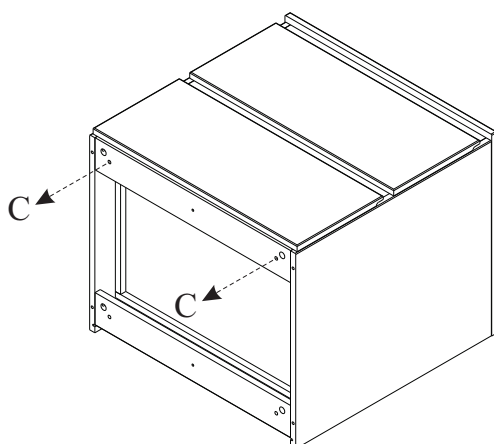

07

