


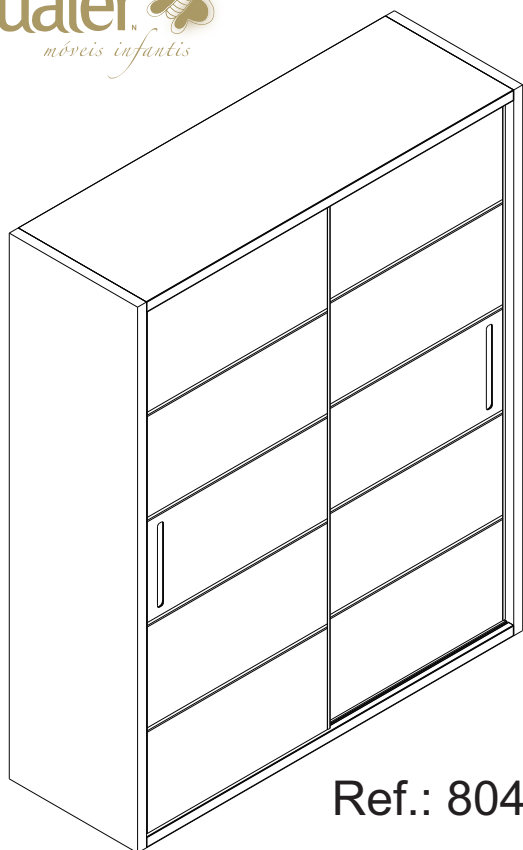


Ref.: 8040


A		56
B		56
C	8x30	72
D	4,0x25 chata	28
E	3,5x25 Flangeado	08
F	4,0x12 Chata	44
G	3,5x12 Panela	24
H	350mm Peças	08
I	8x8	120
J		15




K	Guia Inferior Kit	04
L	Guia Superior Kit	04
M	Kit	08
N	2125mm	02
O		04
P	841mm	02
Q	Trilho Plástico	02
R		08
S	Tapa Furo ø15 Ciliegio	14
T		06
U		06
V	Tapa Furo ø15 Branco	14
W		01

Nº Peça	Nome da Peça	Qtdd
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Fundo	01
5	Traseiro	04
6	Divisória	01
7	Distanciador Corrediça	04
8	Prateleira Fixa	07
9	Frente de Gaveta	04
10	Lateral Gaveta	08
11	Traseiro de Gaveta	04
12	Fundo de Gaveta	04
13	Travessa Gaveta	04
14	Porta	02
15	Aplique Porta	02

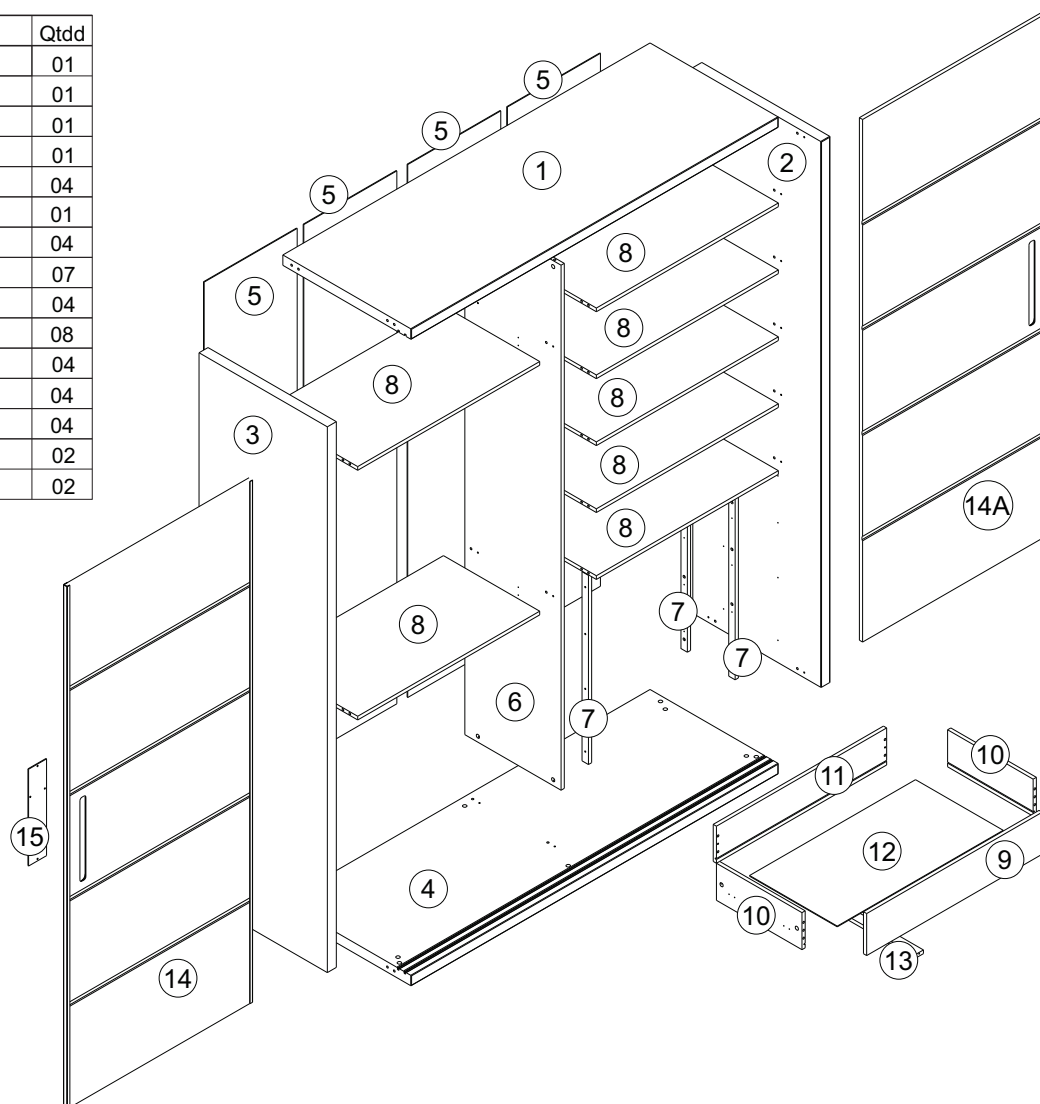


01

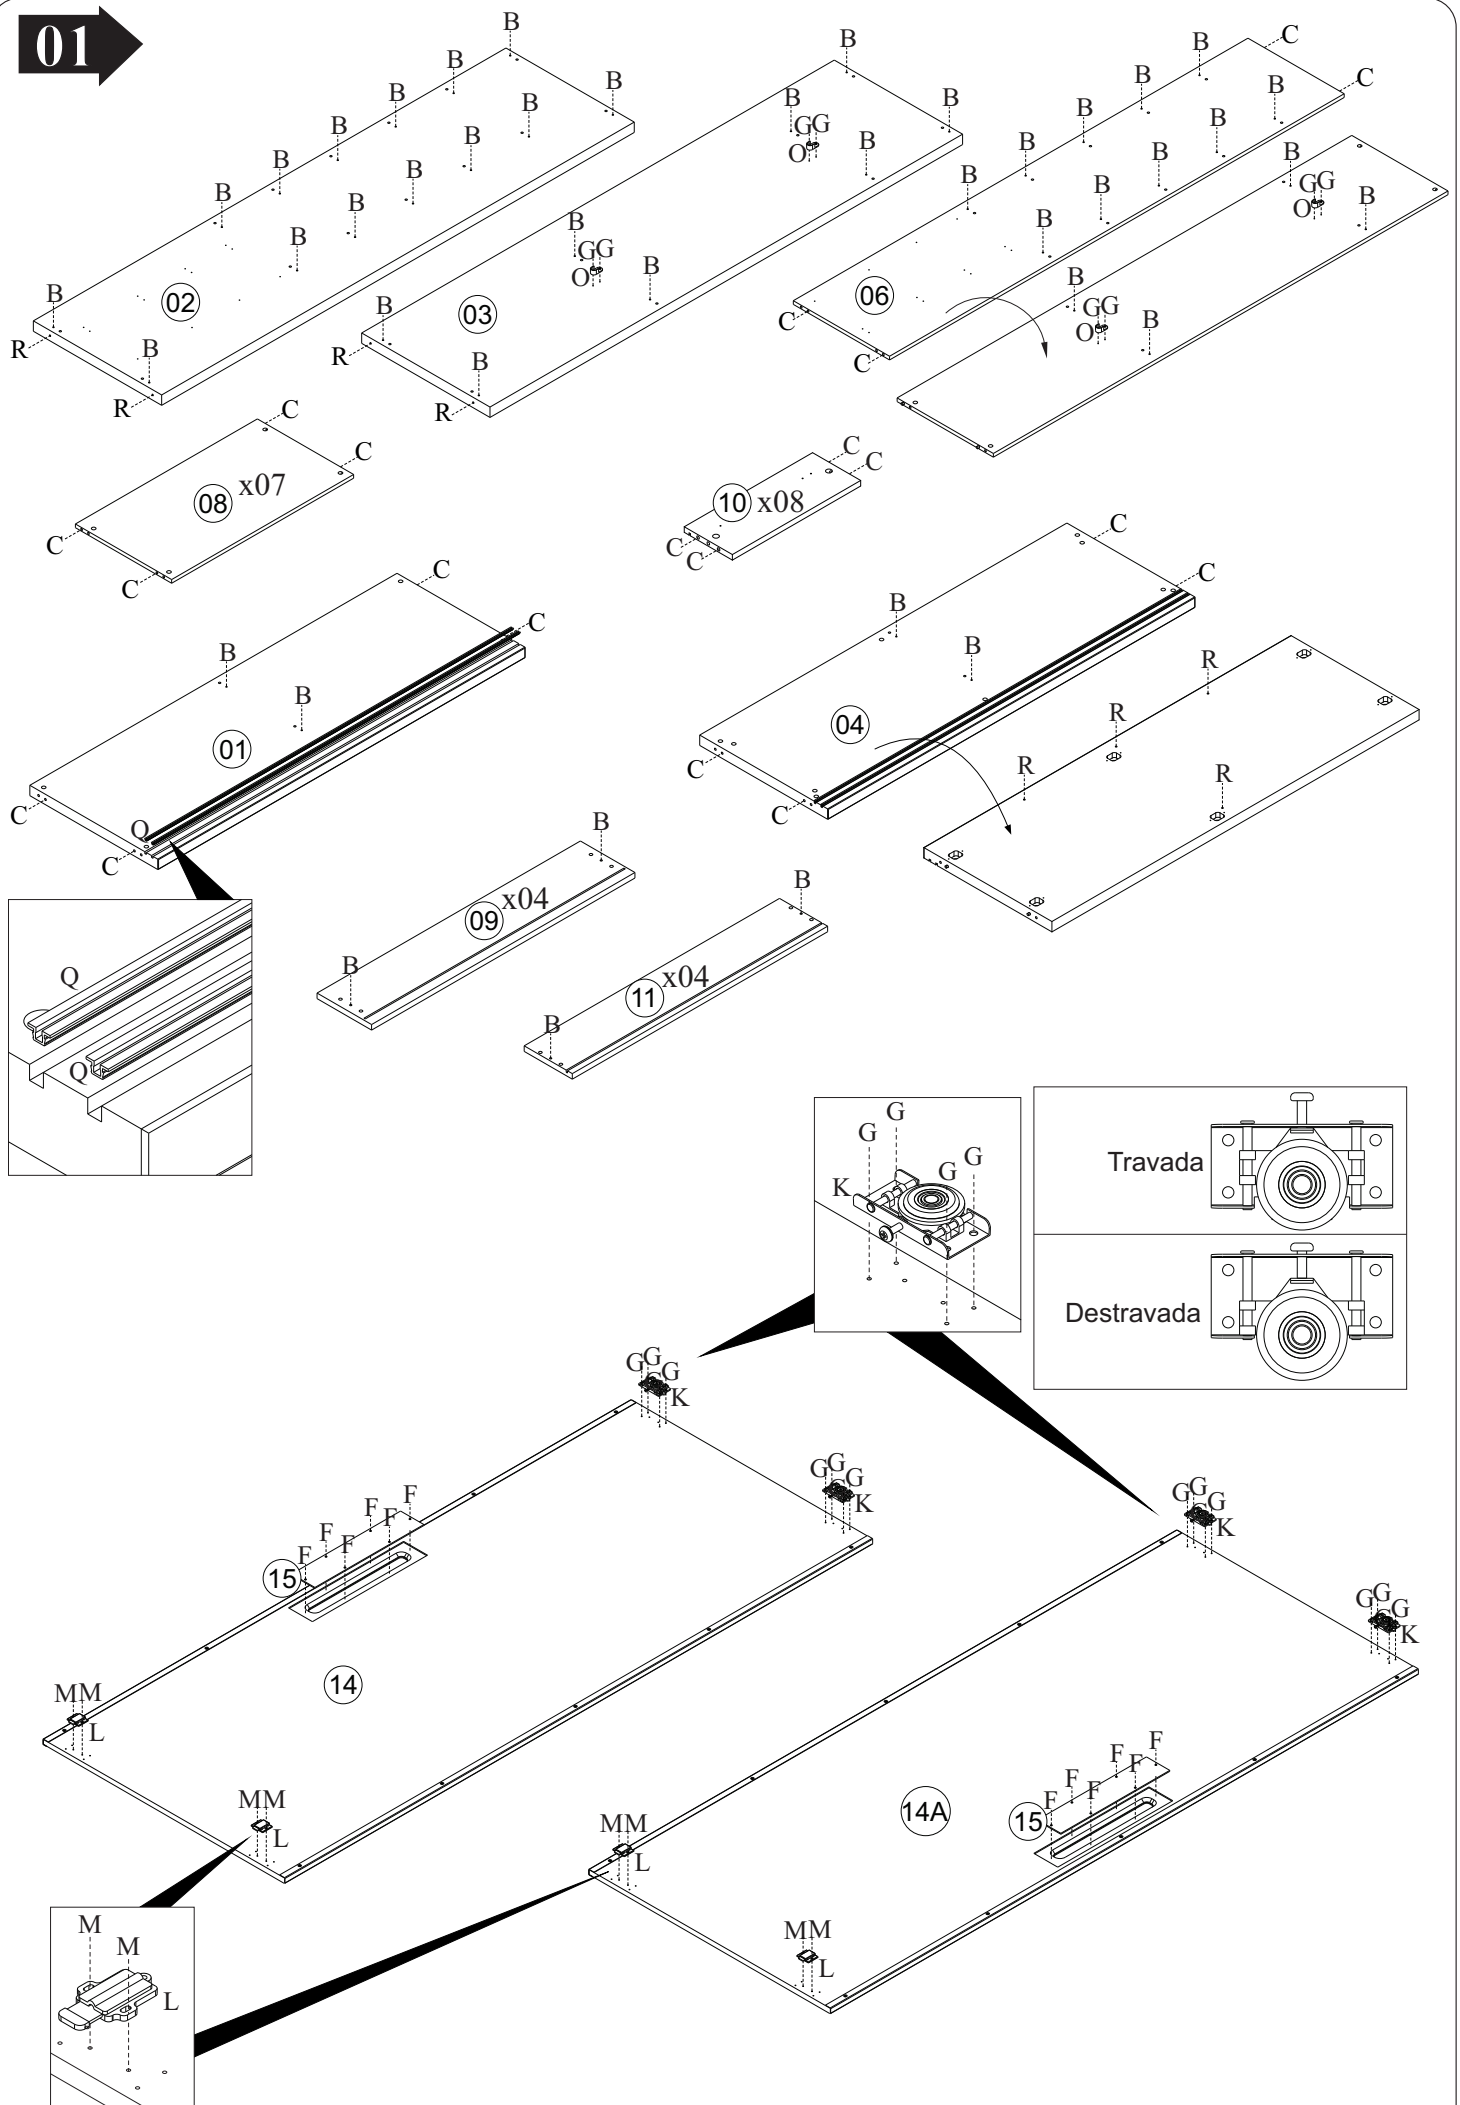


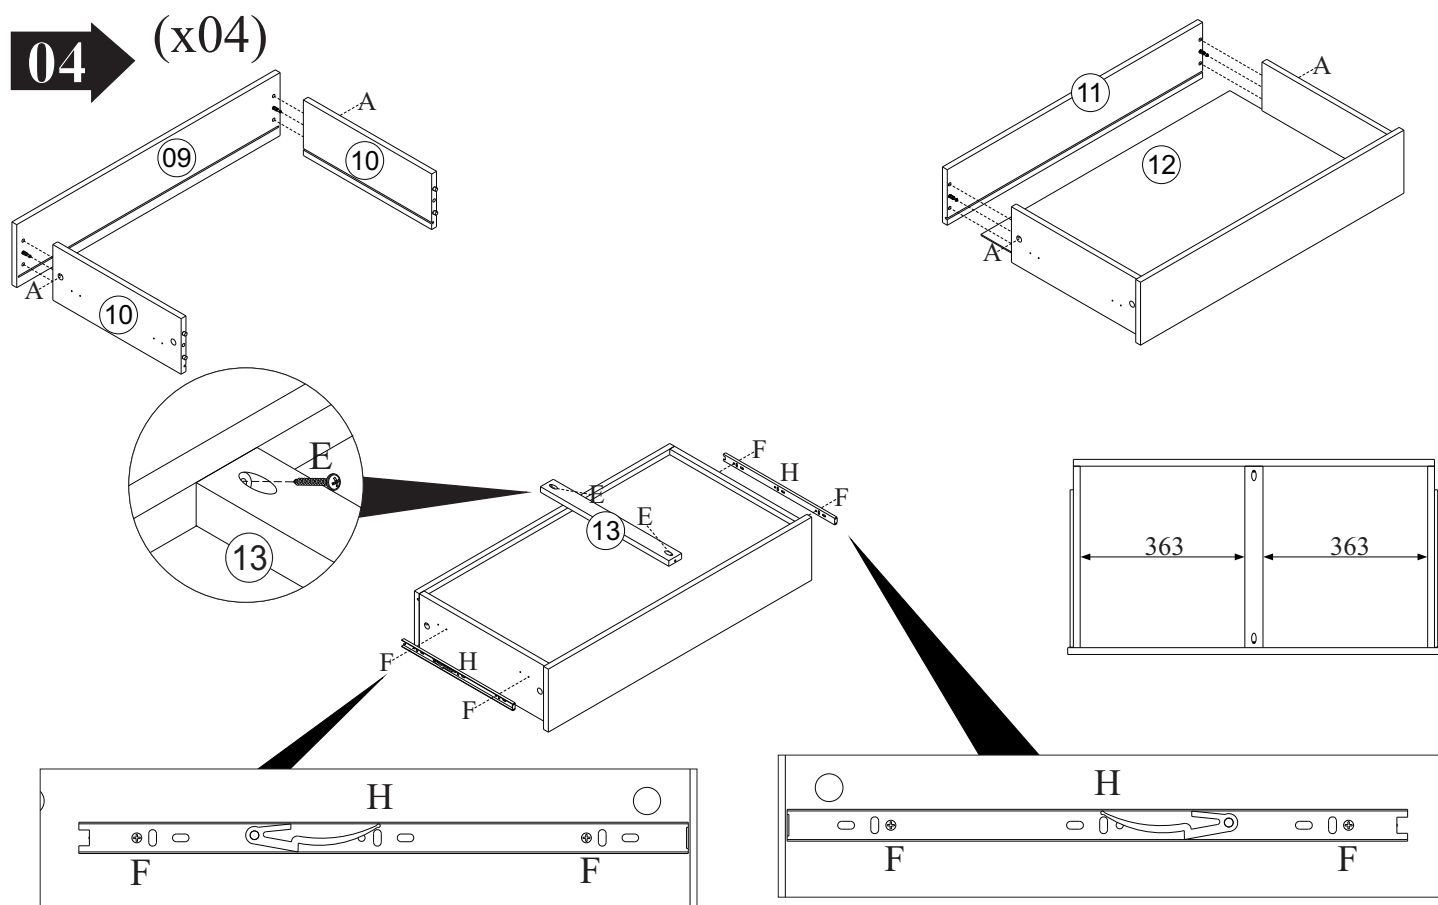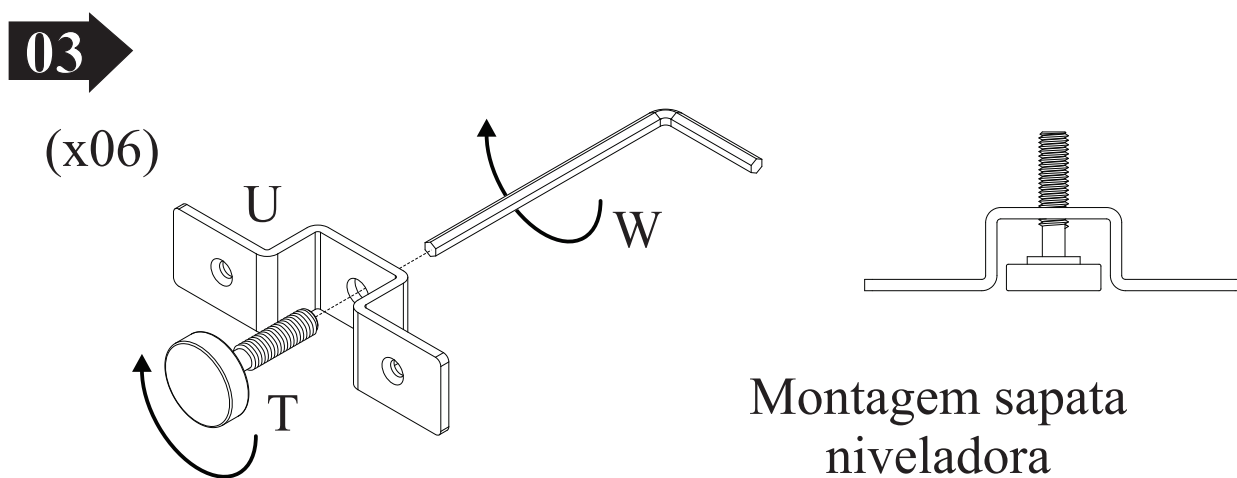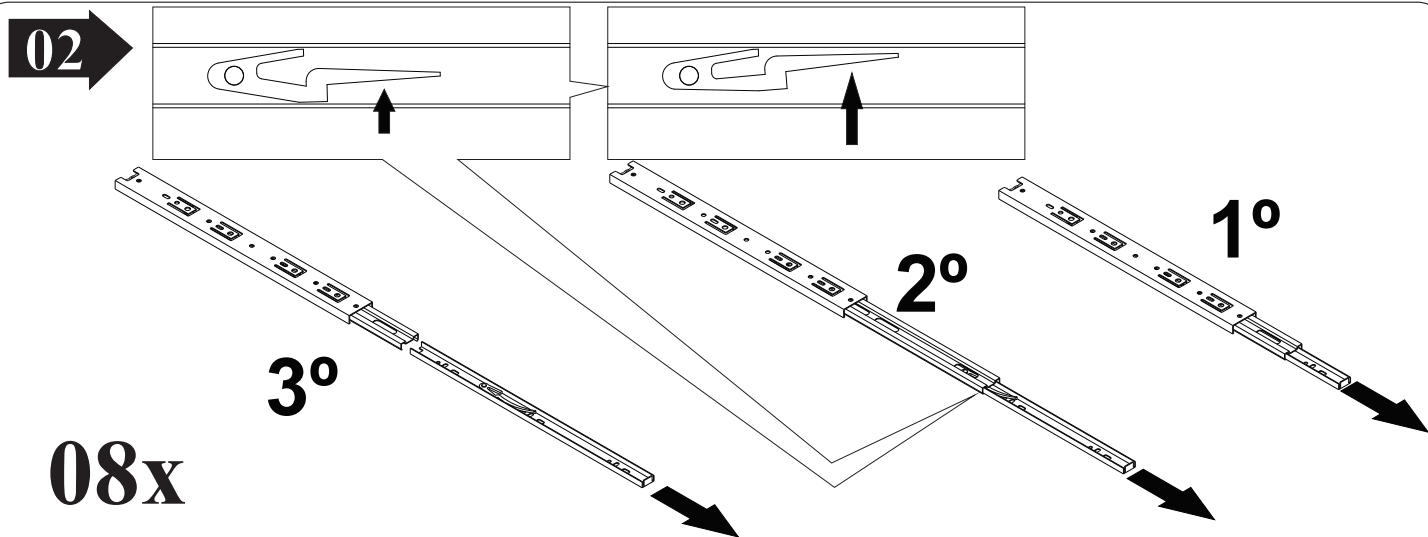


05

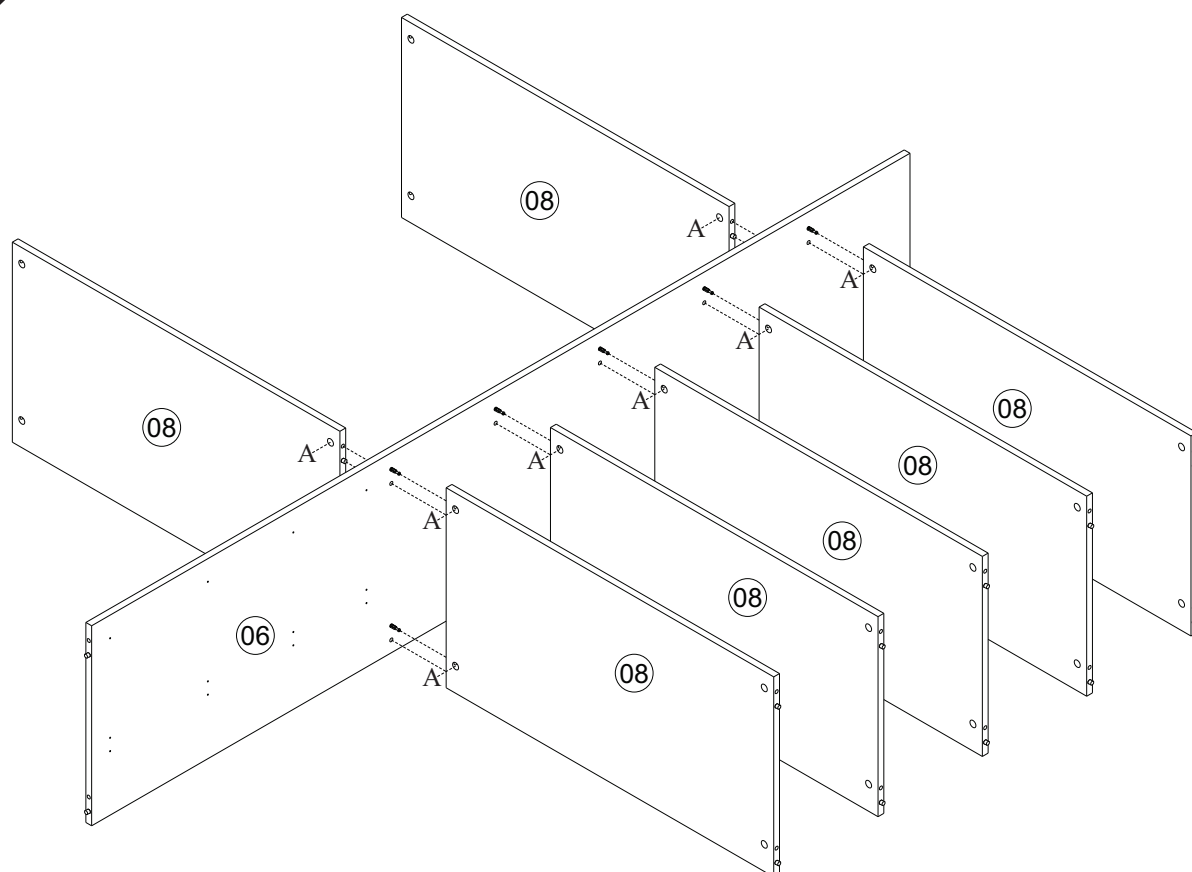


06

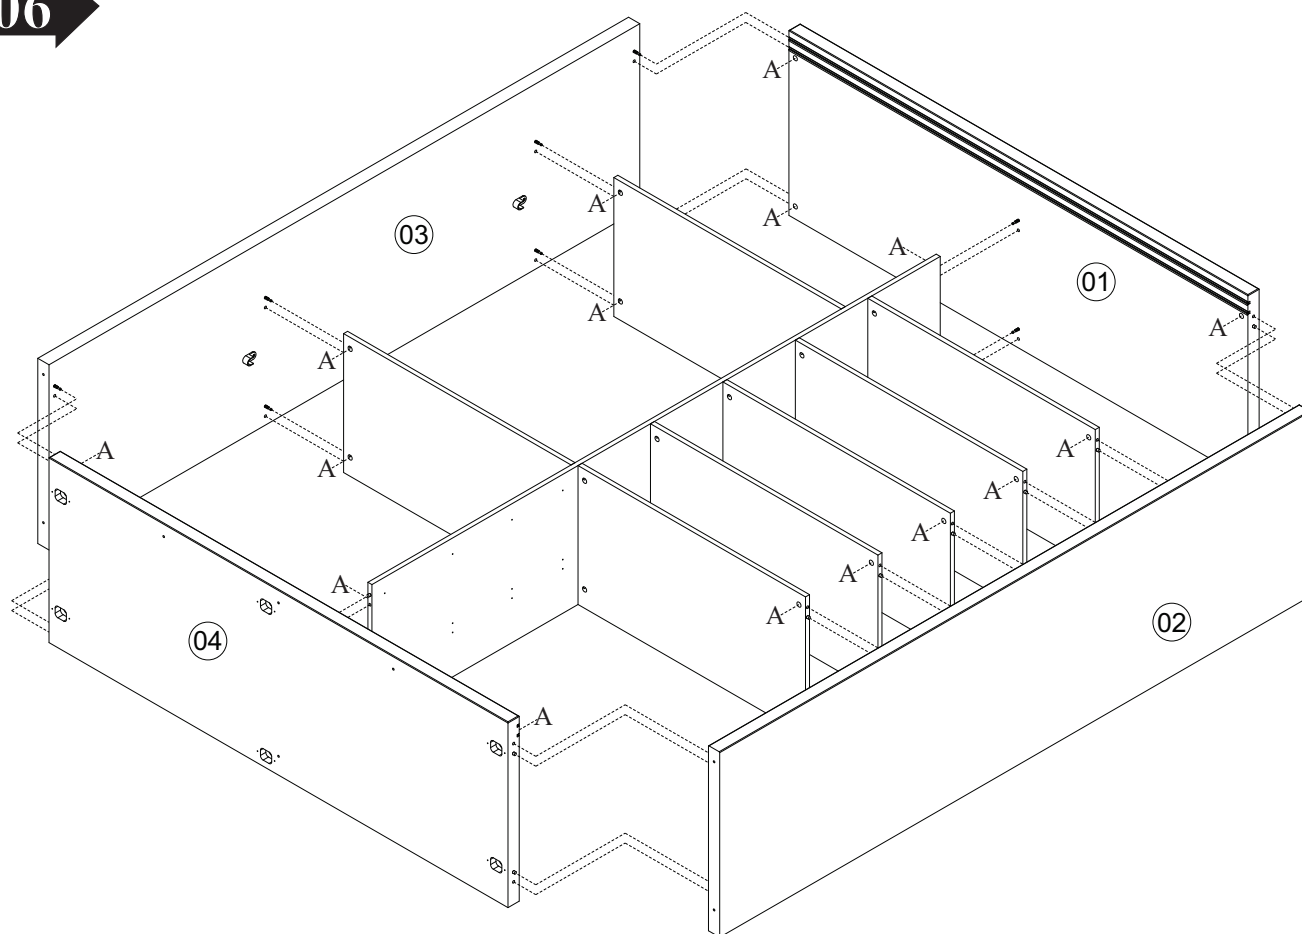

07



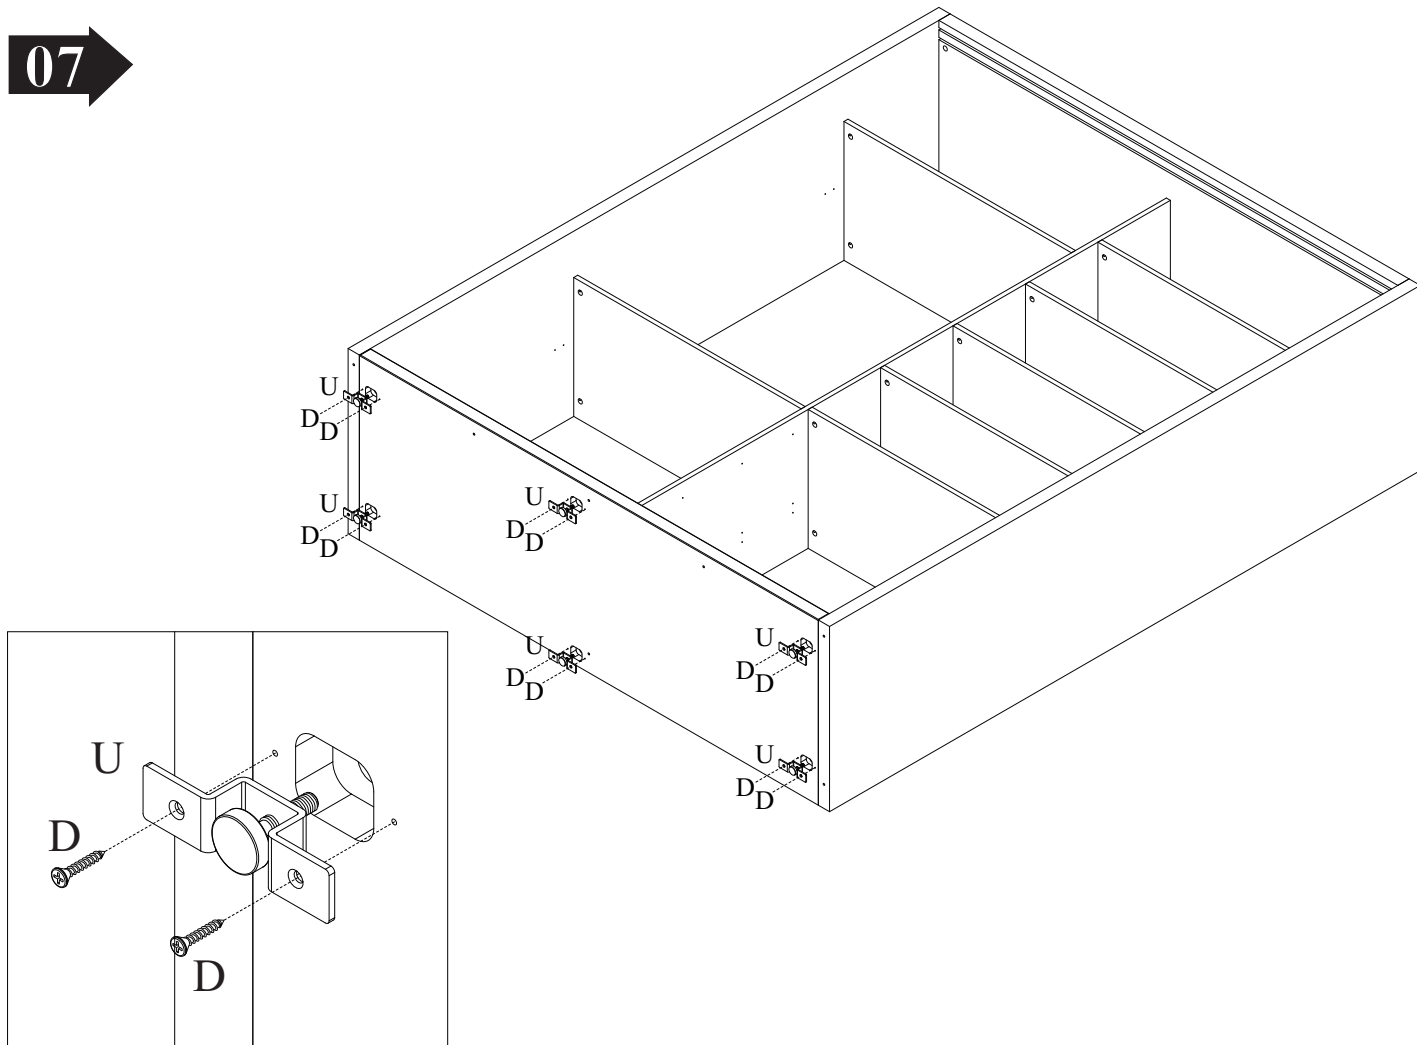


08

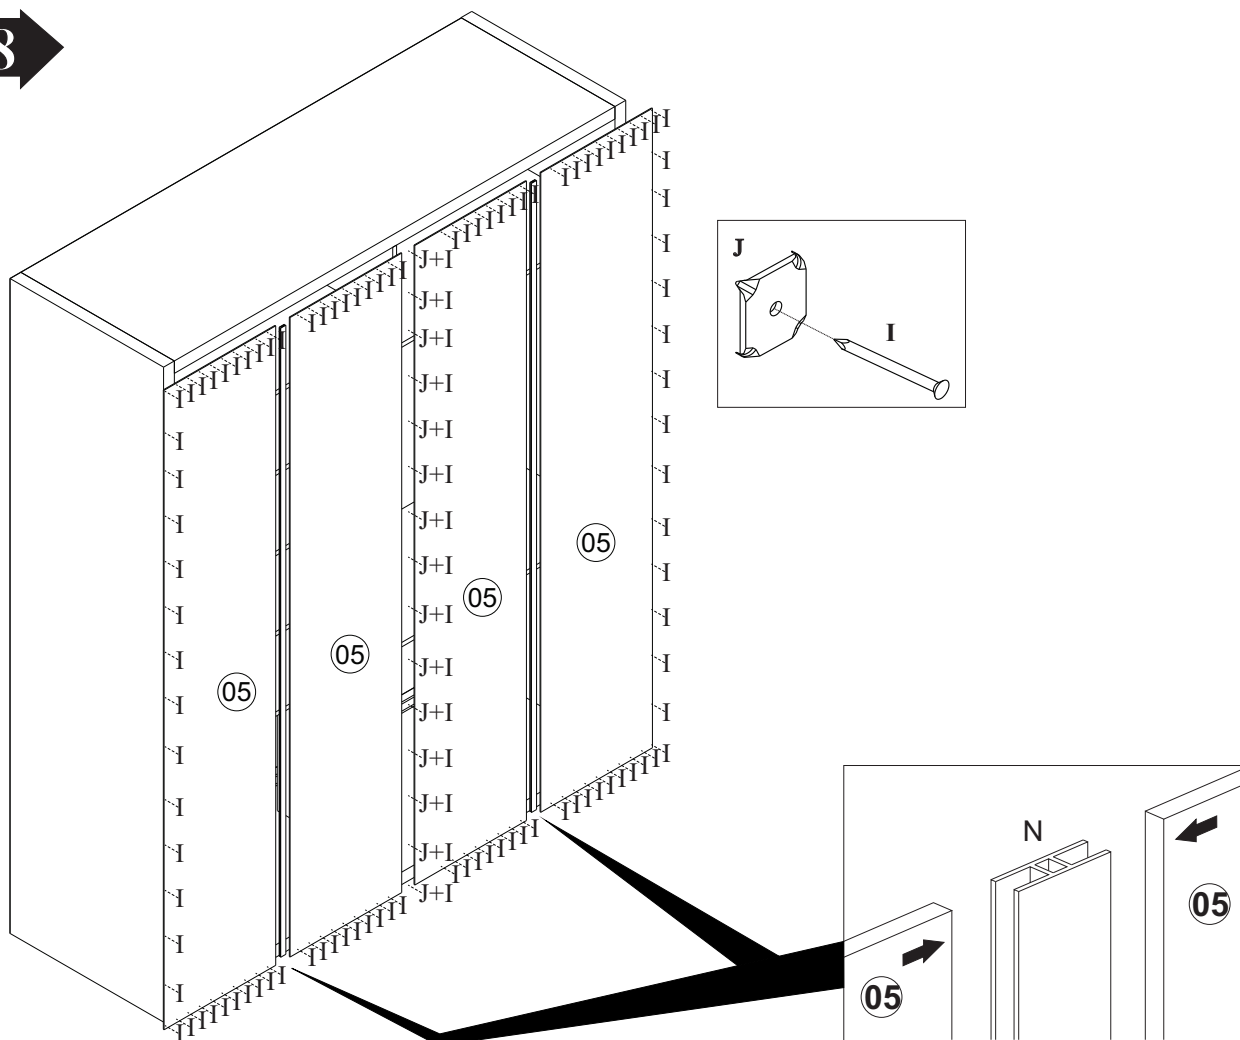

09


Quando o roupeiro estiver no local indicado pelo cliente, favor regular as sapatas, conforme as figuras abaixo.

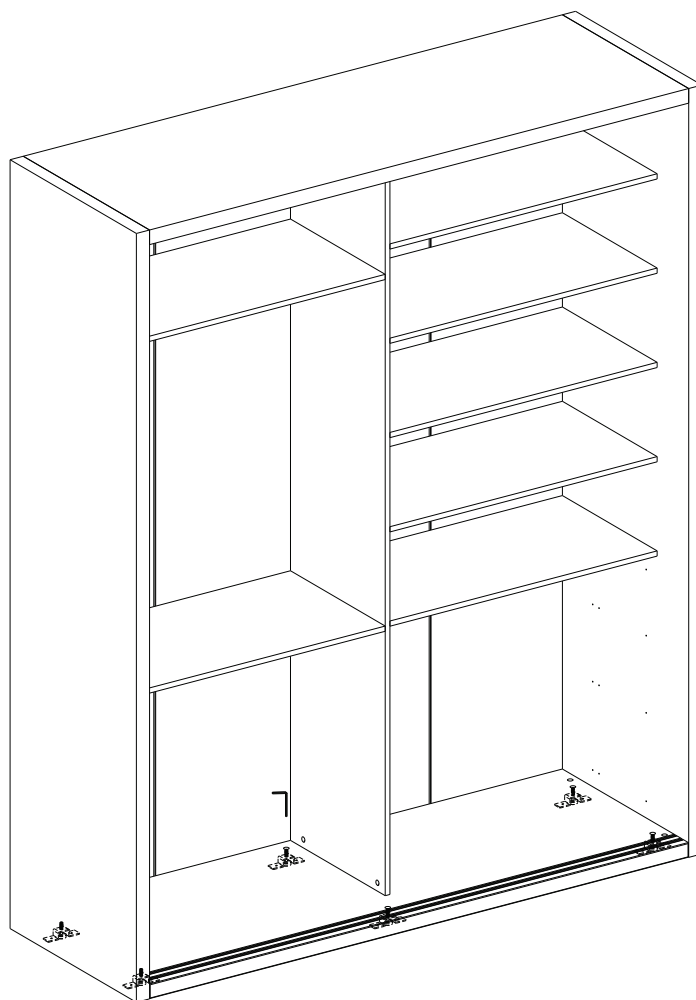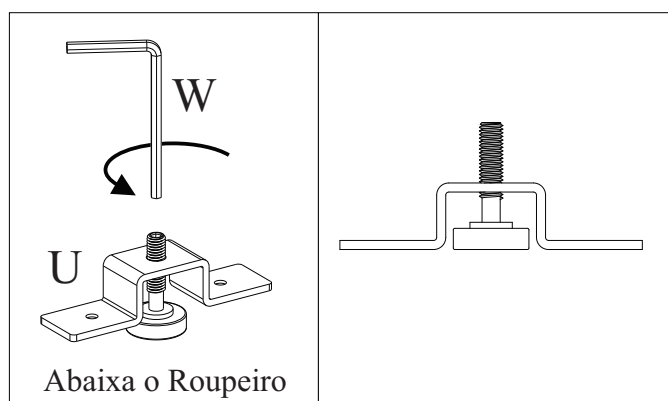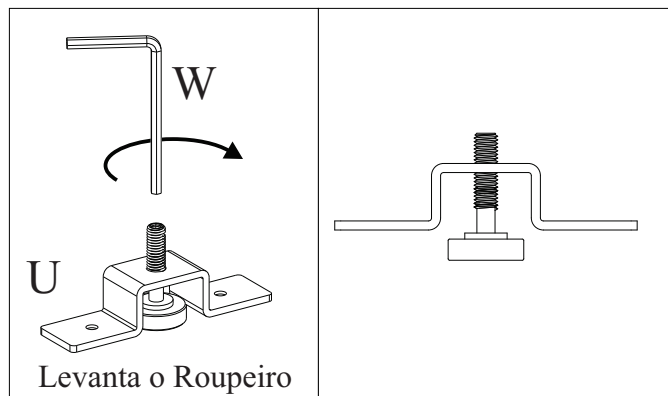


10

Quando o tampo e o fundo estiver na cor ciliegio florença, utilizar o tapa furo $\varnothing 15$ (letra V).

Quando o tampo e o fundo estiver na cor branco, utilizar o tapa furo $\varnothing 15$ (letra S).

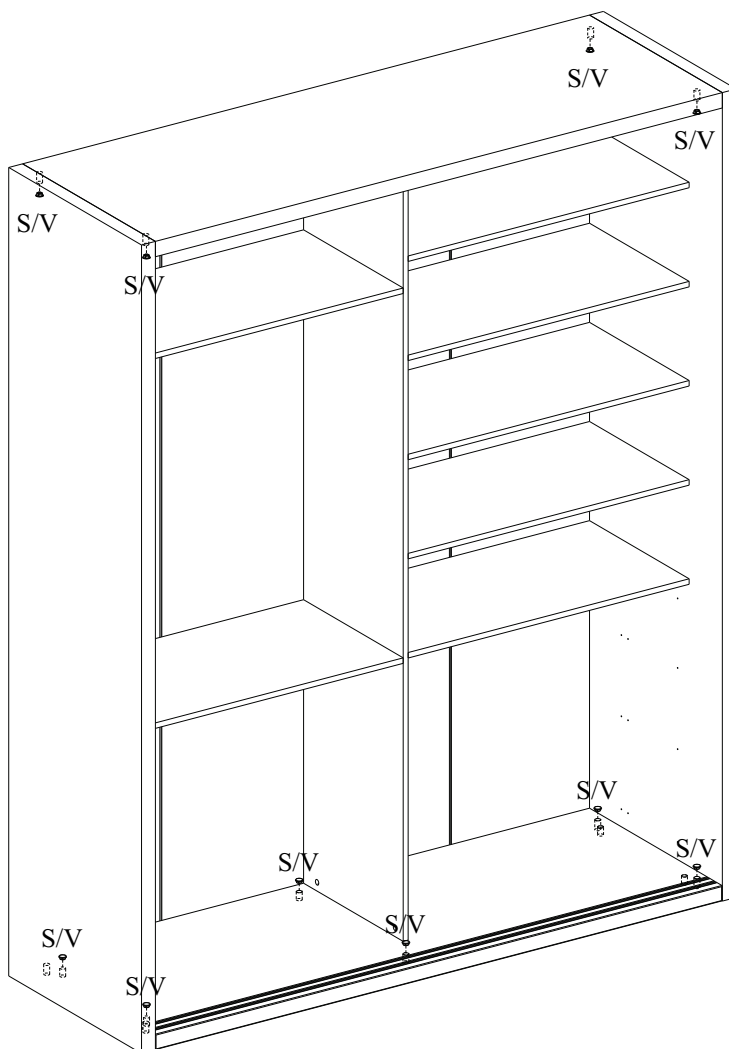


11

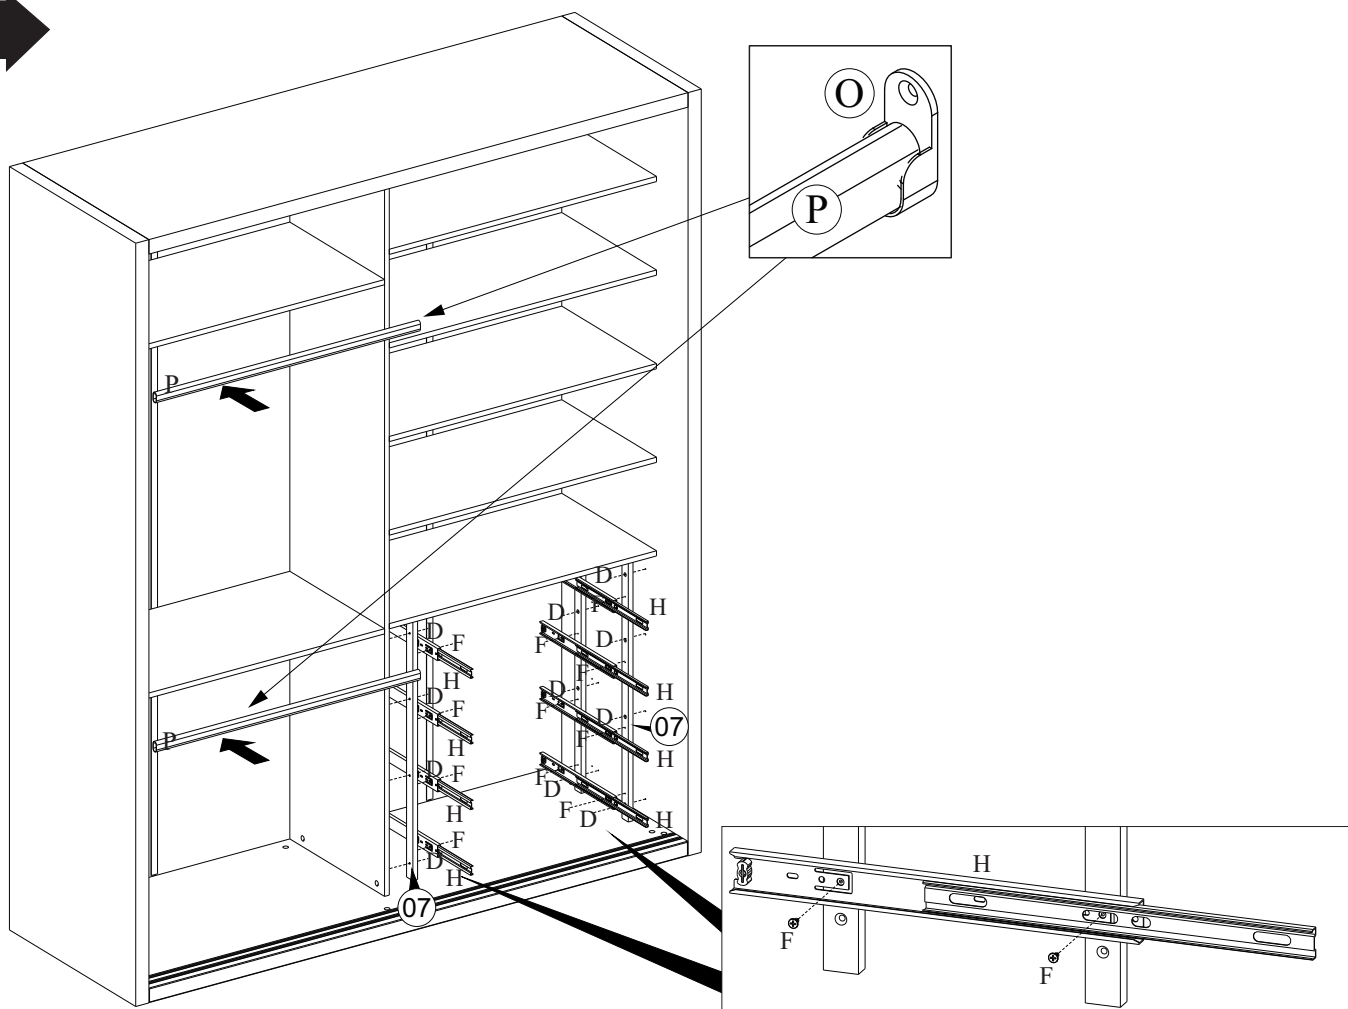


12

1º

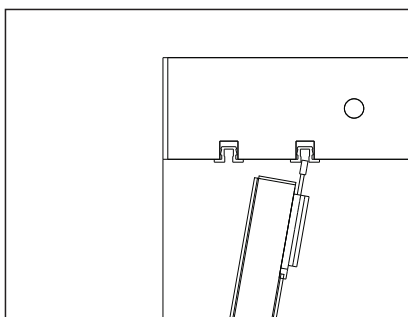


2º

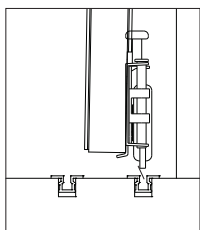


3º

Travado

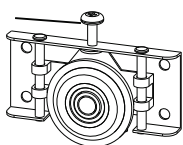


4º


Para destravar
apertar o
parafuso

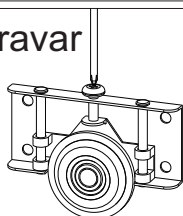


Regular a
altura e
esquadro
no
parafuso

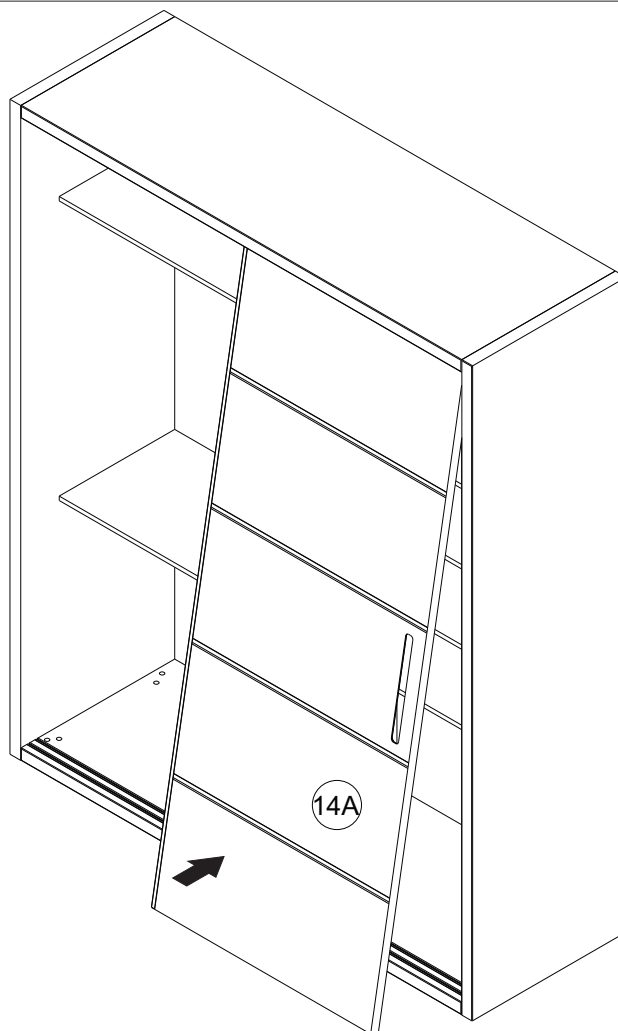


13

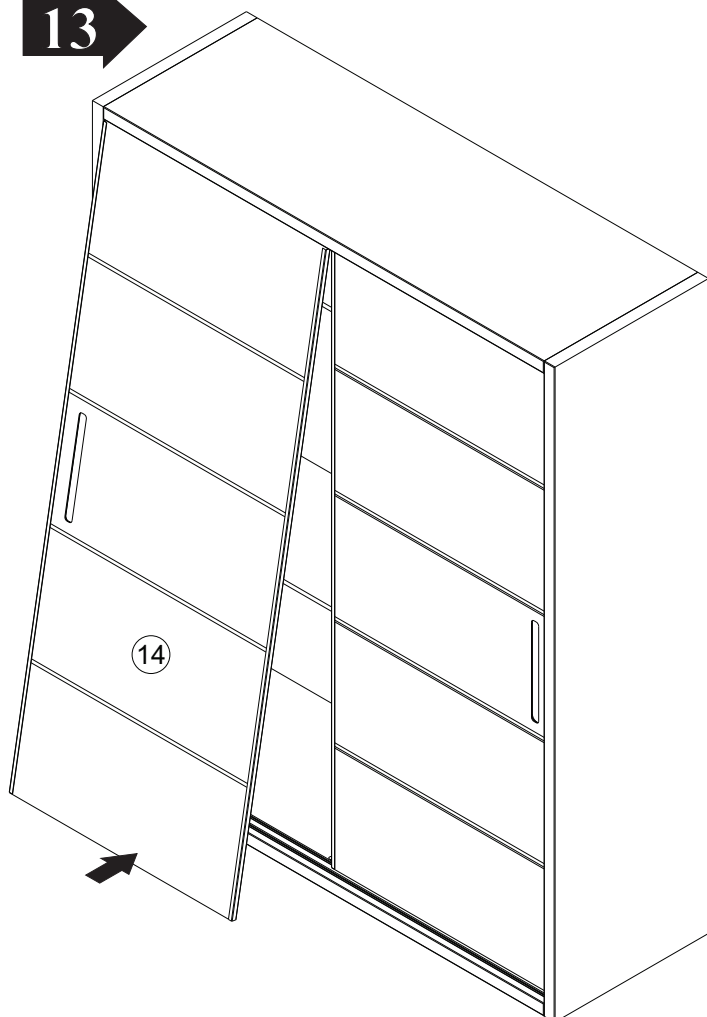

1º

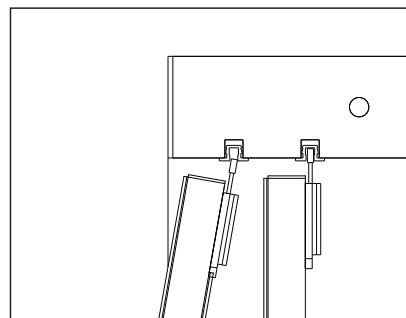


2º

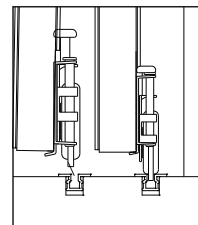


3º

Travado

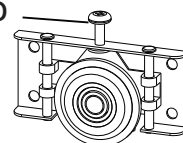

4º

Para destravar
apertar o
parafuso

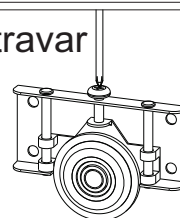

Regular a
altura e
esquadro
no
parafuso

14

