


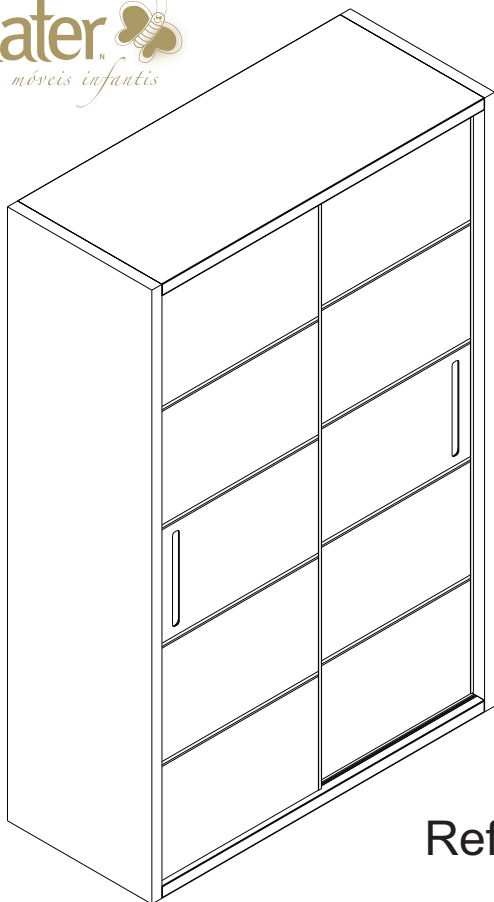


Ref.: 8045


A		56
B		56
C		8x30 72
D		4,0x25 chata 28
E		3,5x25 Flangeado 08
F		4,0x12 Chata 44
G		3,5x12 Panela 24
H		350mm Peças 08
I		8x8 120
J		15

K		Guia Inferior Kit 04
L		Guia Superior Kit 04
M		Kit 08
N		2125mm 02
O		04
P		653 mm 02
Q		Trilho Plástico 02
R		08
S		Tapa Furo ø15 Ciliegio 14
T		06
U		06
V		Tapa Furo ø15 Branco 14
W		01

Nº Peça	Nome da Peça	Qtdd
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Fundo	01
5	Traseiro	04
6	Divisória	01
7	Distanciador Corrediça	04
8	Prateleira Fixa	07
9	Frente de Gaveta	04
10	Lateral Gaveta	08
11	Traseiro de Gaveta	04
12	Fundo de Gaveta	04
13	Travessa Gaveta	04
14	Porta	02
15	Aplique Porta	02

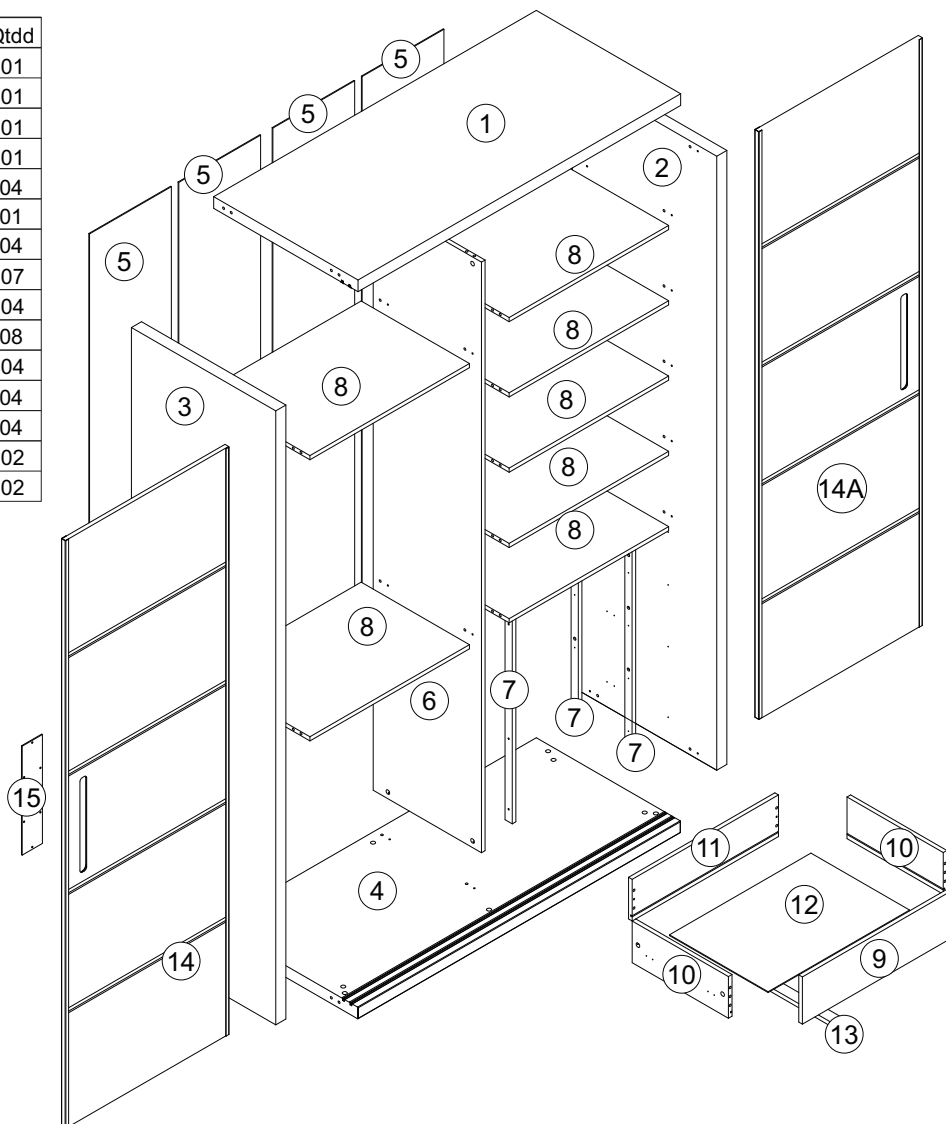


01 

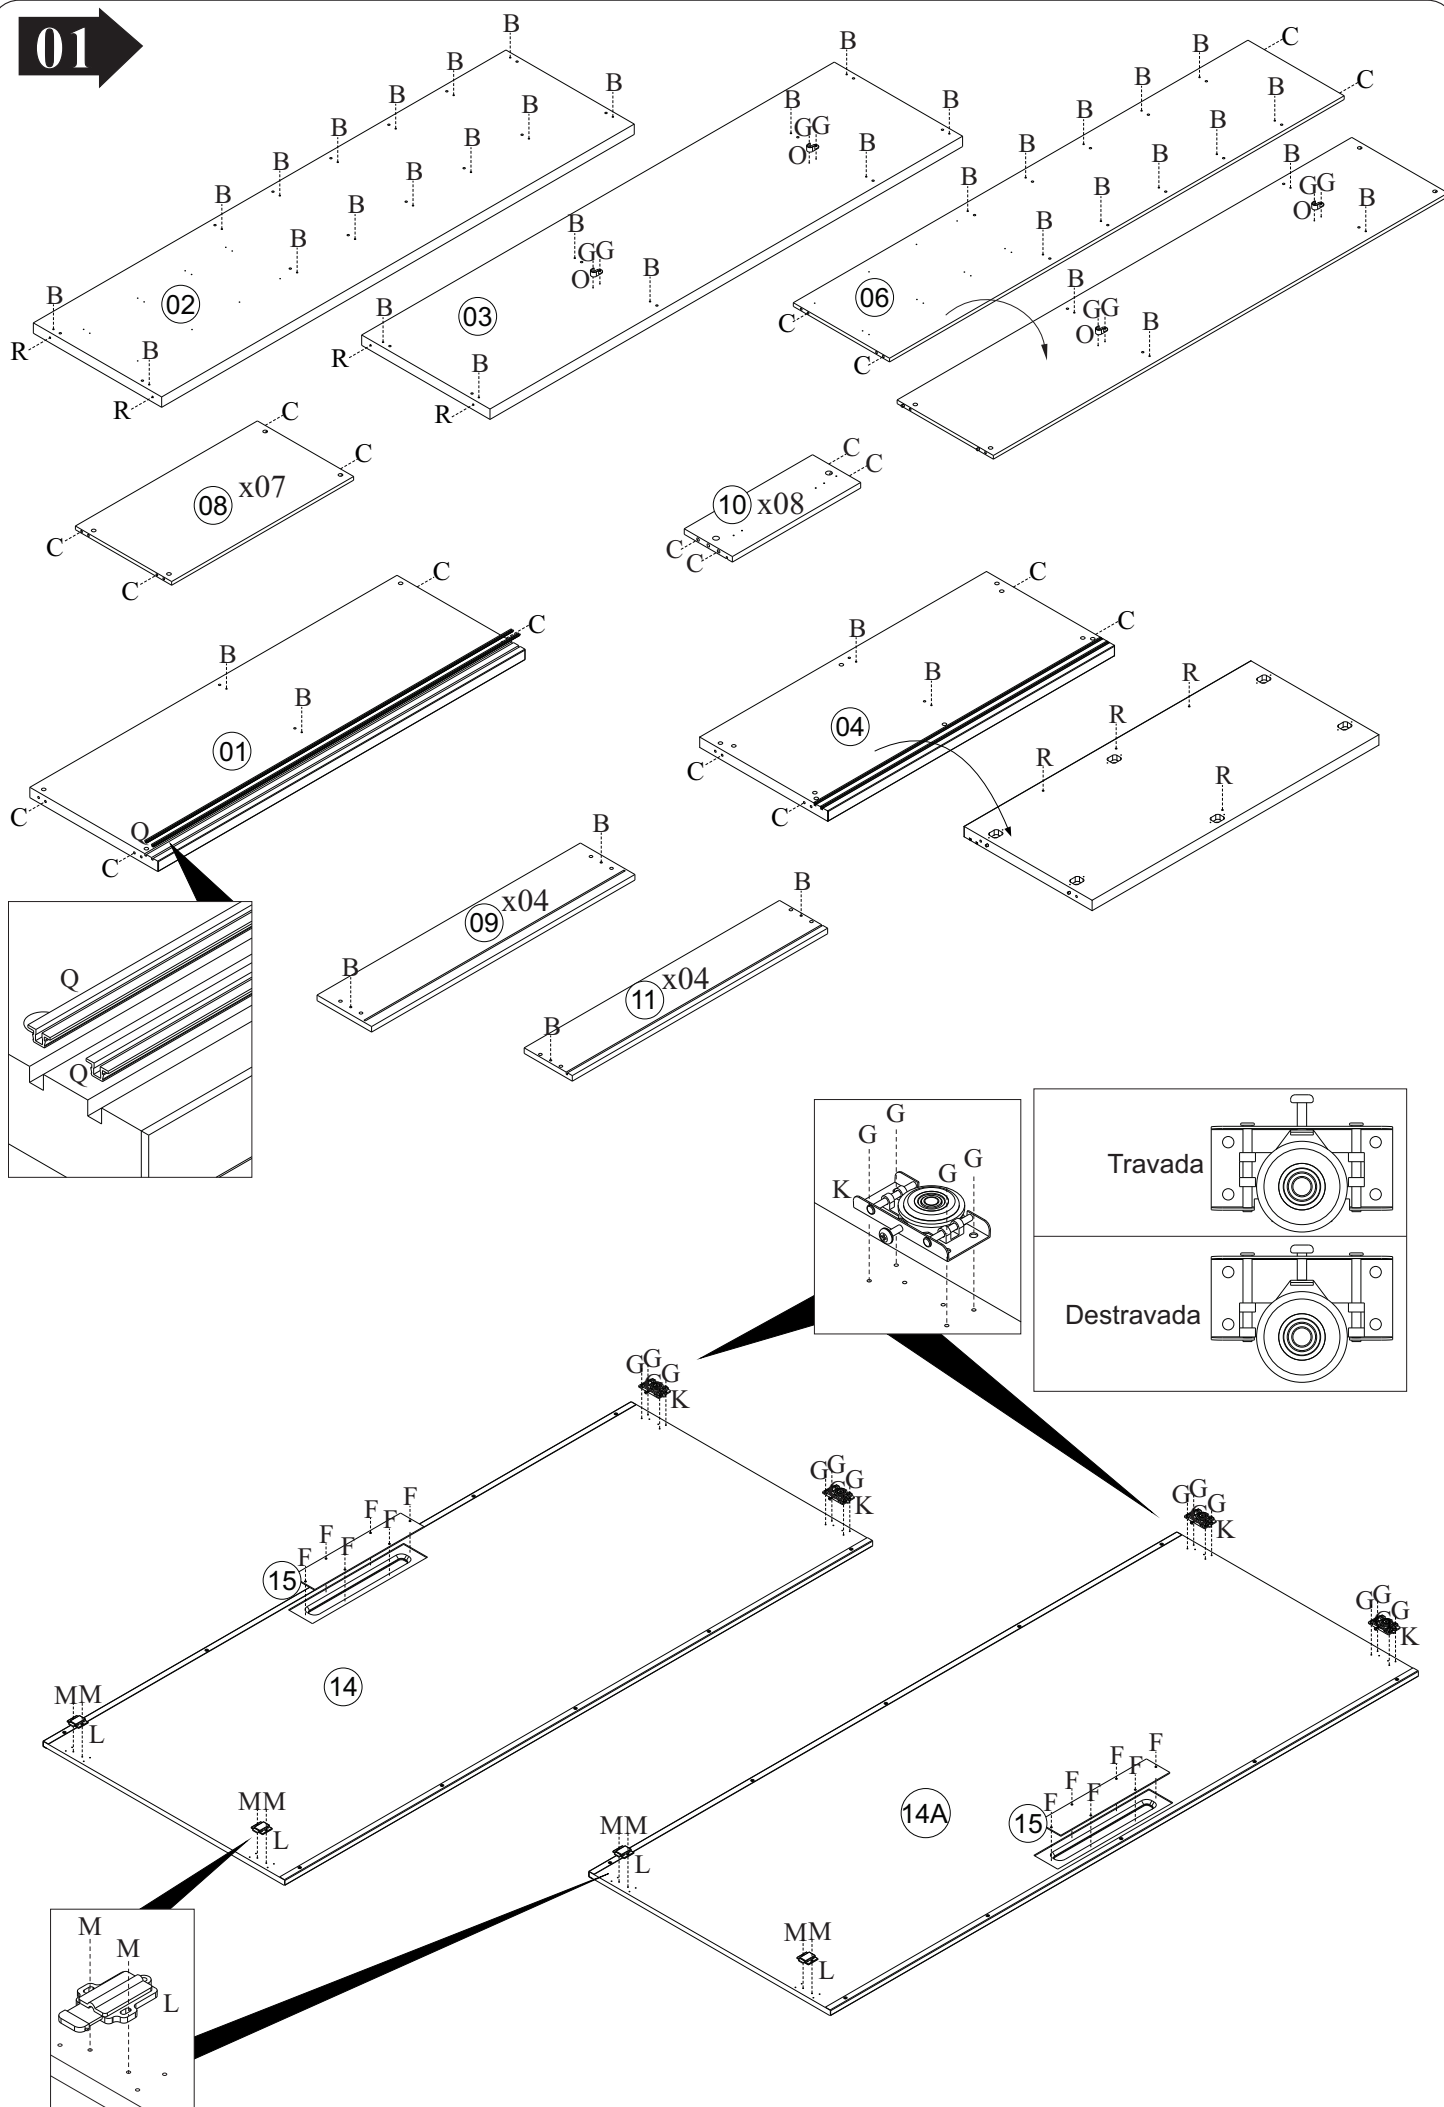


02

08x

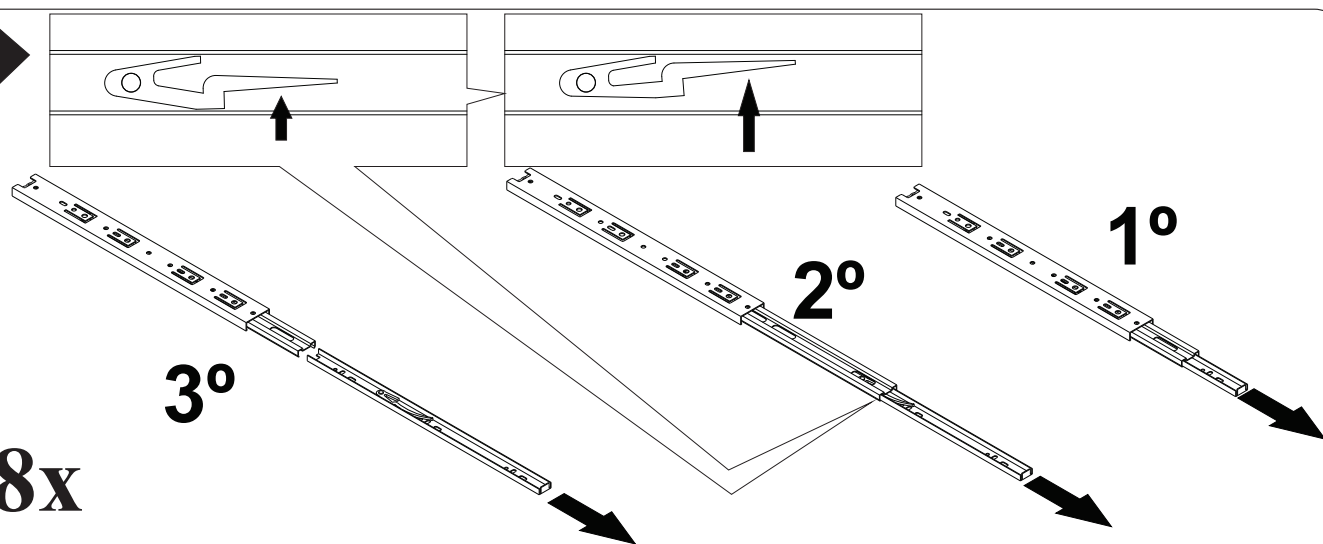


03

(x06)

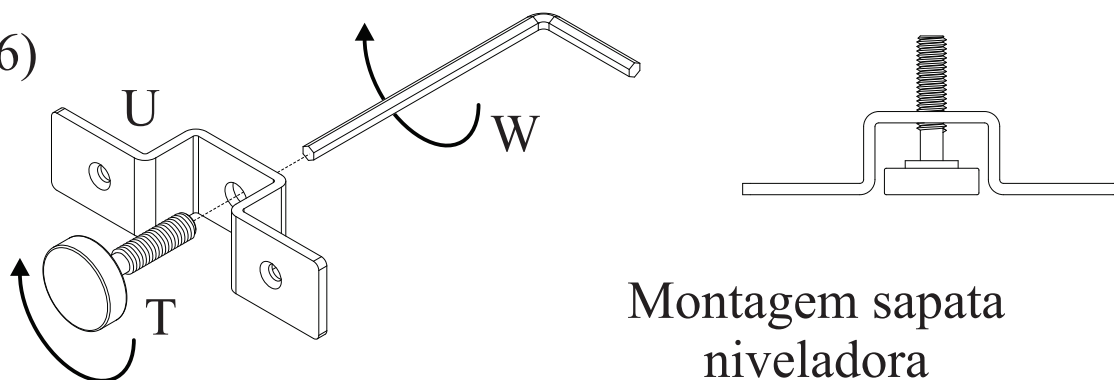


Montagem sapata
niveladora


04

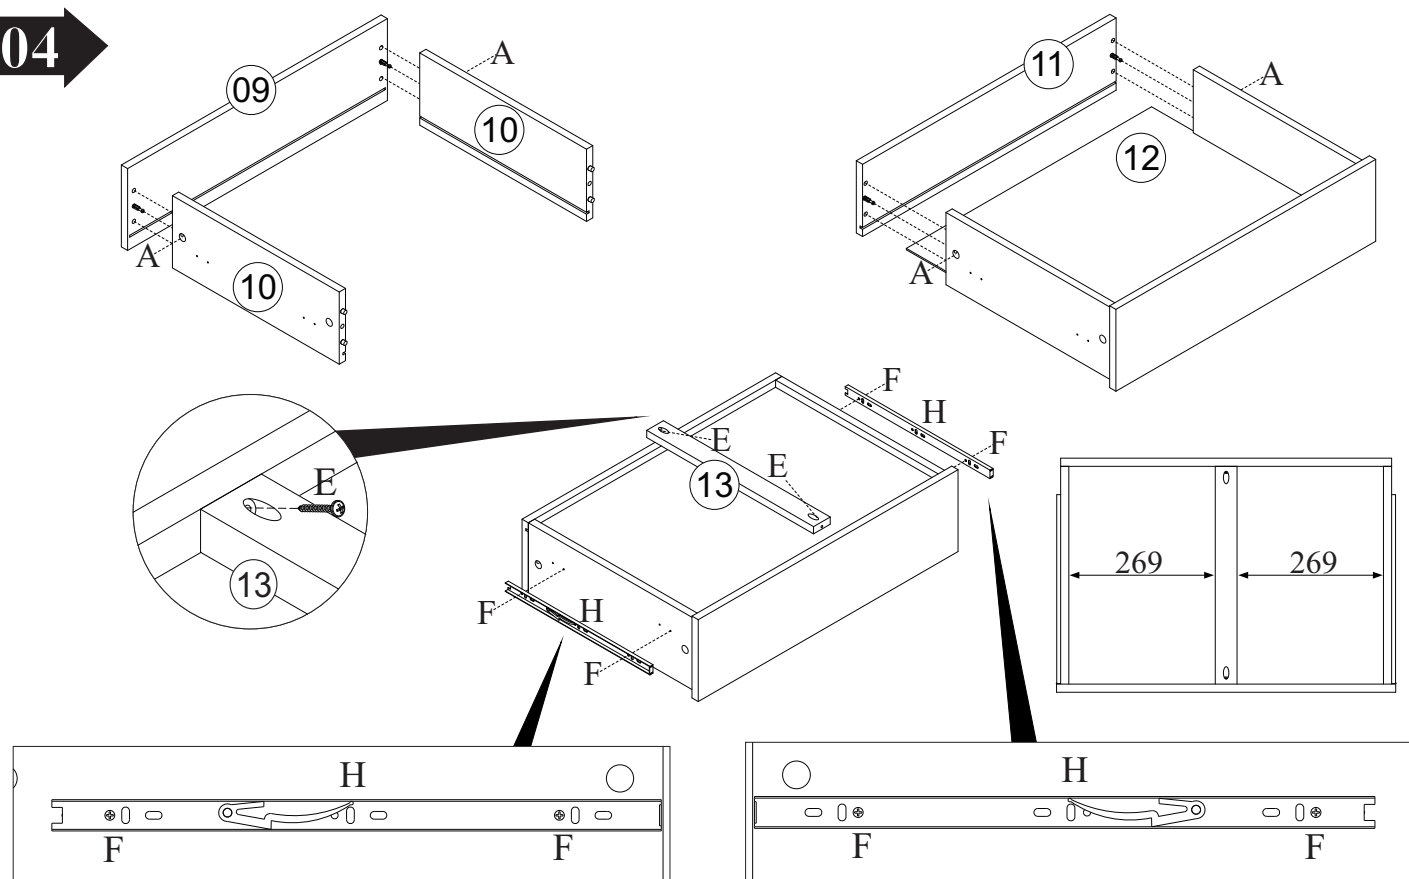



05

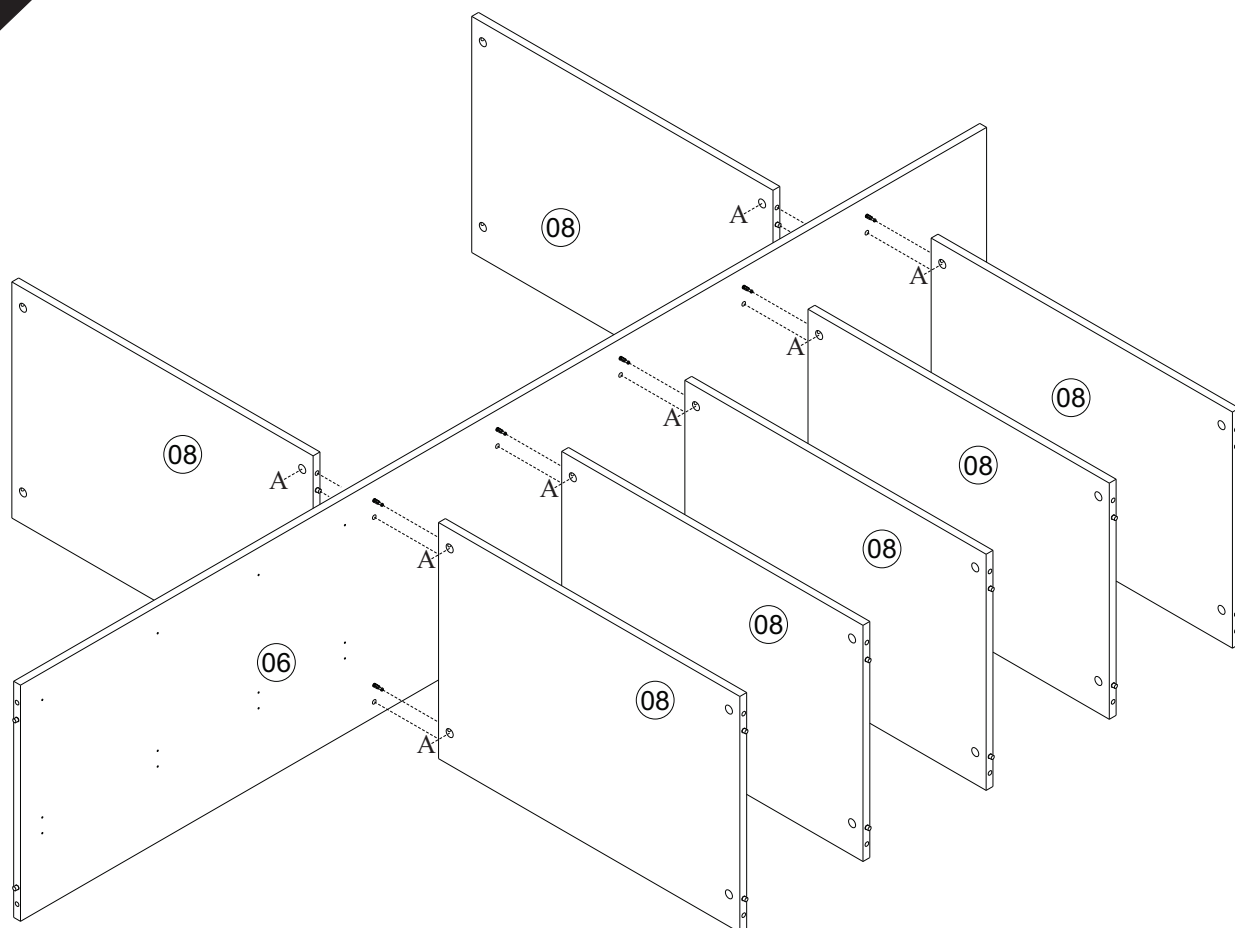




06

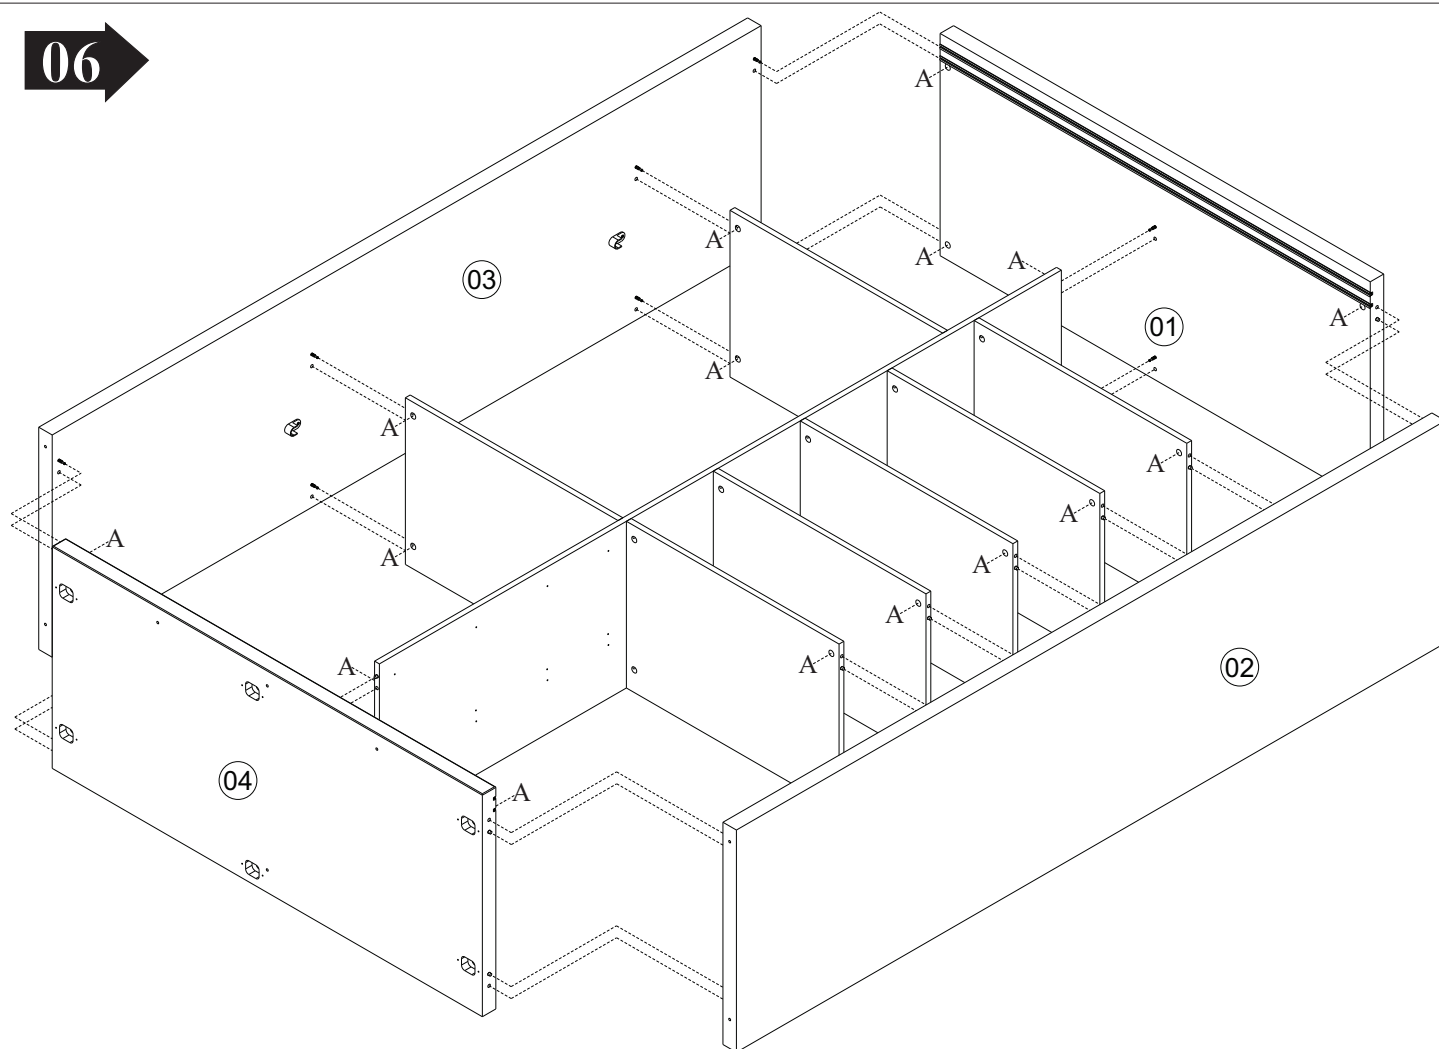

07


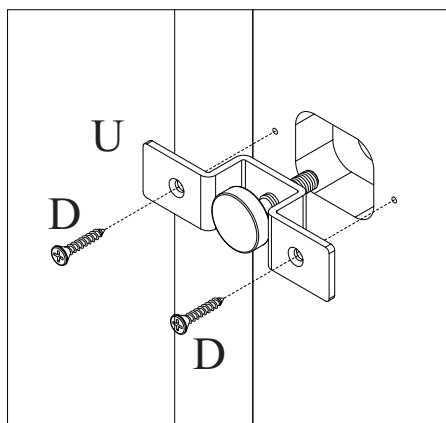
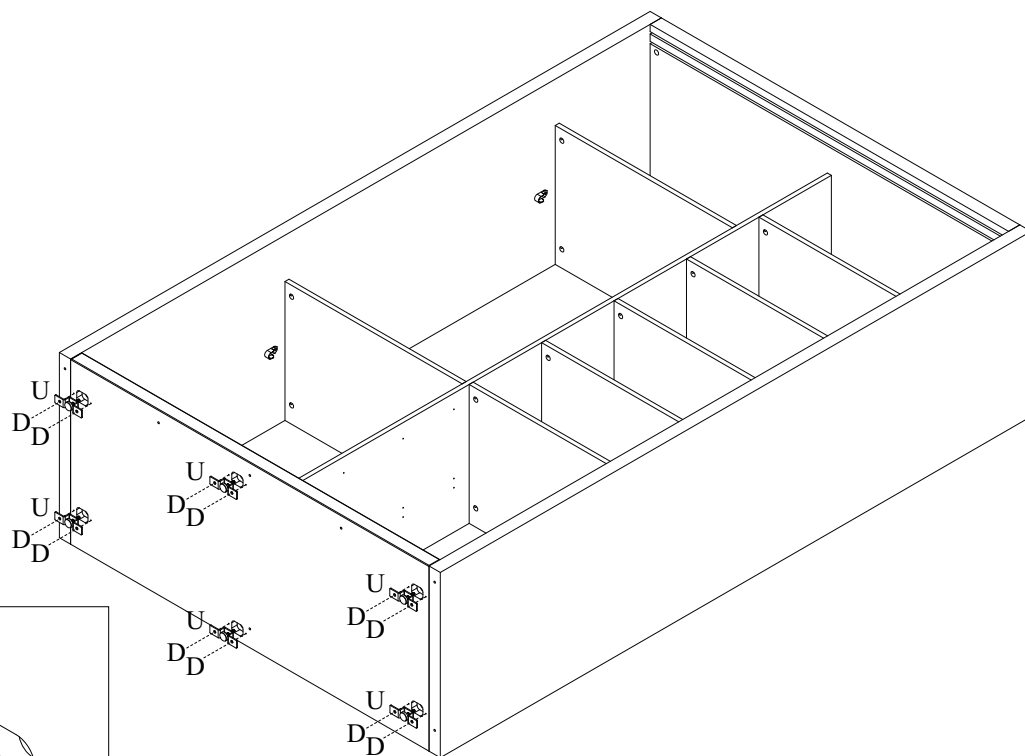


08

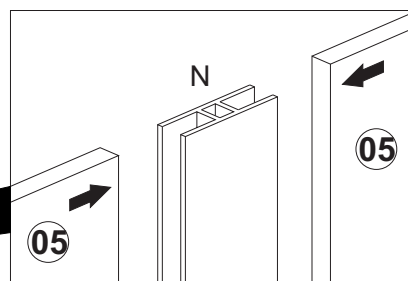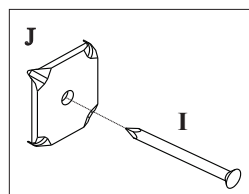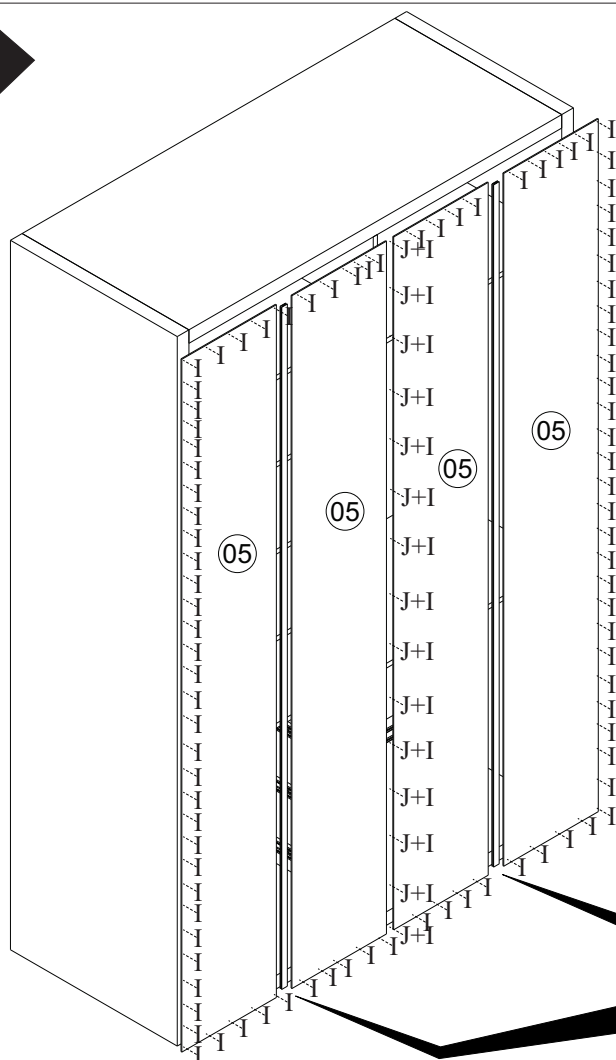

09


Quando o roupeiro estiver no local indicado pelo cliente, favor regular as sapatas, conforme as figuras abaixo.

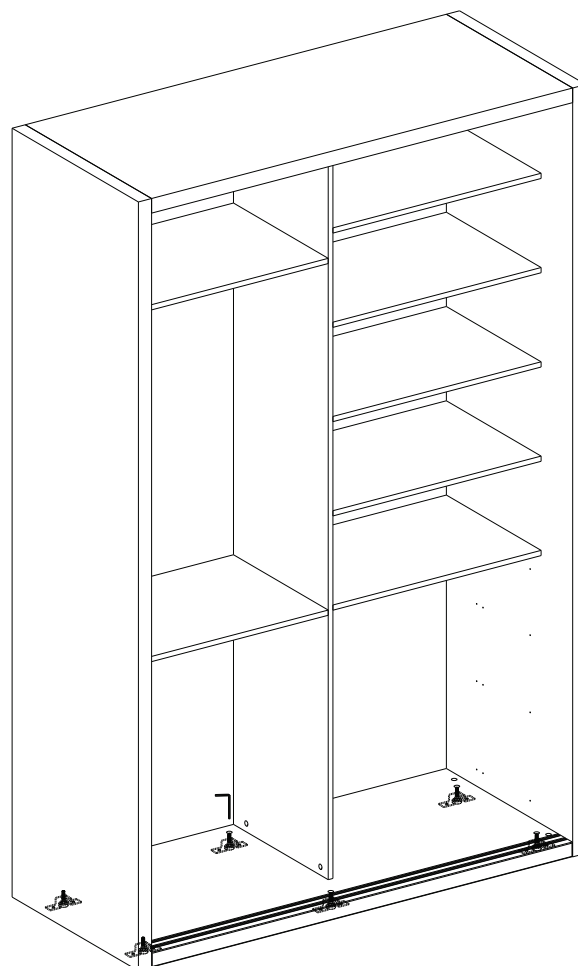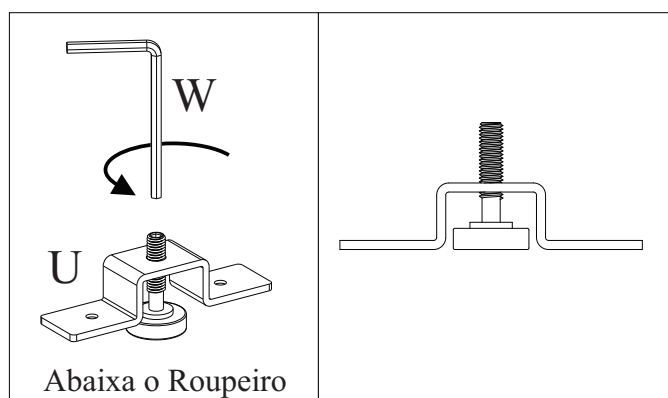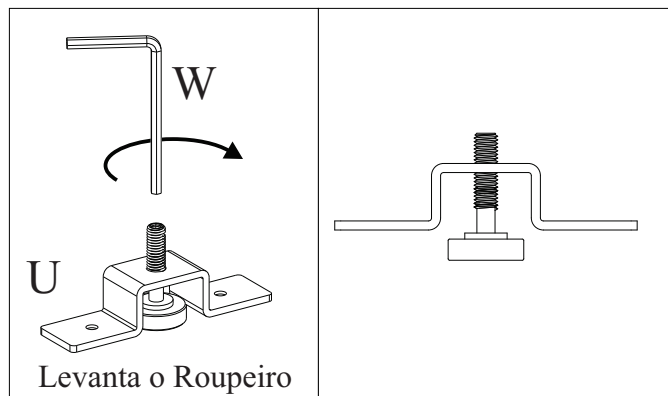




10

Quando o tampo e o fundo estiver na cor ciliegio florença, utilizar o tapa furo $\varnothing 15$ (letra V).

Quando o tampo e o fundo estiver na cor branco, utilizar o tapa furo $\varnothing 15$ (letra S).

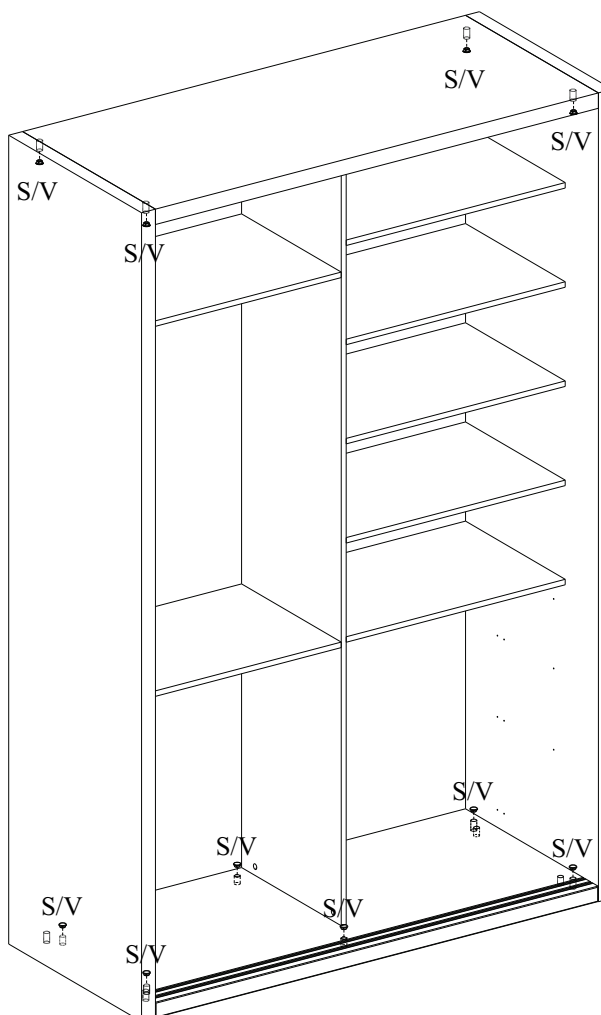


11

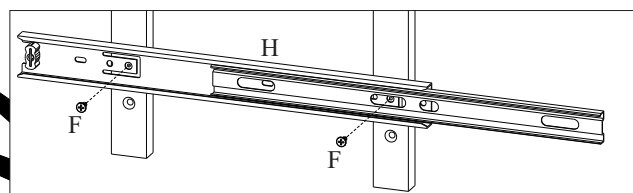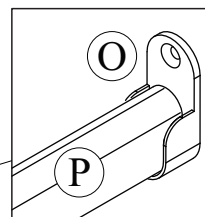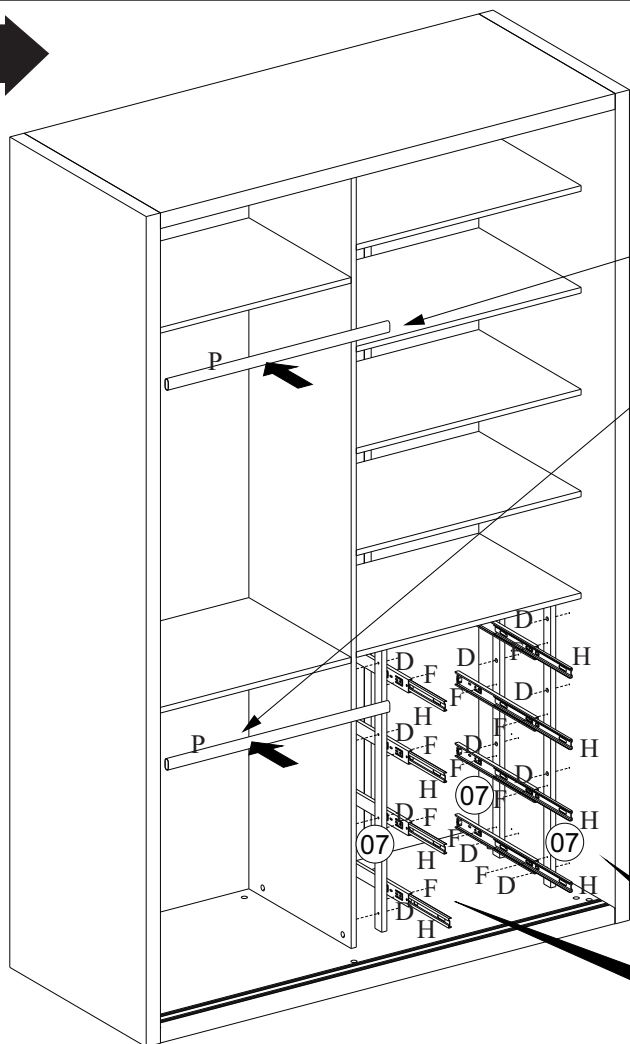


12

1º

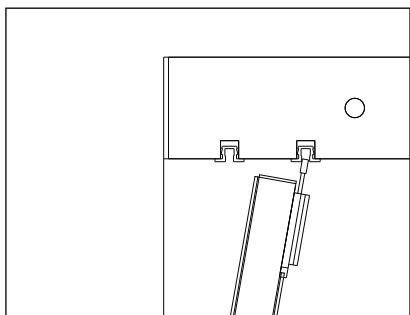


2º

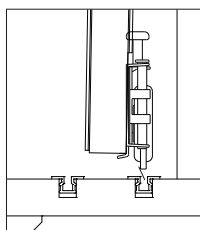


3º

Travado

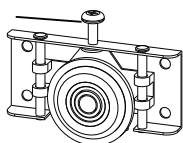


4º


Para destravar
apertar o
parafuso

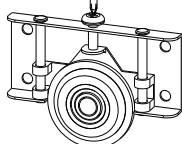


Regular a
altura e
esquadro
no
parafuso

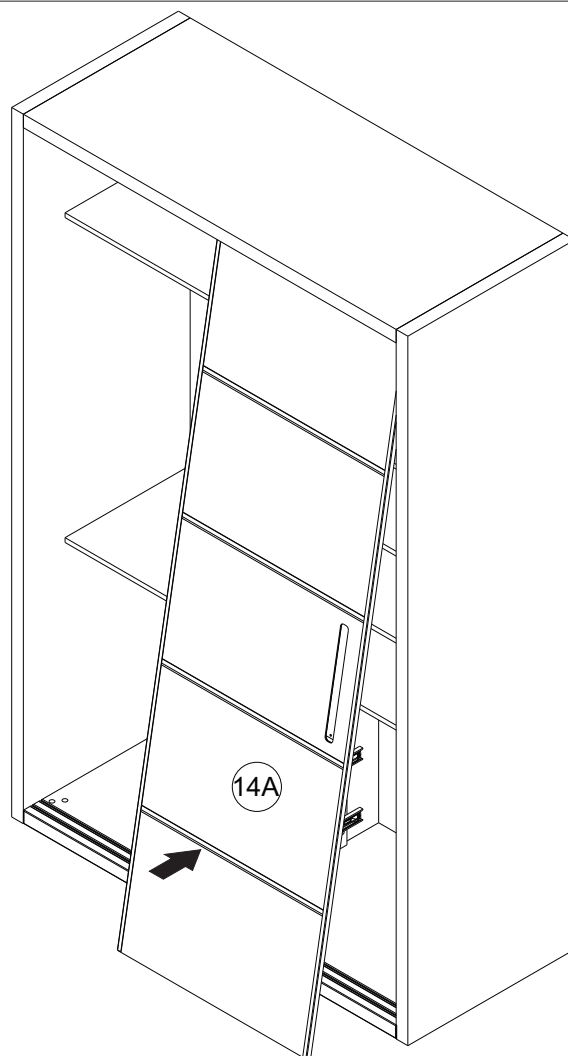


13 ➔

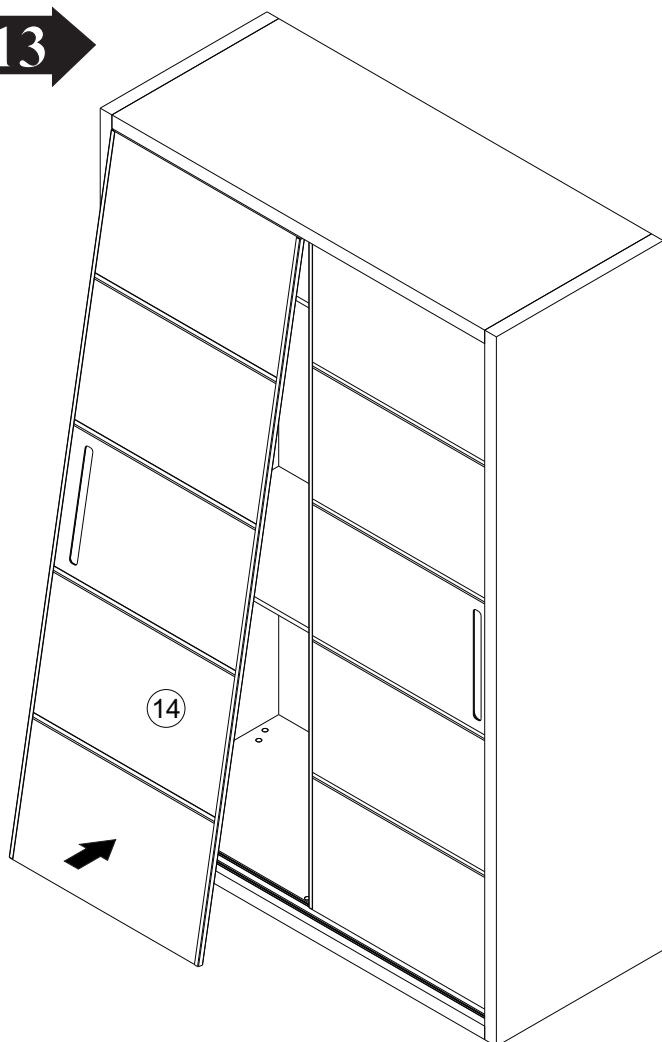

1º

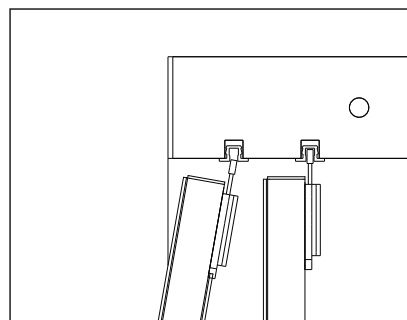


2º

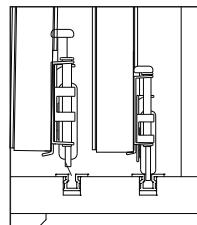


3º

Travado

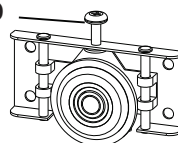

4º

Para destravar
apertar o
parafuso

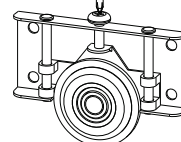

Regular a
altura e
esquadro
no
parafuso

14 ➔

