

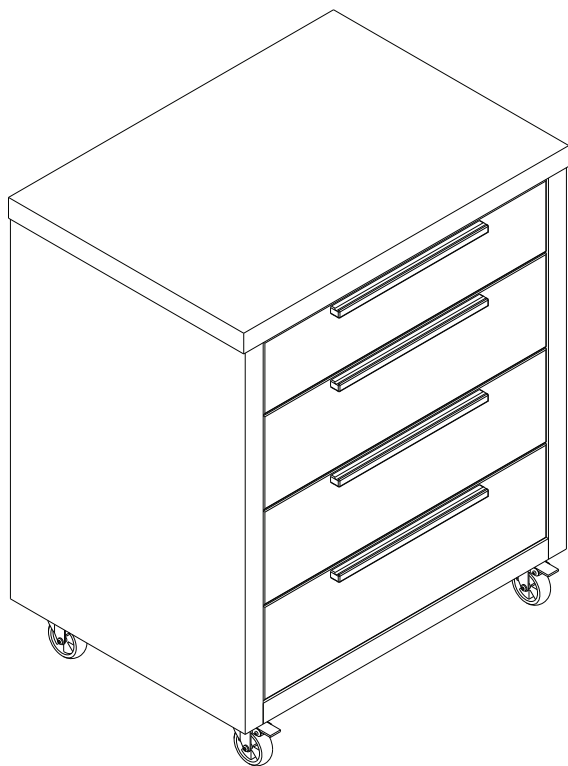



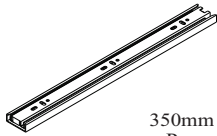






Ref.: 8050

A		26
B		26
C	 8x30	42
D	 4,0x25 chato	20
E	 3,5x25 Flangeado	36
F	 4,0x12 Chata	32
G	 350mm Peças	08
H	 8x8	50
I	 Rodízio Gel com Trava	02
J	 Rodízio Gel sem Trava	02
K	 730mm	01
L	 Puxador	04


Nº Peça	Nome da Peça	Qtdd
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Fundo	01
5	Traseiro	02
6	Distanciador Corrediça	04
7	Travessa	01
8	Frente de Gaveta Estreita	01
9	Lateral Gaveta Estreita	02
10	Traseiro de Gaveta Estreita	01
11	Fundo de Gaveta	04
12	Travessa Gaveta	04
13	Frente de Gaveta	03
14	Traseiro de Gaveta	03
15	Lateral Gaveta	06

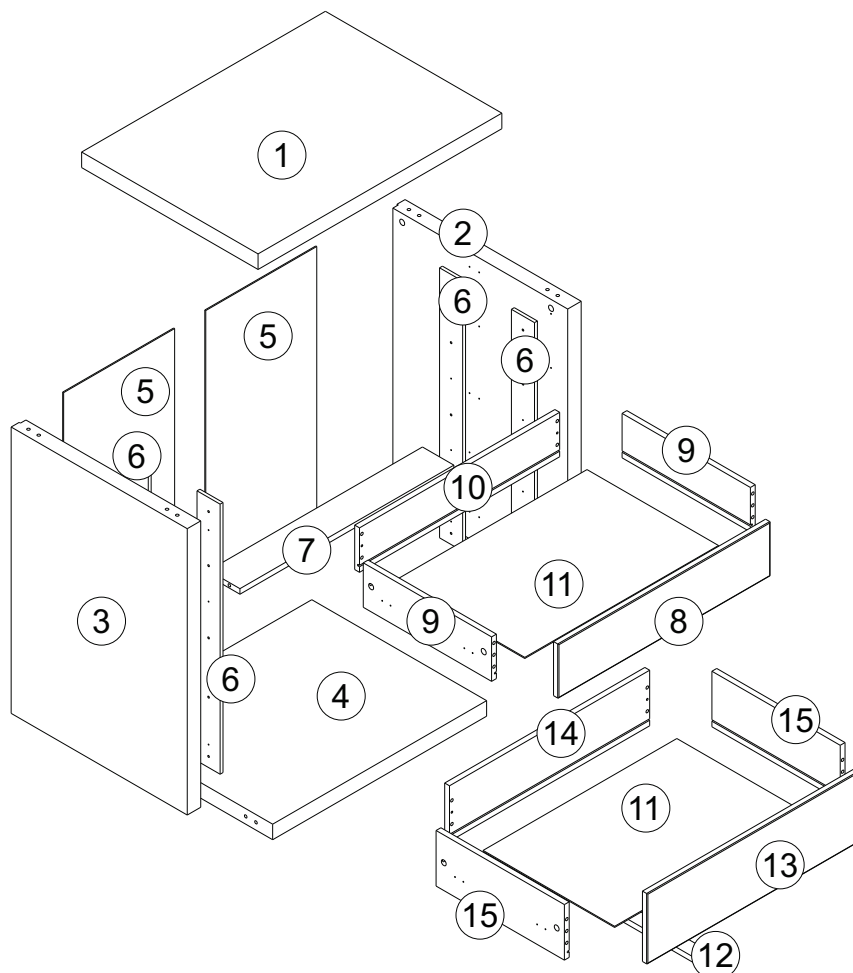


01

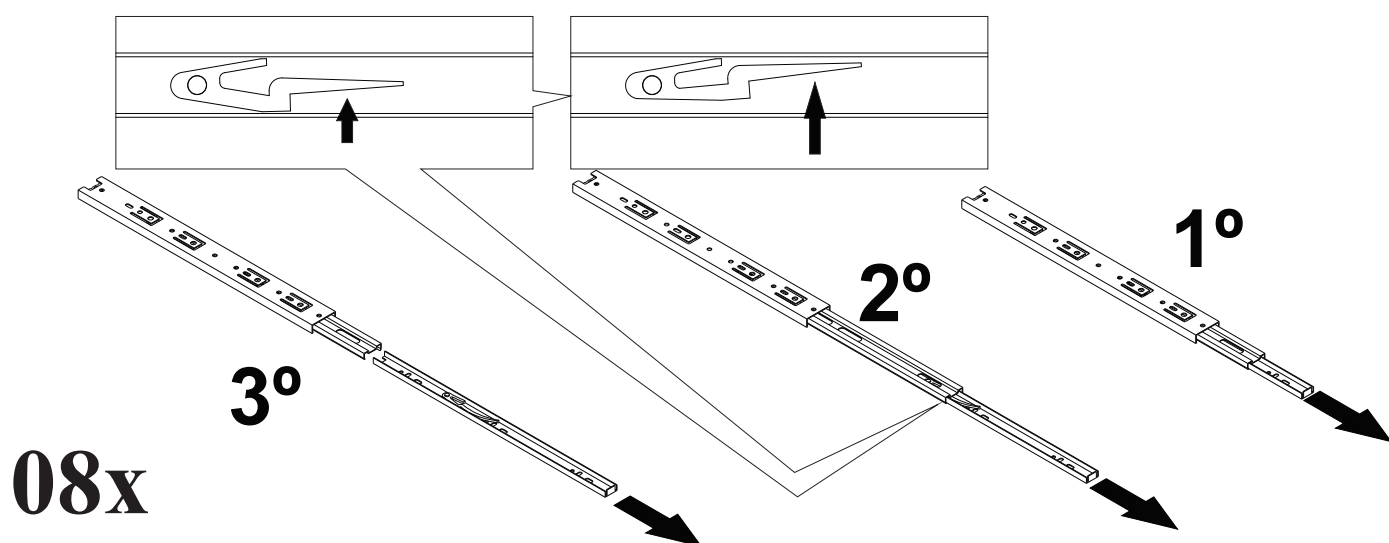

02

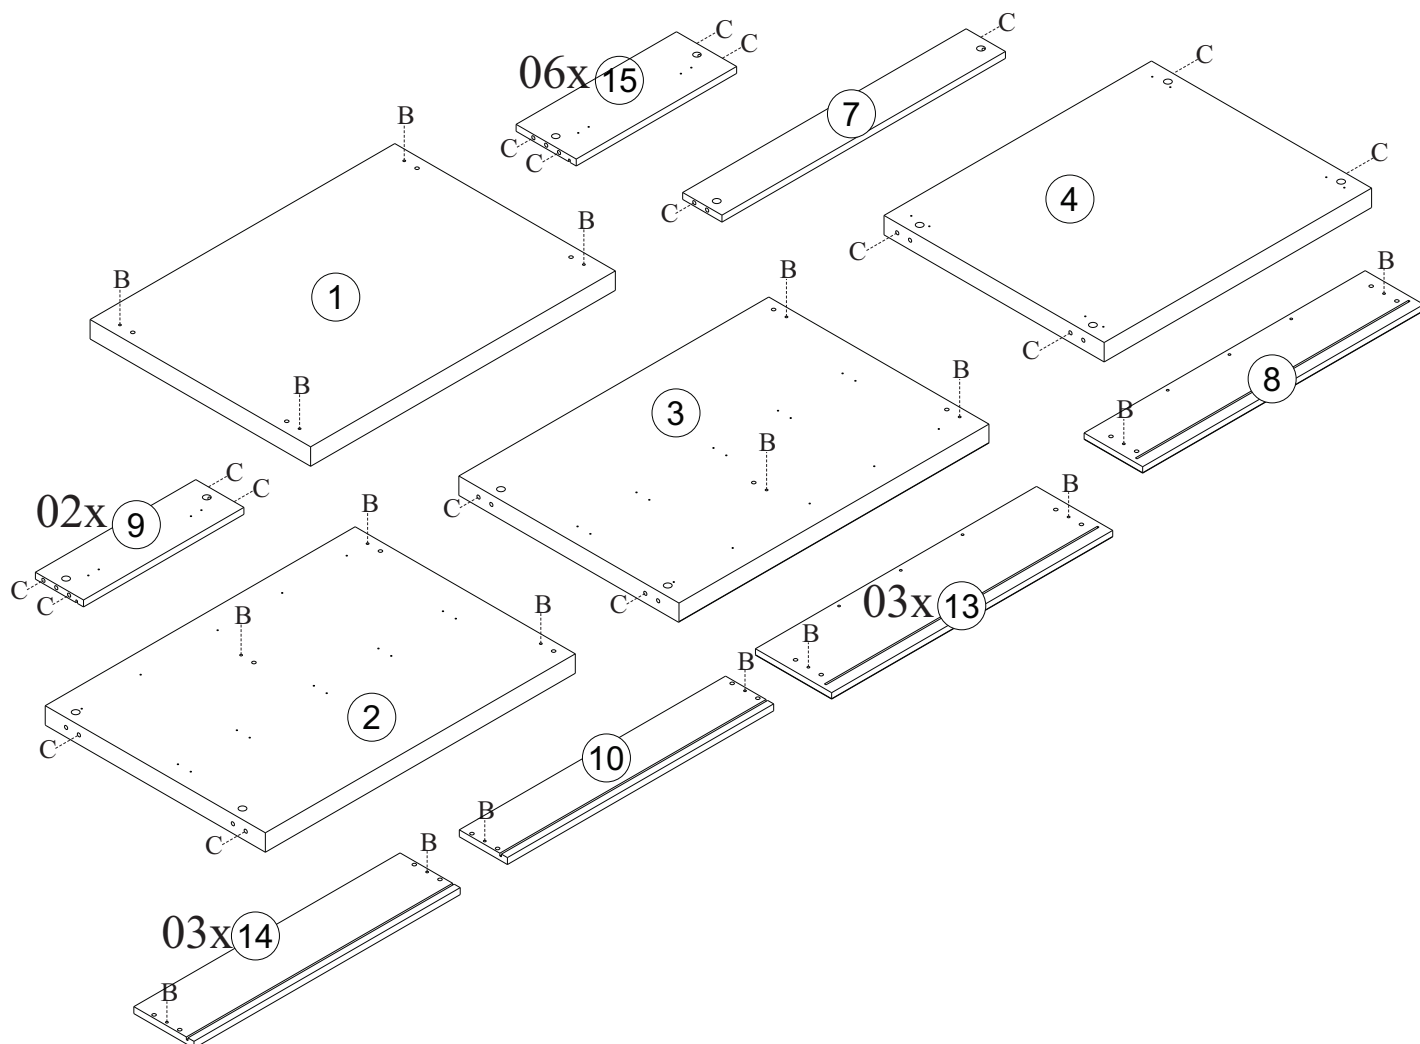


03

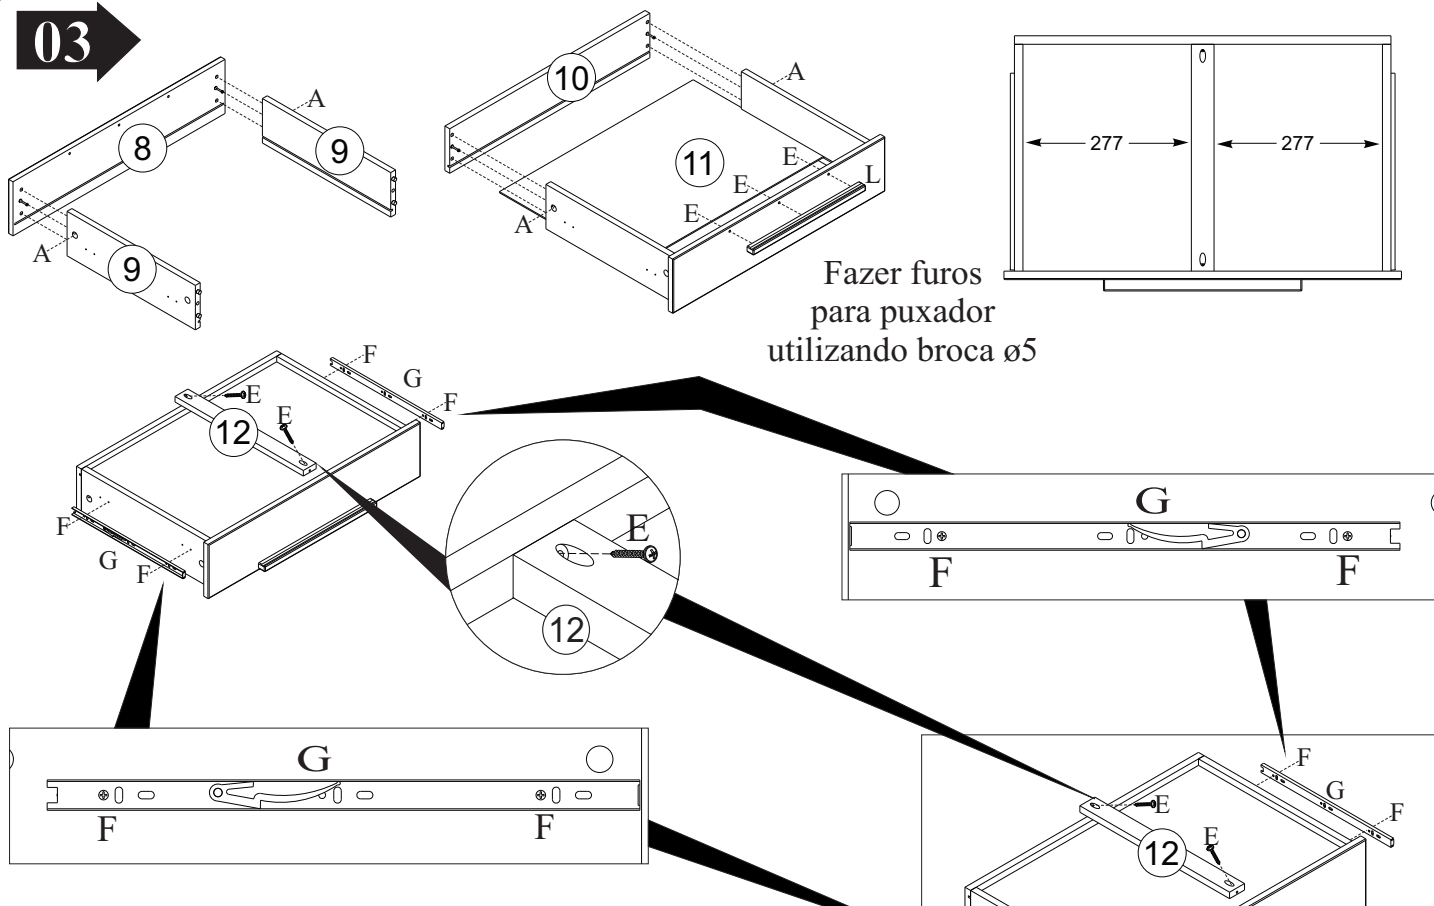


04

x03


Fazer furos para puxador utilizando broca $\varnothing 5$

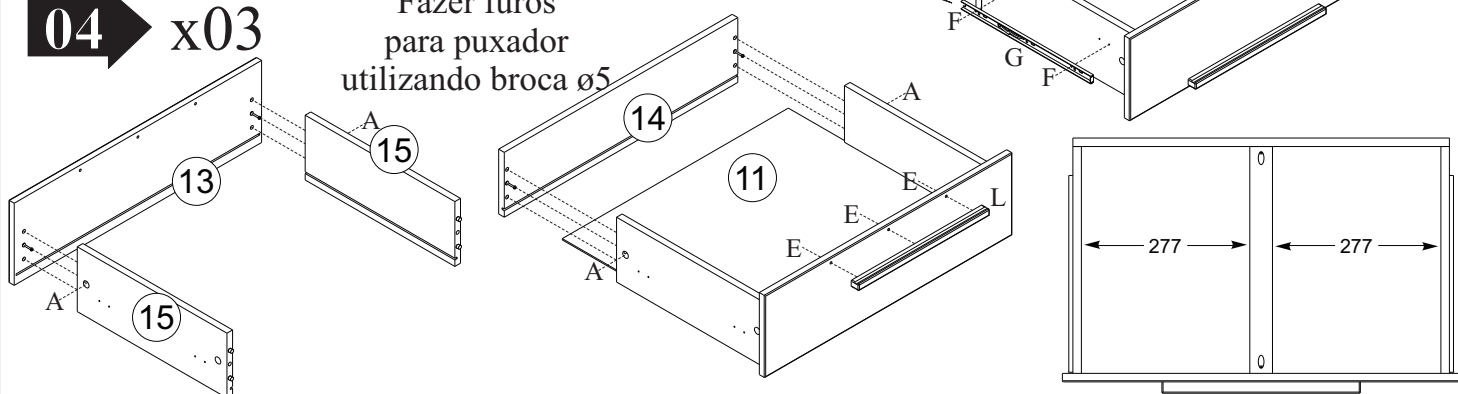


05

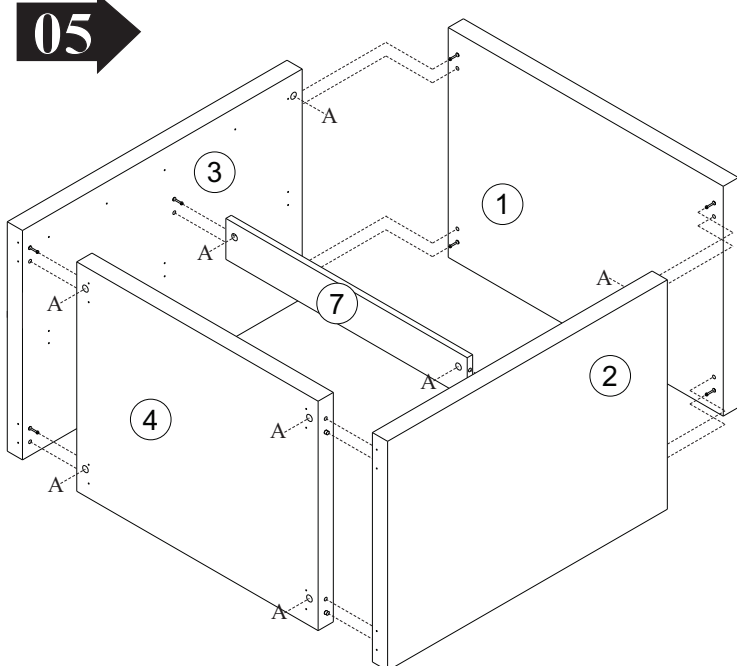


06

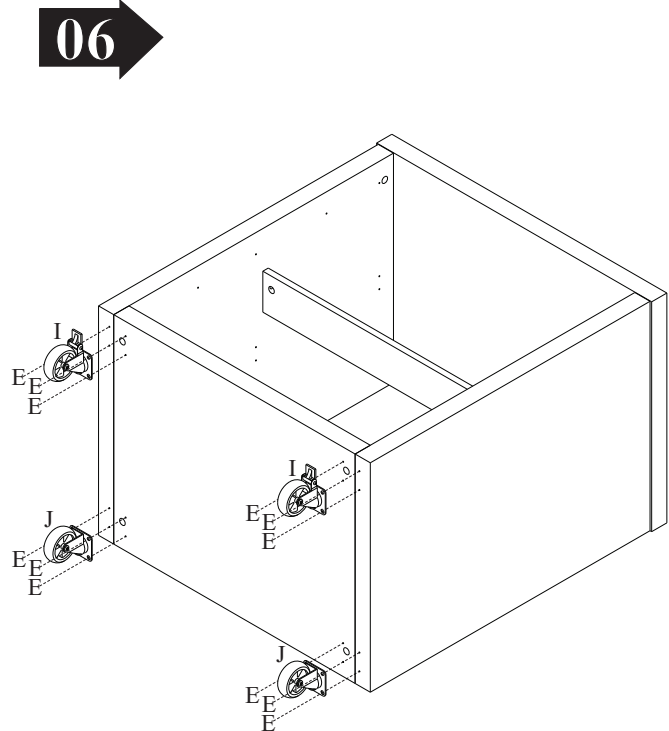


07

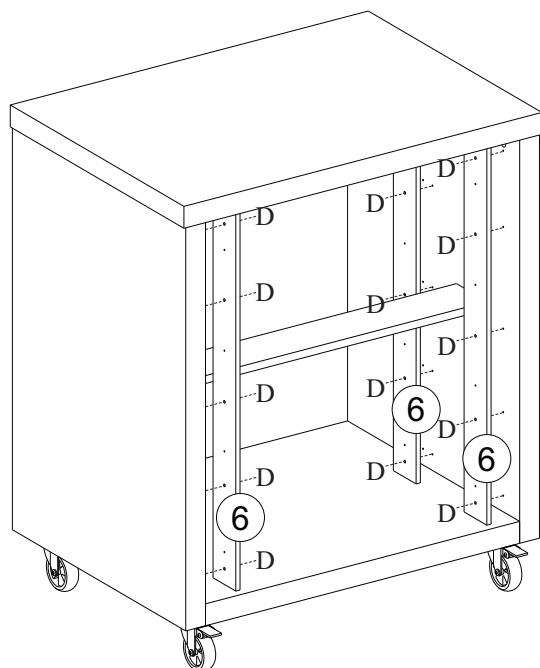

08

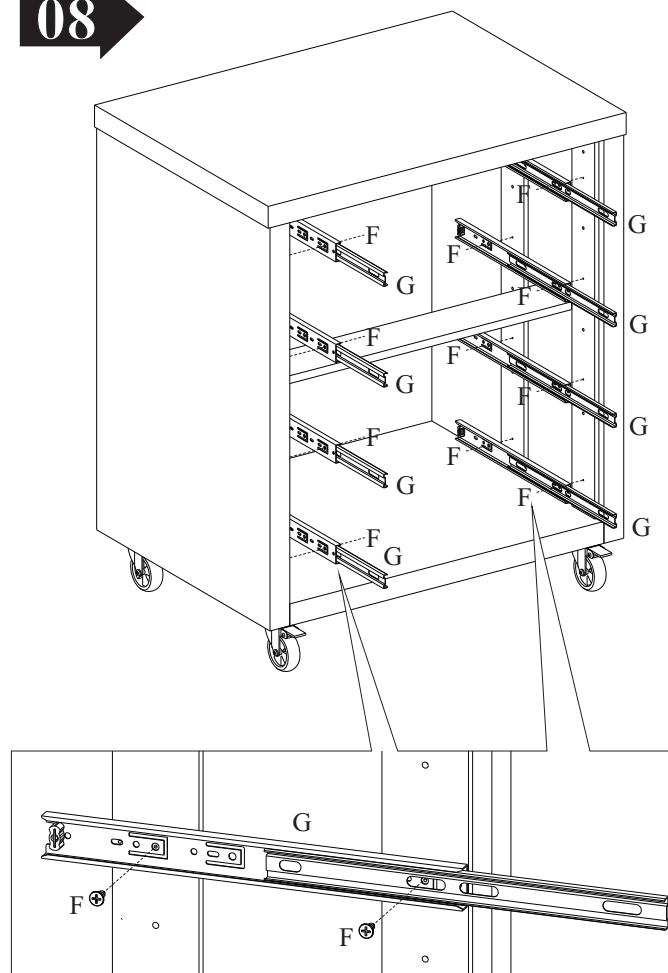

09

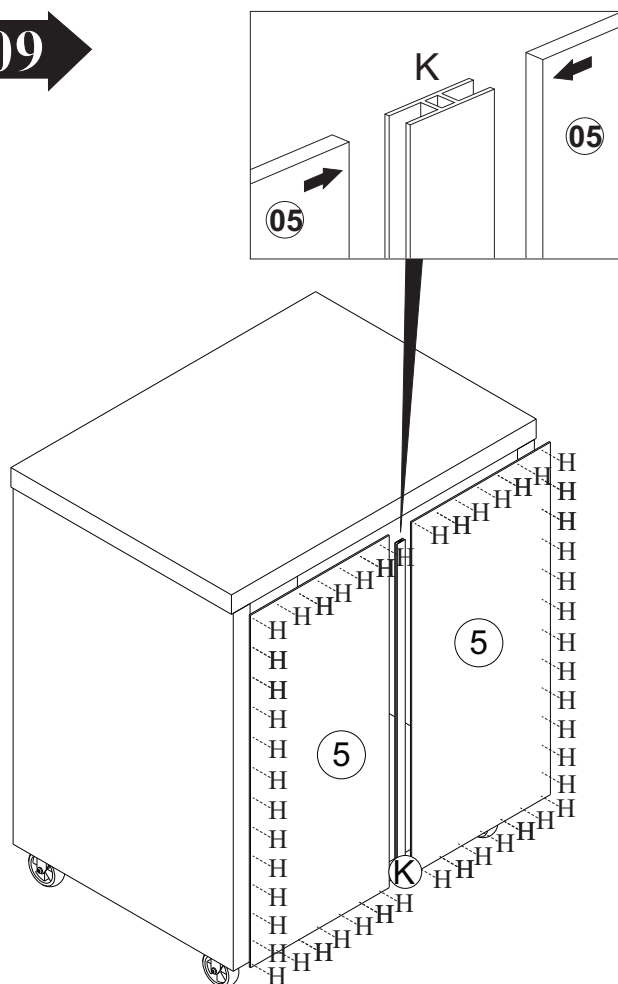

10

