


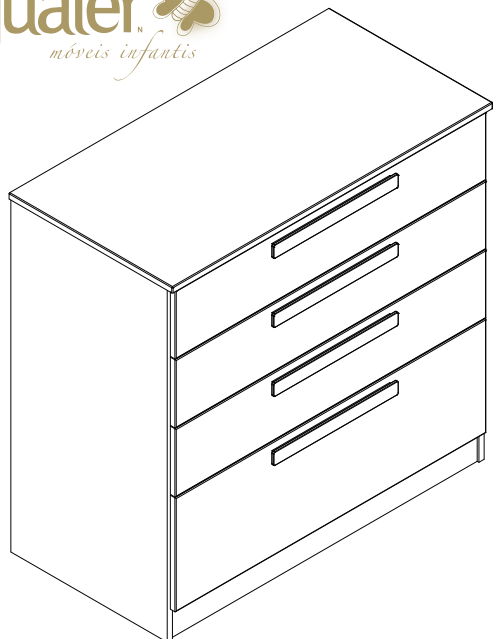


A		01
B		04
C		20
D		04
E		04
F		40
G		10


H		20
I		06
J		34
K		30
L		20
M		30
N		53

Ref. 950



Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Fundo	01
3	Lateral Direita	01
4	Lateral Esquerda	01
5	Frente Gaveta	03
6	Rodapé	02
7	Traseiro	02
8	Frente Gaveta Larga	01
9	Fundo Gaveta	04
10	Travessa Gaveta	04
11	Travessa	01
12	Travessa Central	01
13	Lateral Gaveta Larga	02
14	Traseiro Gaveta Larga	01
15	Lateral Gaveta Estreita	06
16	Traseiro Gaveta Estreito	03

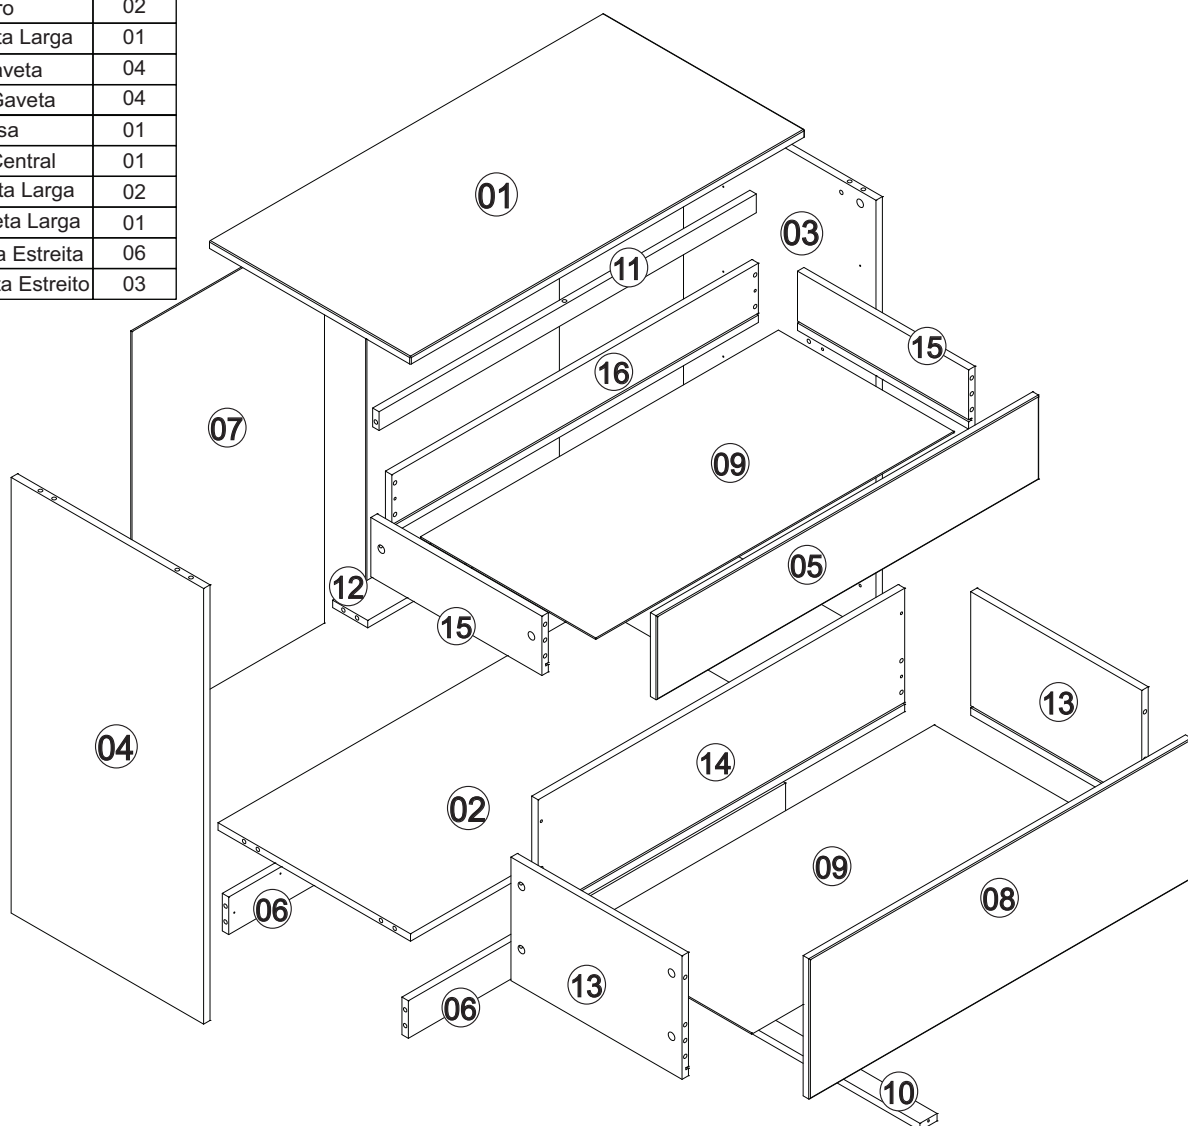

01


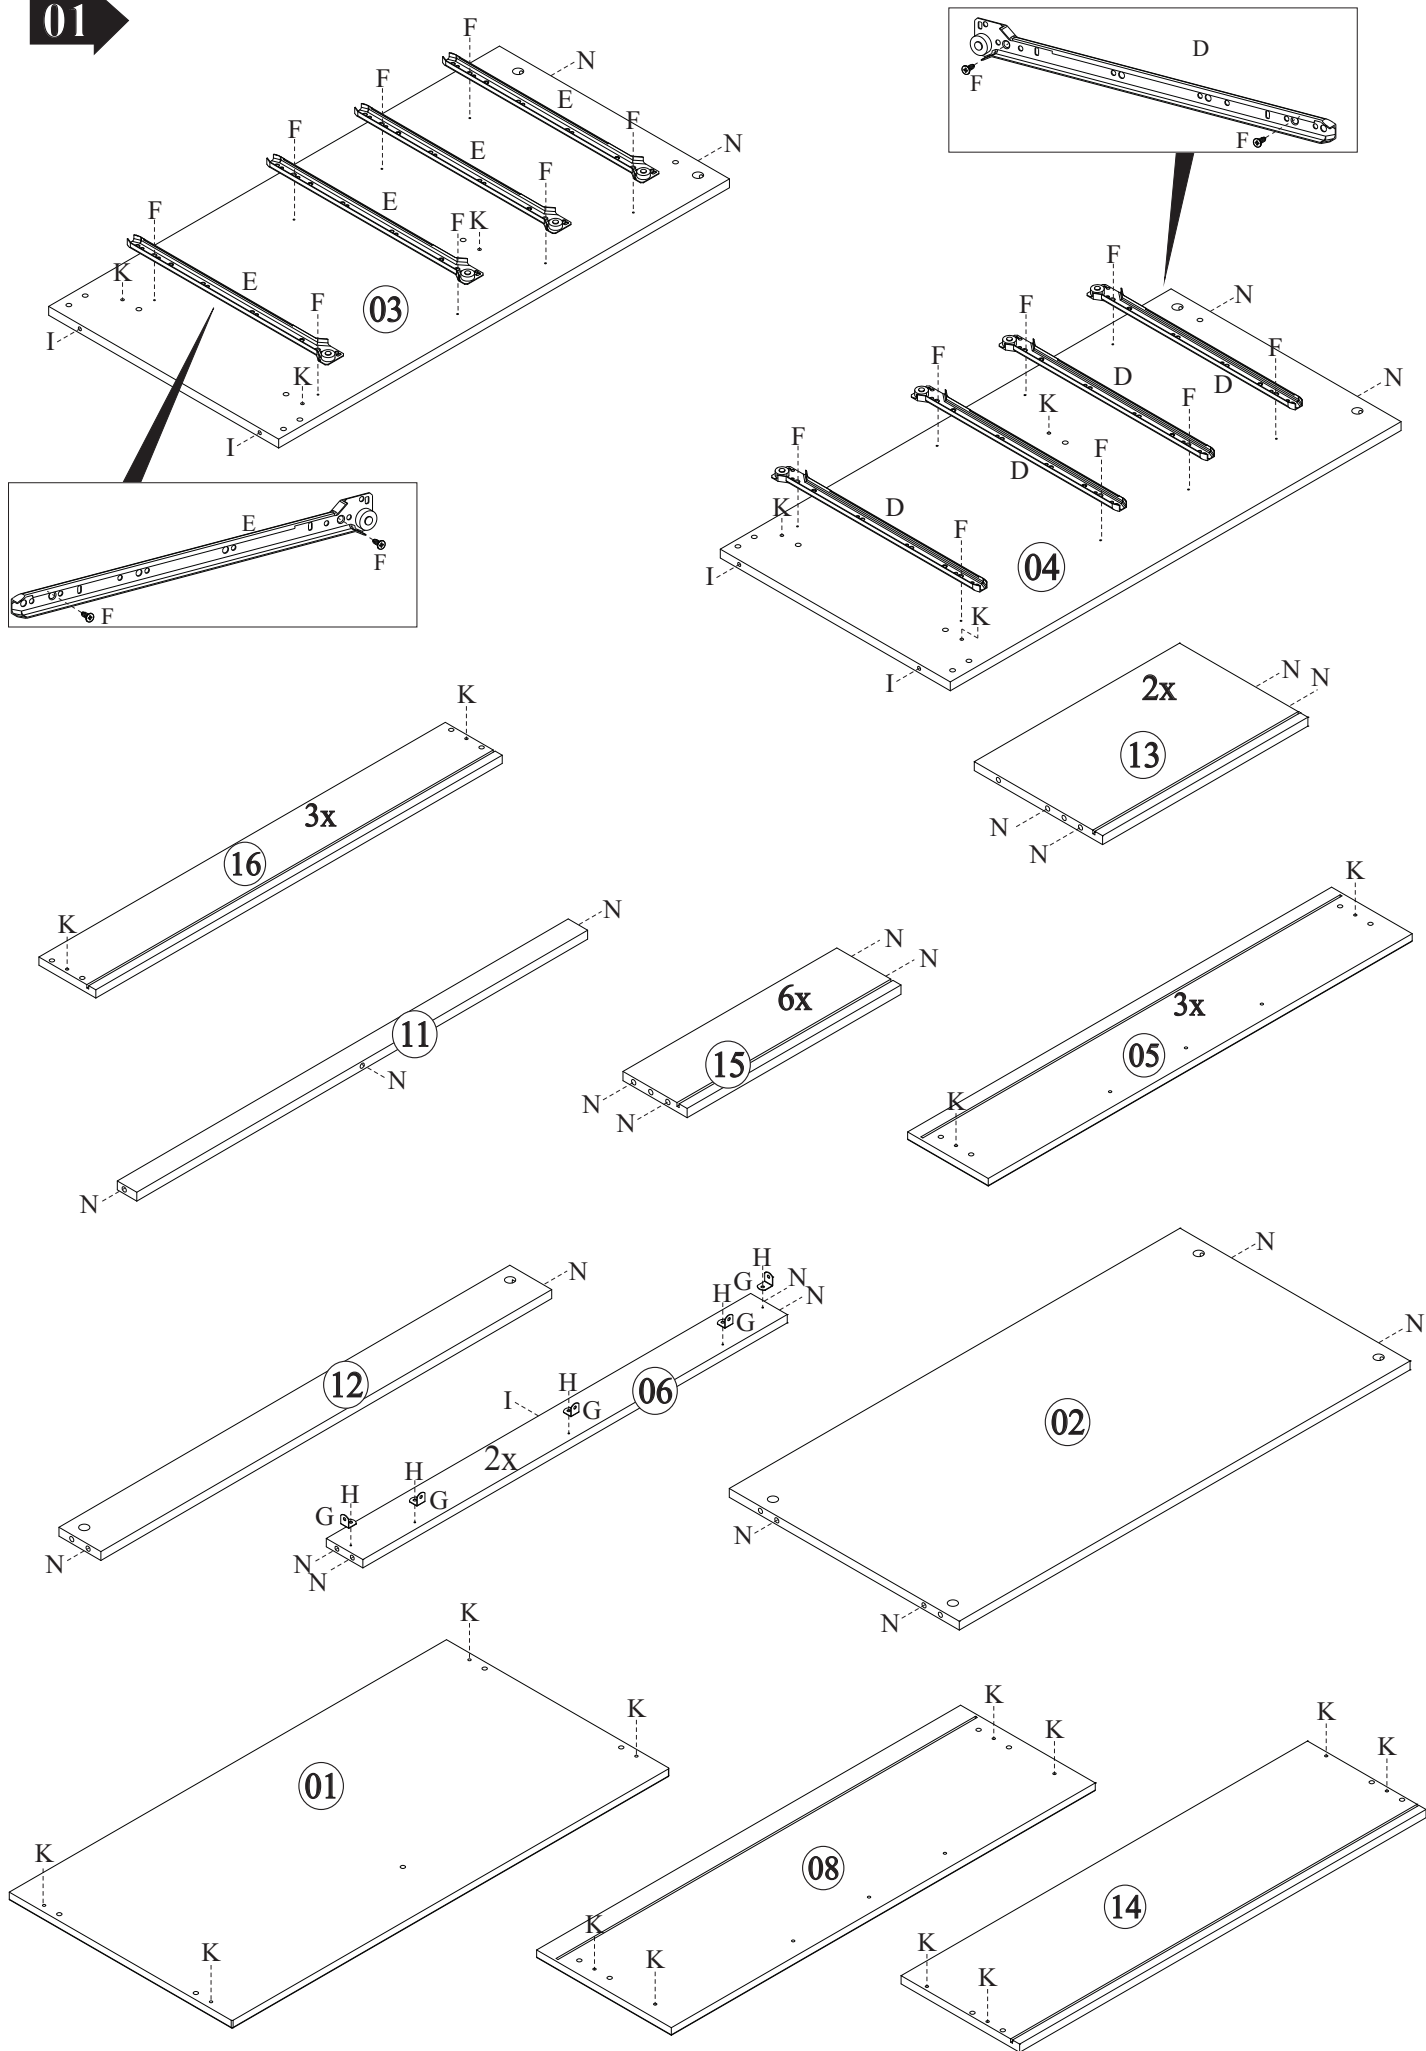


02 **3x**



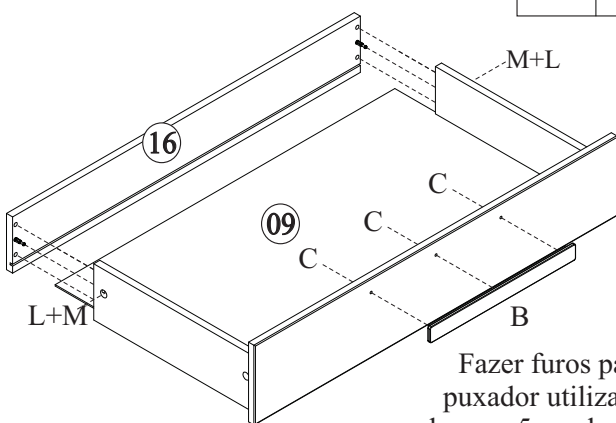
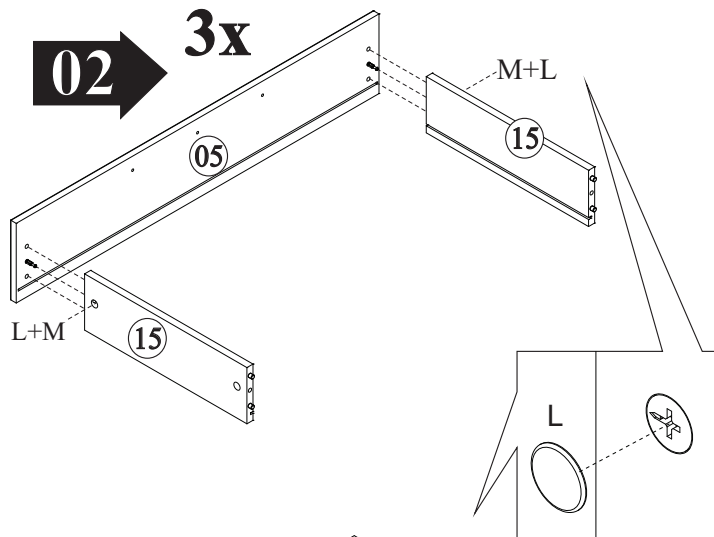


Fazer furos para puxador utilizando broca $\varnothing 5$ e colocar as tampas nos tambores de mini fix


03

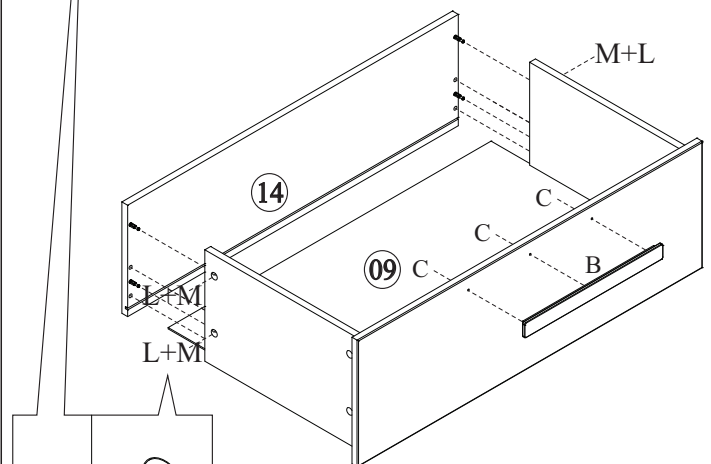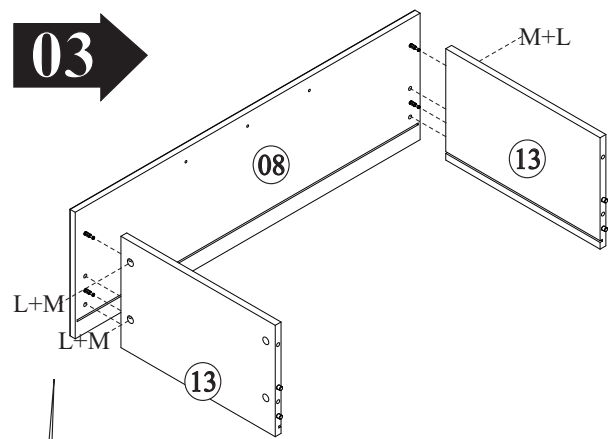


Fazer furos para puxador utilizando broca $\varnothing 5$ e colocar as tampas nos tambores de mini fix

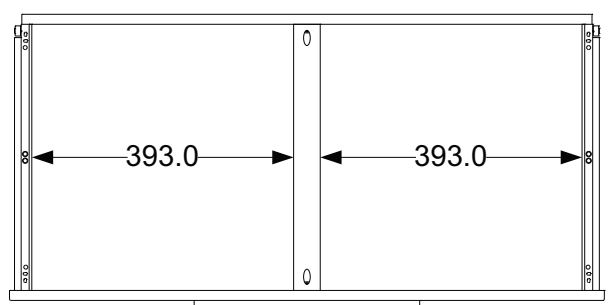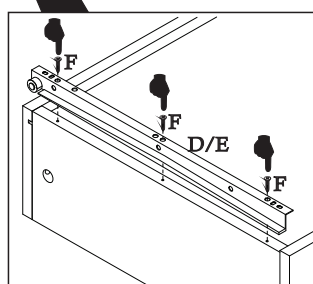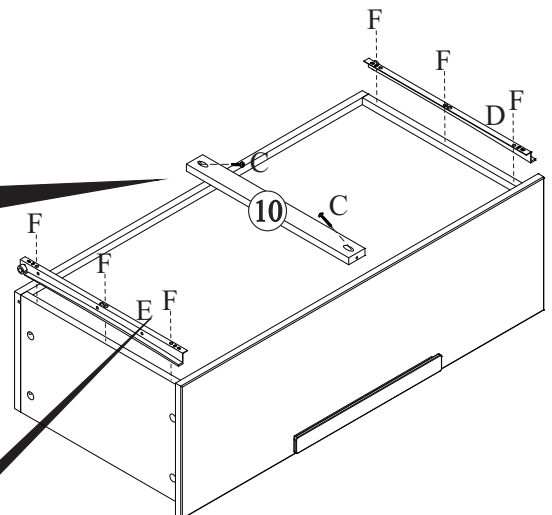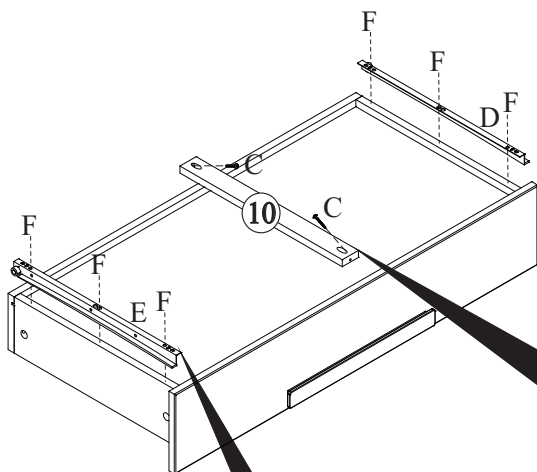


04

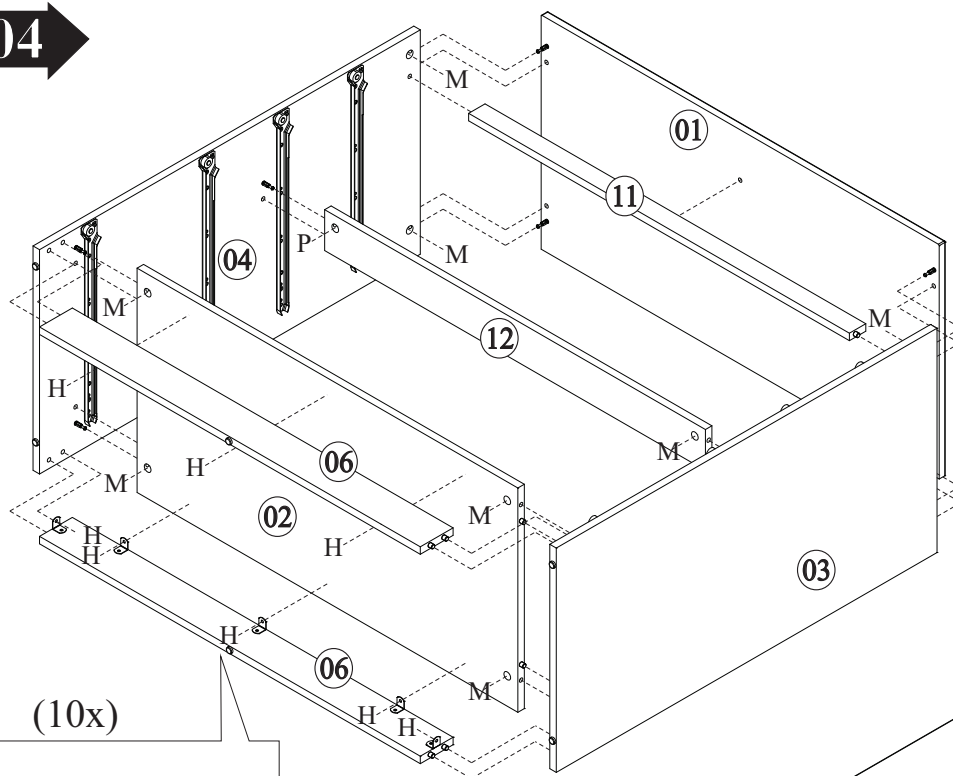

(10x)

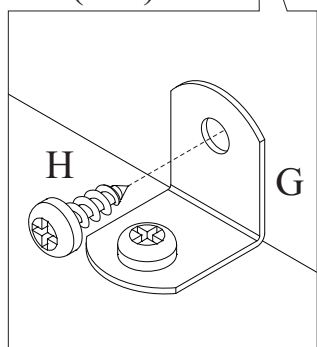

05

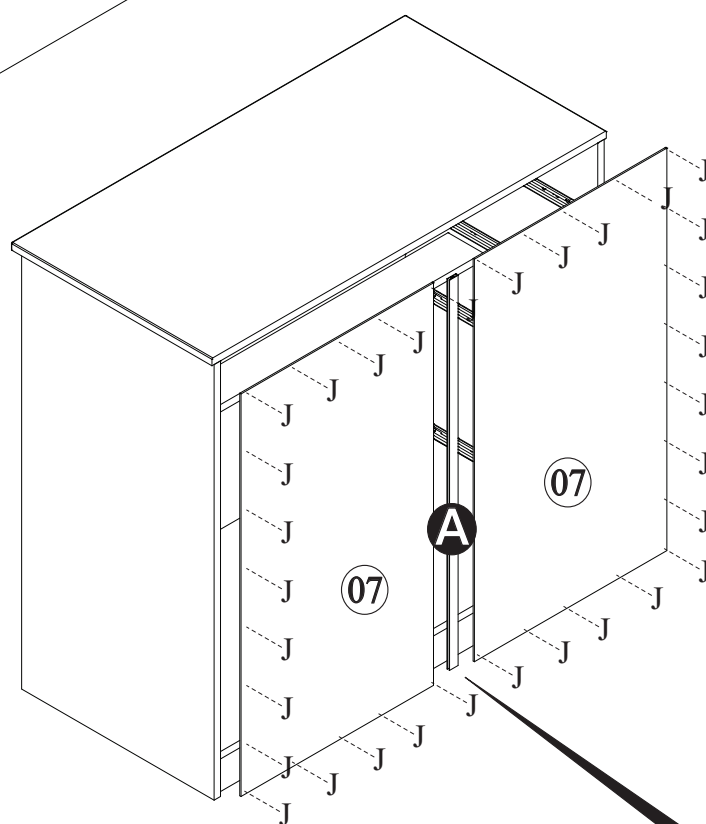

06

