



Ref. 4040

Ref. 4040 Caixa Armário
Ref 4041 - Portas e Traseiros (03 Pcs)
Vendido Separadamente

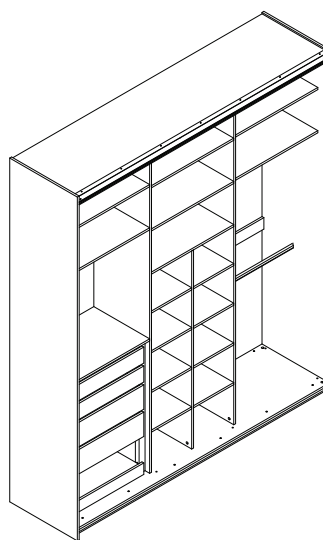










Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Fundo	01
5	Divisória Direita	01
6	Prateleira Fixa	07
7	Lateral Gaveta Estreita	04
8	Traseiro Traseira	01
9	Prateleira Móvel	08
10	Frente Gaveta Estreita	02
11	Fundo Gaveta Sapateiro	01
12	Lateral Gaveta	04
13	Frente Gaveta Larga	02
14	Traseiro Gaveta Largo	02
15	Fundo Gaveta	04
16	Divisória Menor	01
17	Rodapé	02
18	Travessa Corrediça	02
19	Traseiro Gaveta Estreito	02
20	Travessa Gaveta	04
21	Distanciador Corrediça Central	02
22	Distanciador Corrediça Lateral	02
23	Divisória Esquerda	01
24	Prateleira Central	01
25	Frente Gaveta Sapateiro	01
26	Traseiro Gaveta Sapateira	01








27	Traseiro	03
28	Porta	03









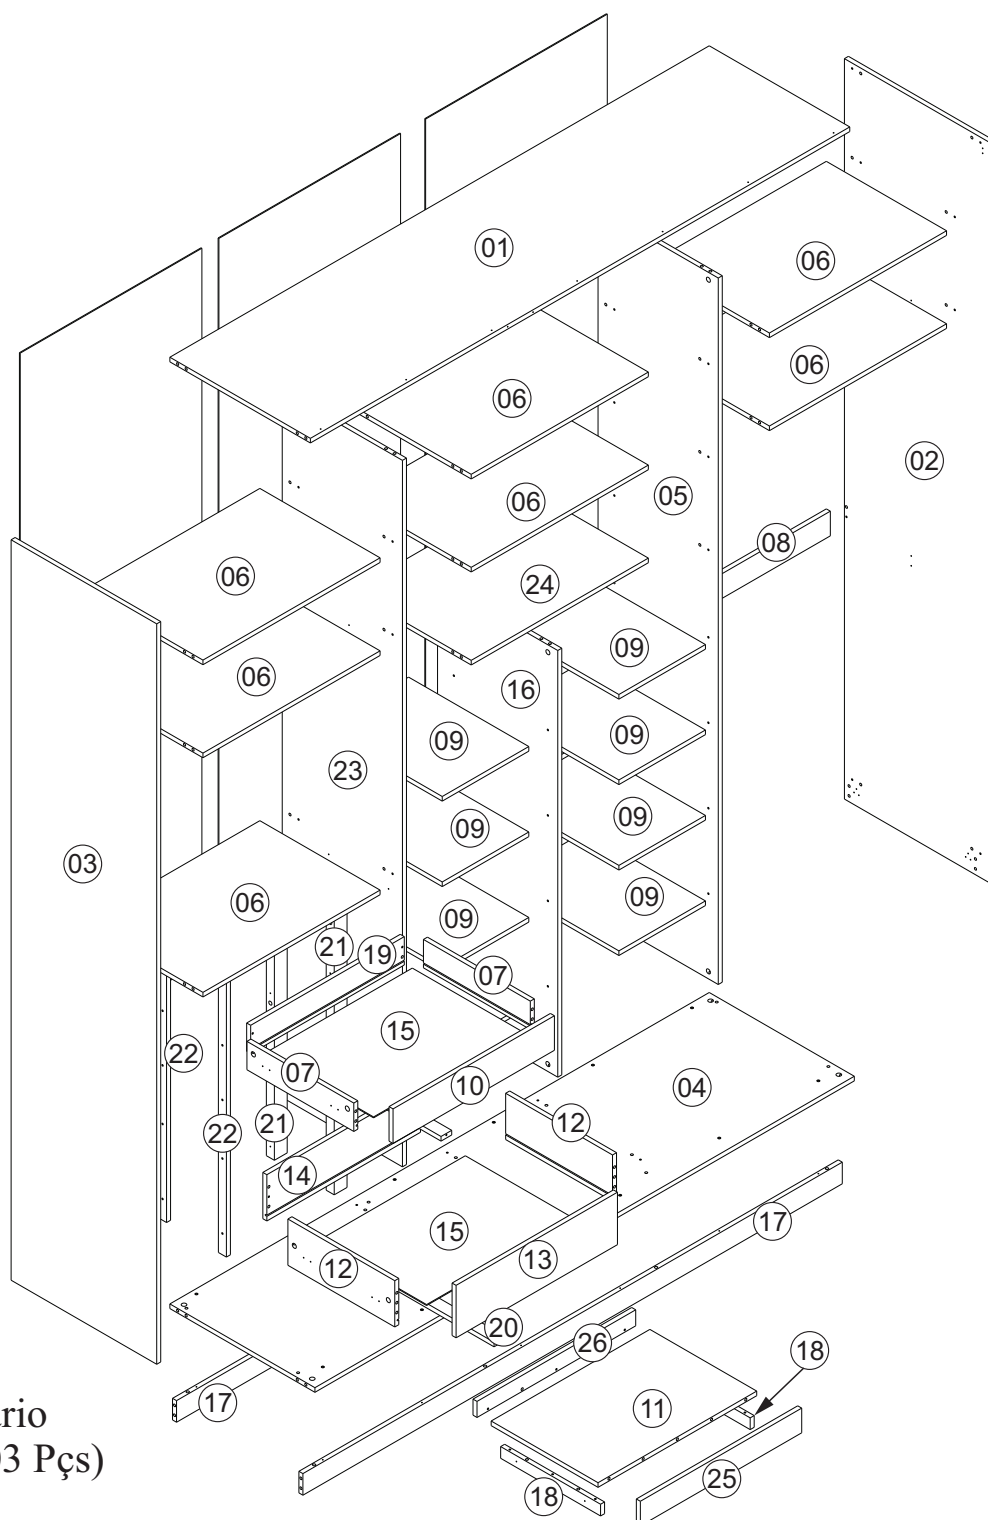


**Traseiro e a
porta estão na
caixa Ref 4041**


Ref. 4040 Caixa Armário
Ref. 4041 - Porta MDF (03 Pcs)

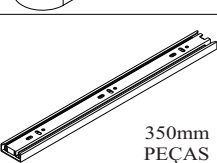A	 653mm	03
B	 8x8	180
C	 8x30	102
D		73
E		73
F	 Tampa Mini Fix	47
G	 4,0x25 Chata	10
H	 3,5x25 Flangeado	12
I	 Tampa Adesiva Branca	17
J	 4,0x12 Painela	29
K		06
L	 350mm PEÇAS	10
M		08


N	 4,0x12 Chata	130
O		30
P		32
Q	 Trilho Inferior	01
R	 Trilho Superior	01
S	 4,5x50 Flangeado	16
U	 4,0x35 Chata	15
V		08
W	 3,5x20 Chata	06
X	 3,5x16 Flangeado	24
Y	 Complemento	02
Z	 Perfil Puxador	04
A1		01
B1	 Kit	01

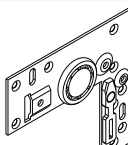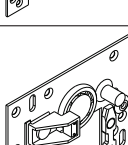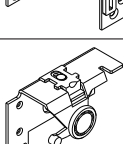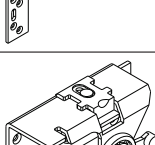C1	 Kit	01
D1	 Kit	01
E1	 Kit	01
F1	 Kit	01
G1	 Kit	01
H1	 Kit	02
I1	 Kit	02
J1	 Kit	04
K1	 Kit	02
L1	 Kit	02
M1	 Kit	01


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

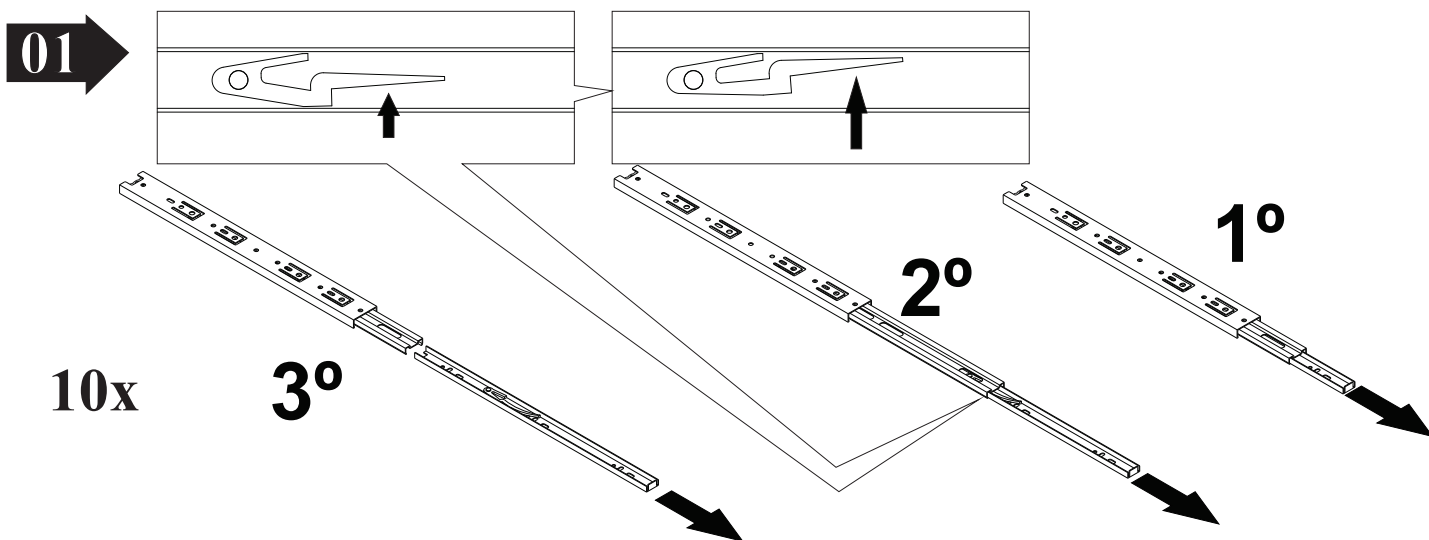


02

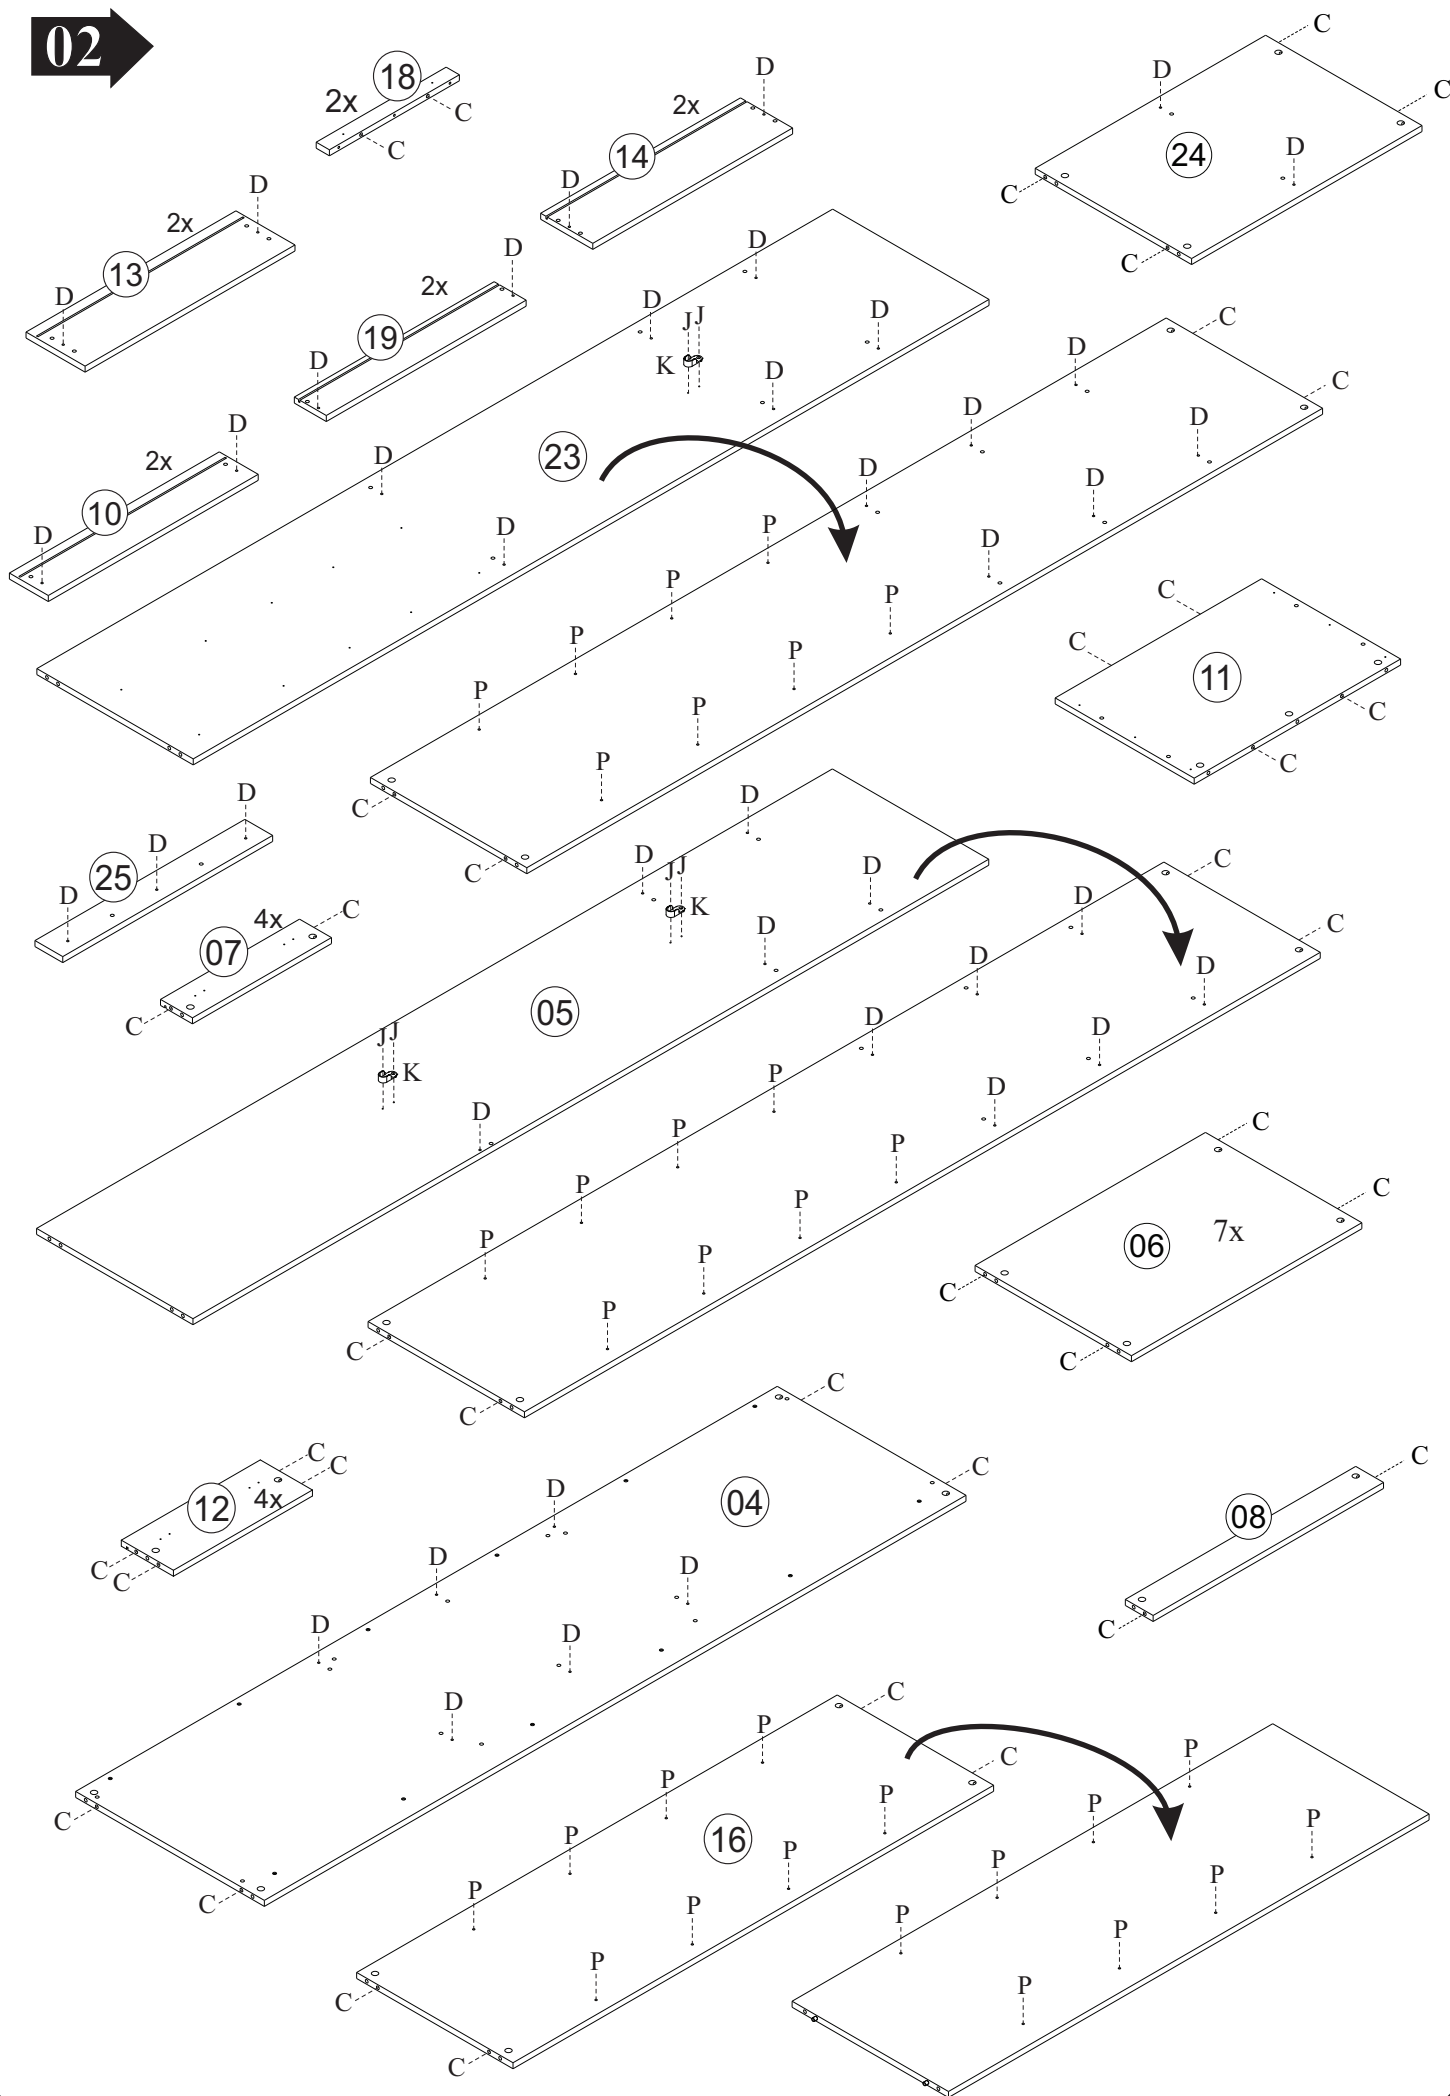


03

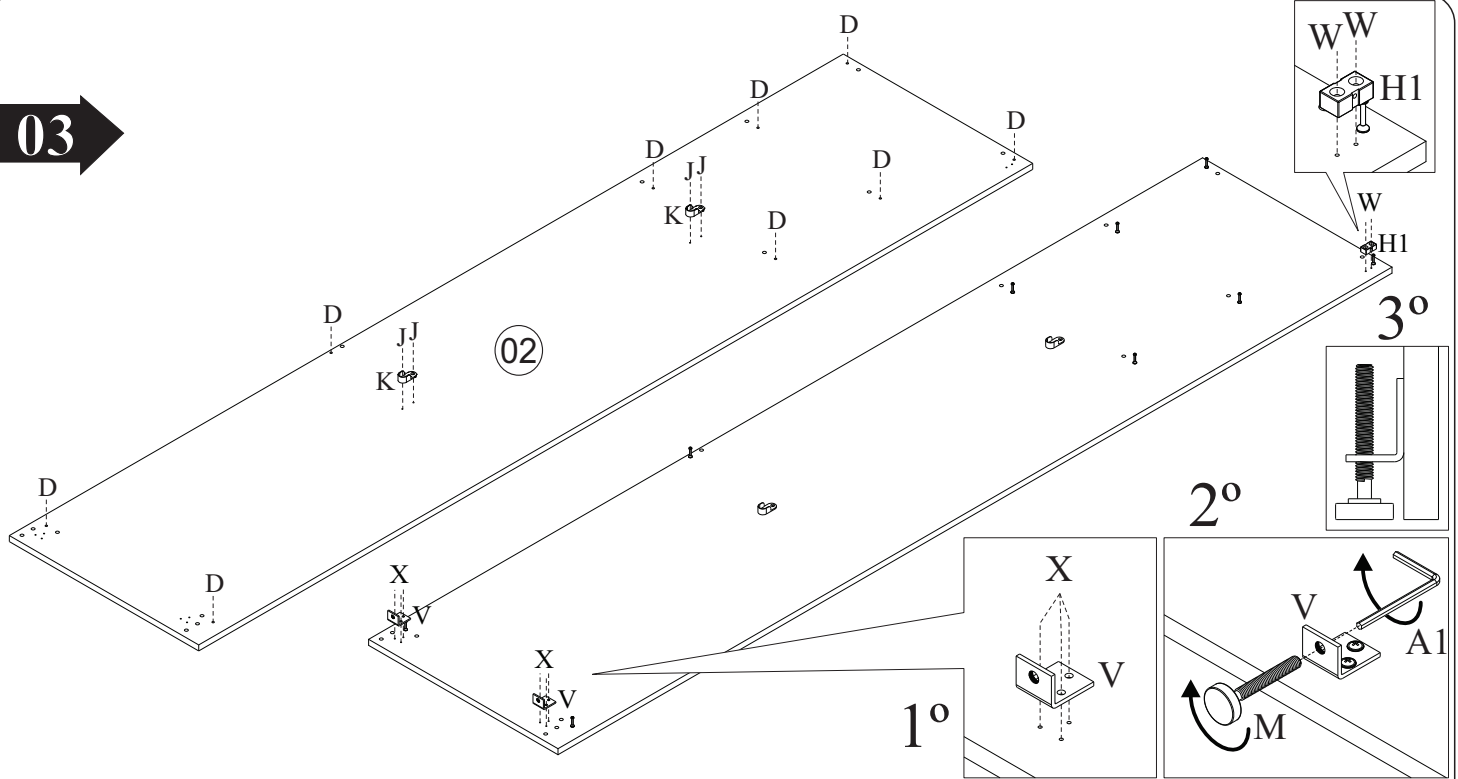


04

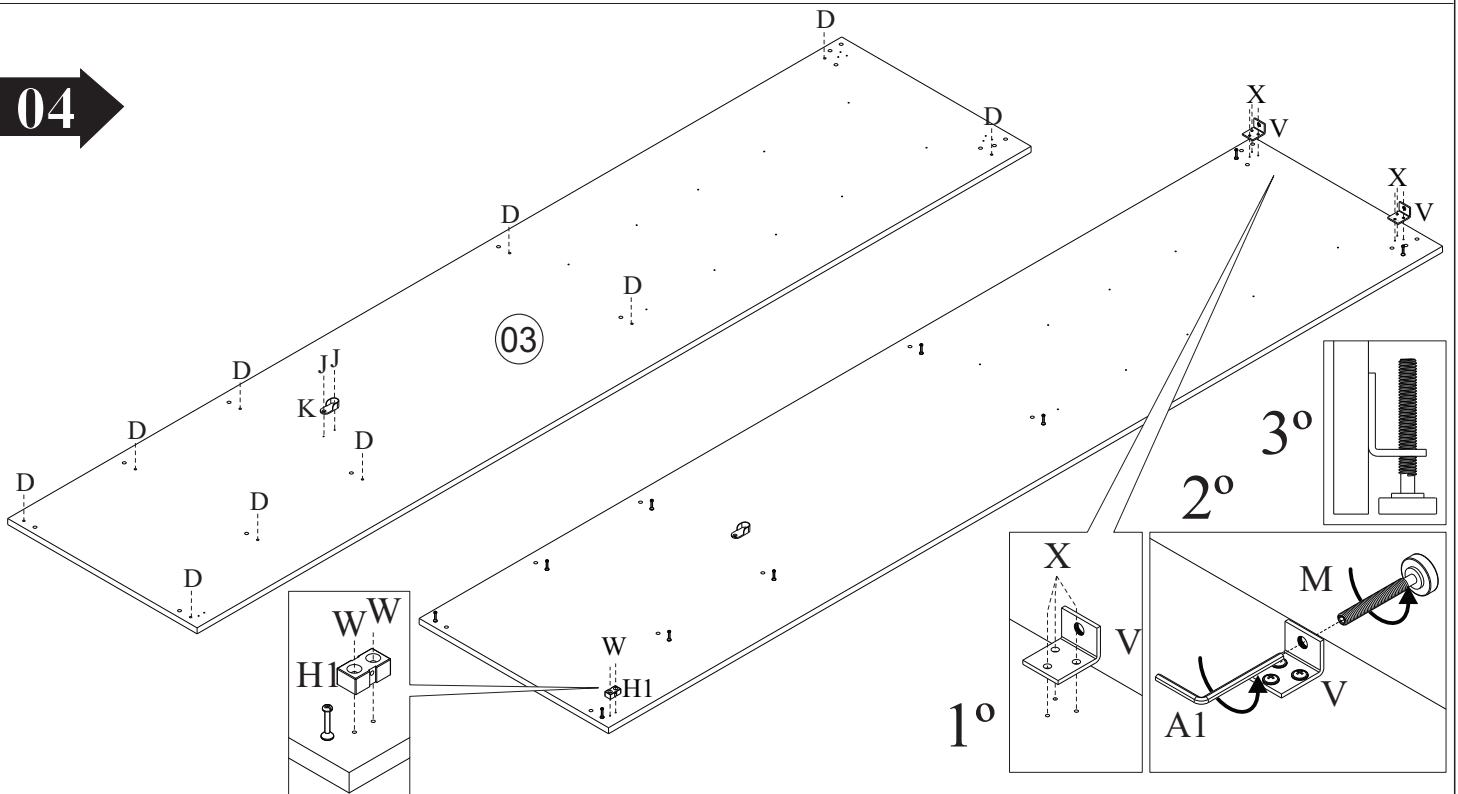


05

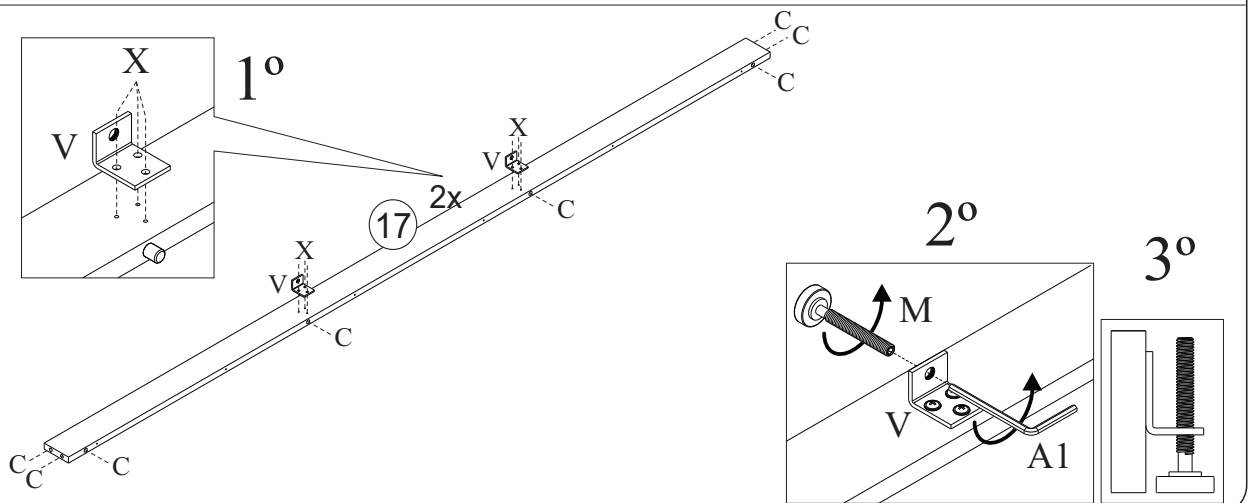


06

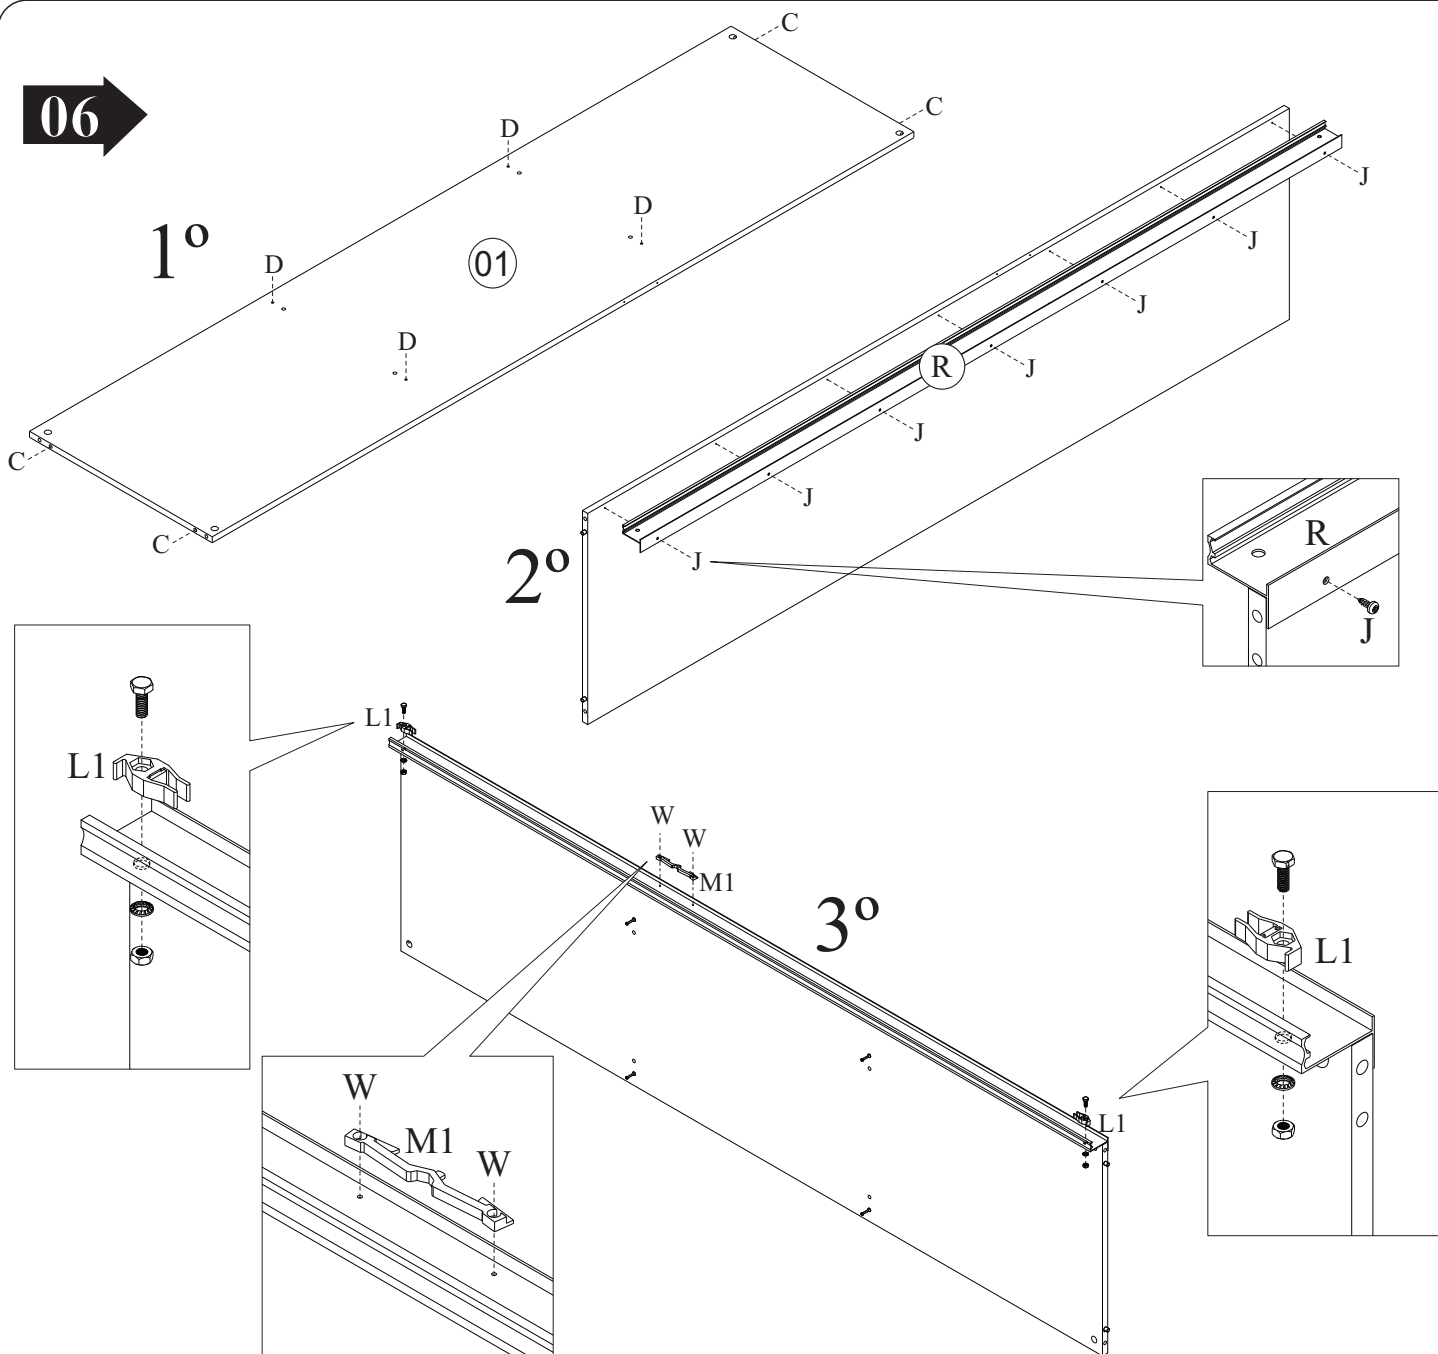


07

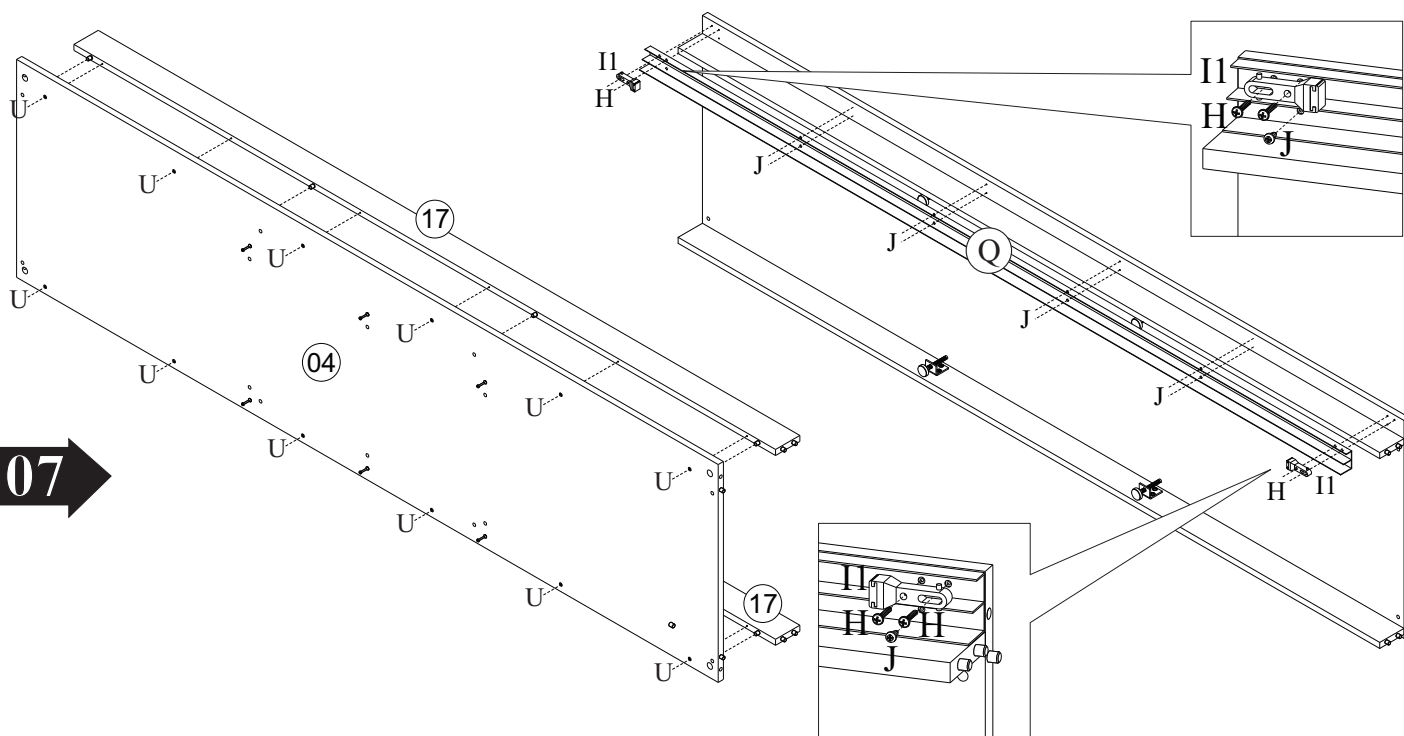


08

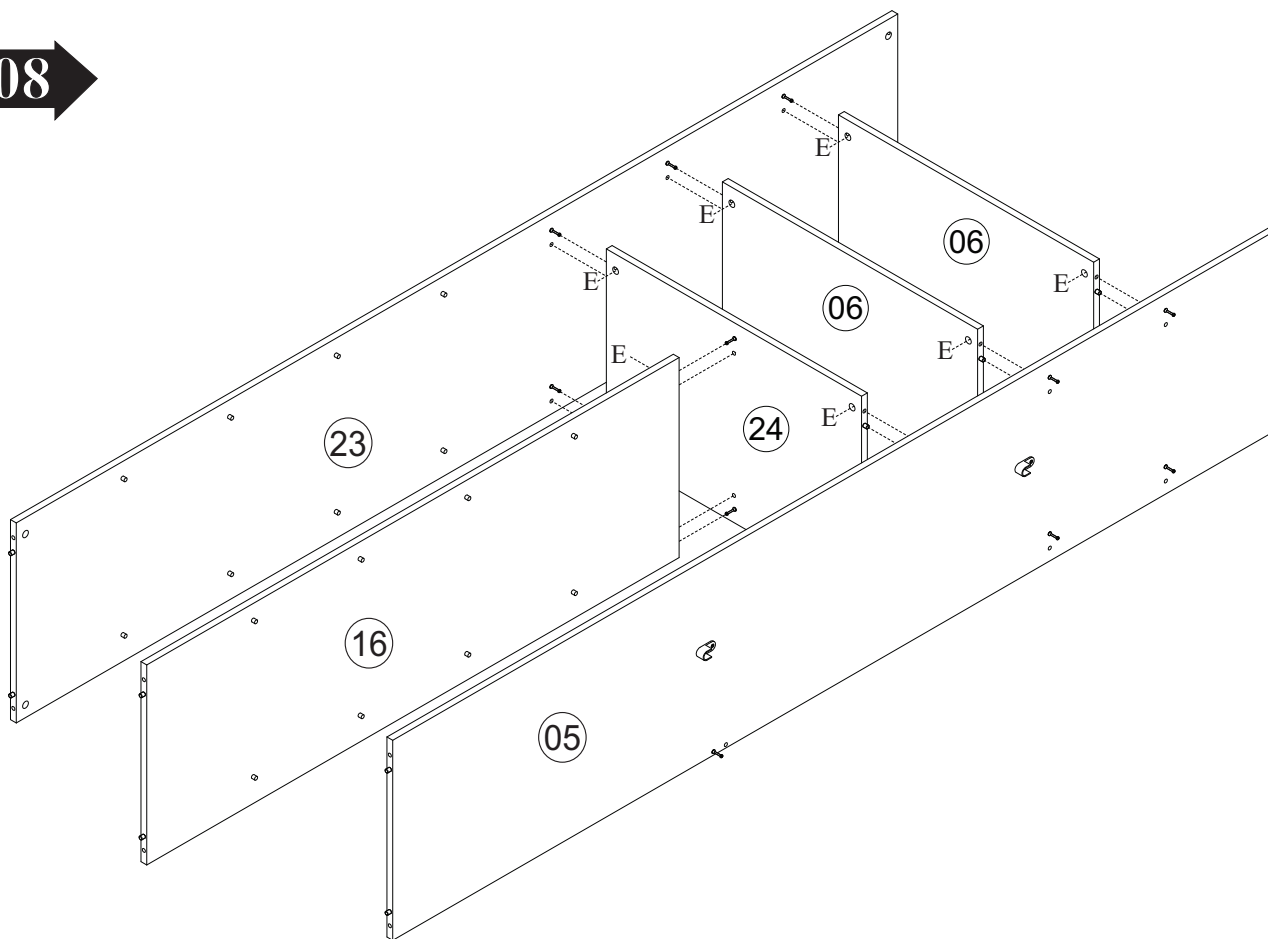


09


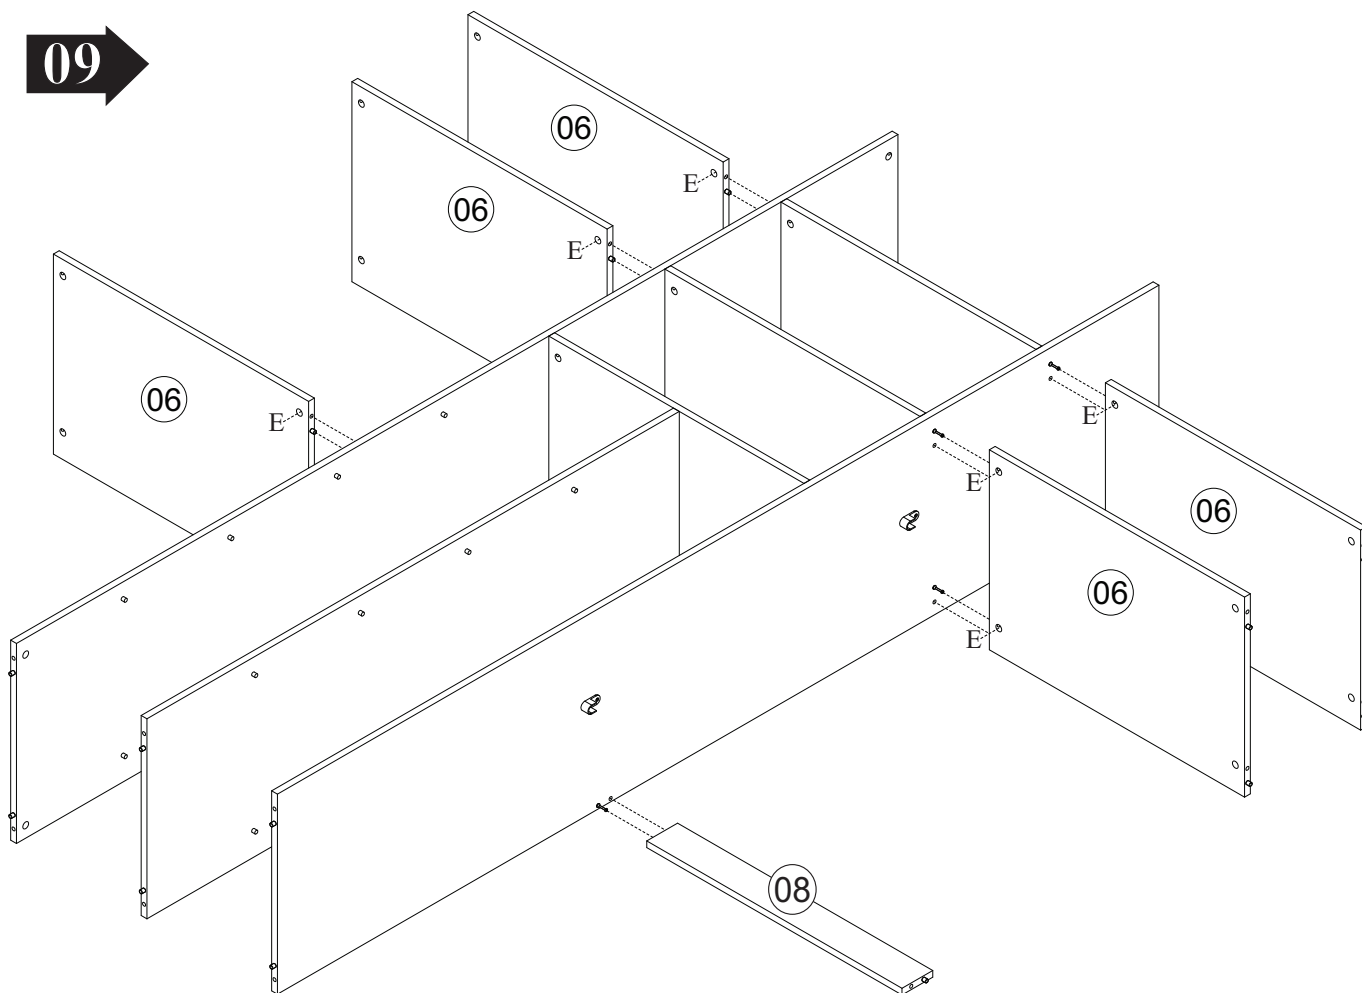


10

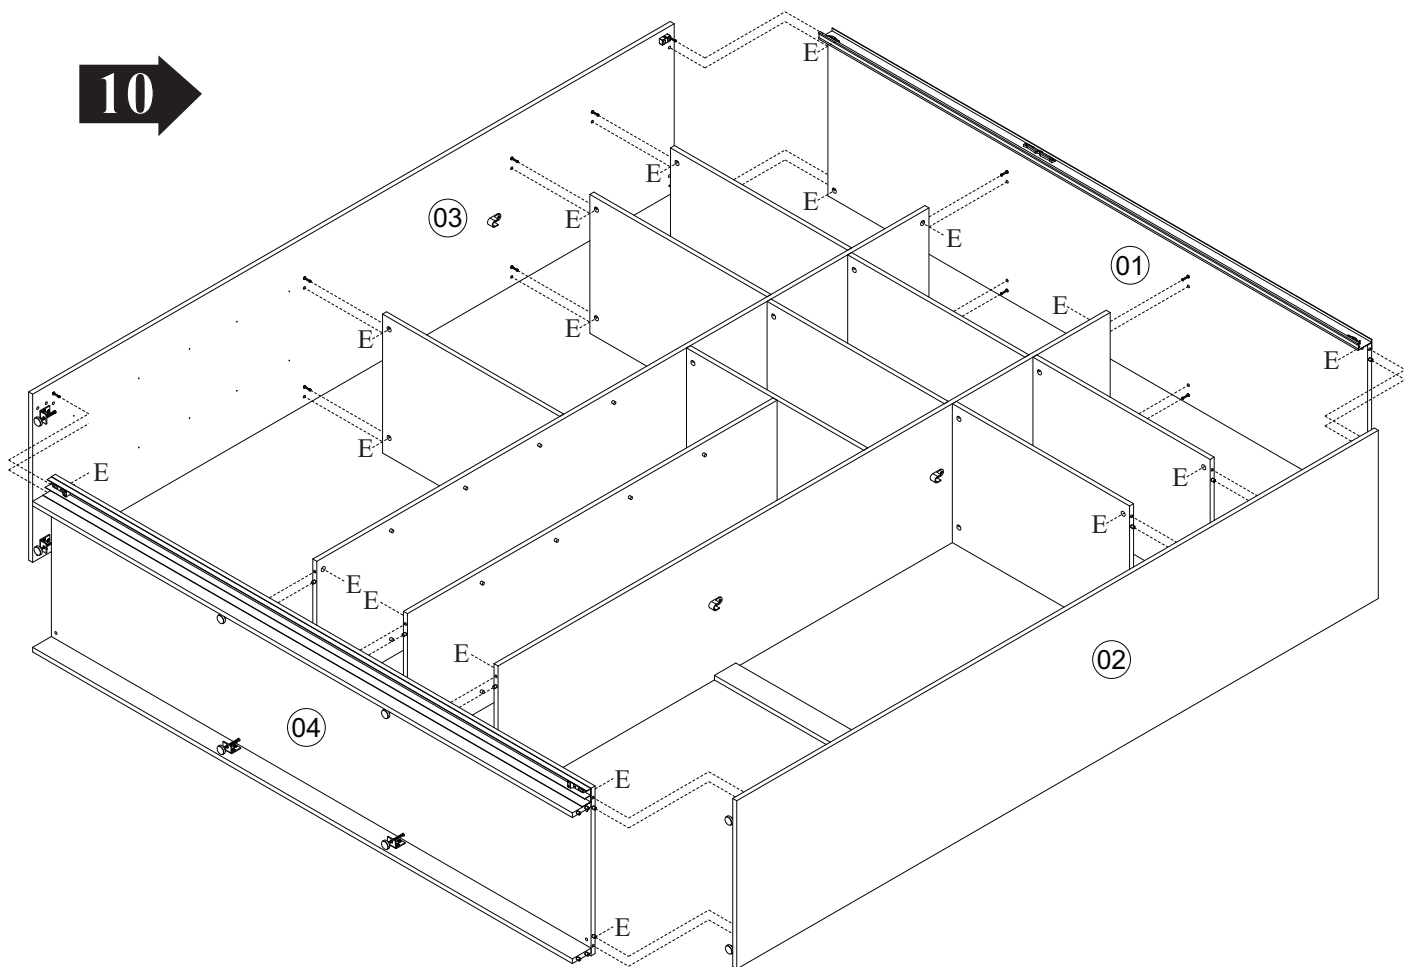




11

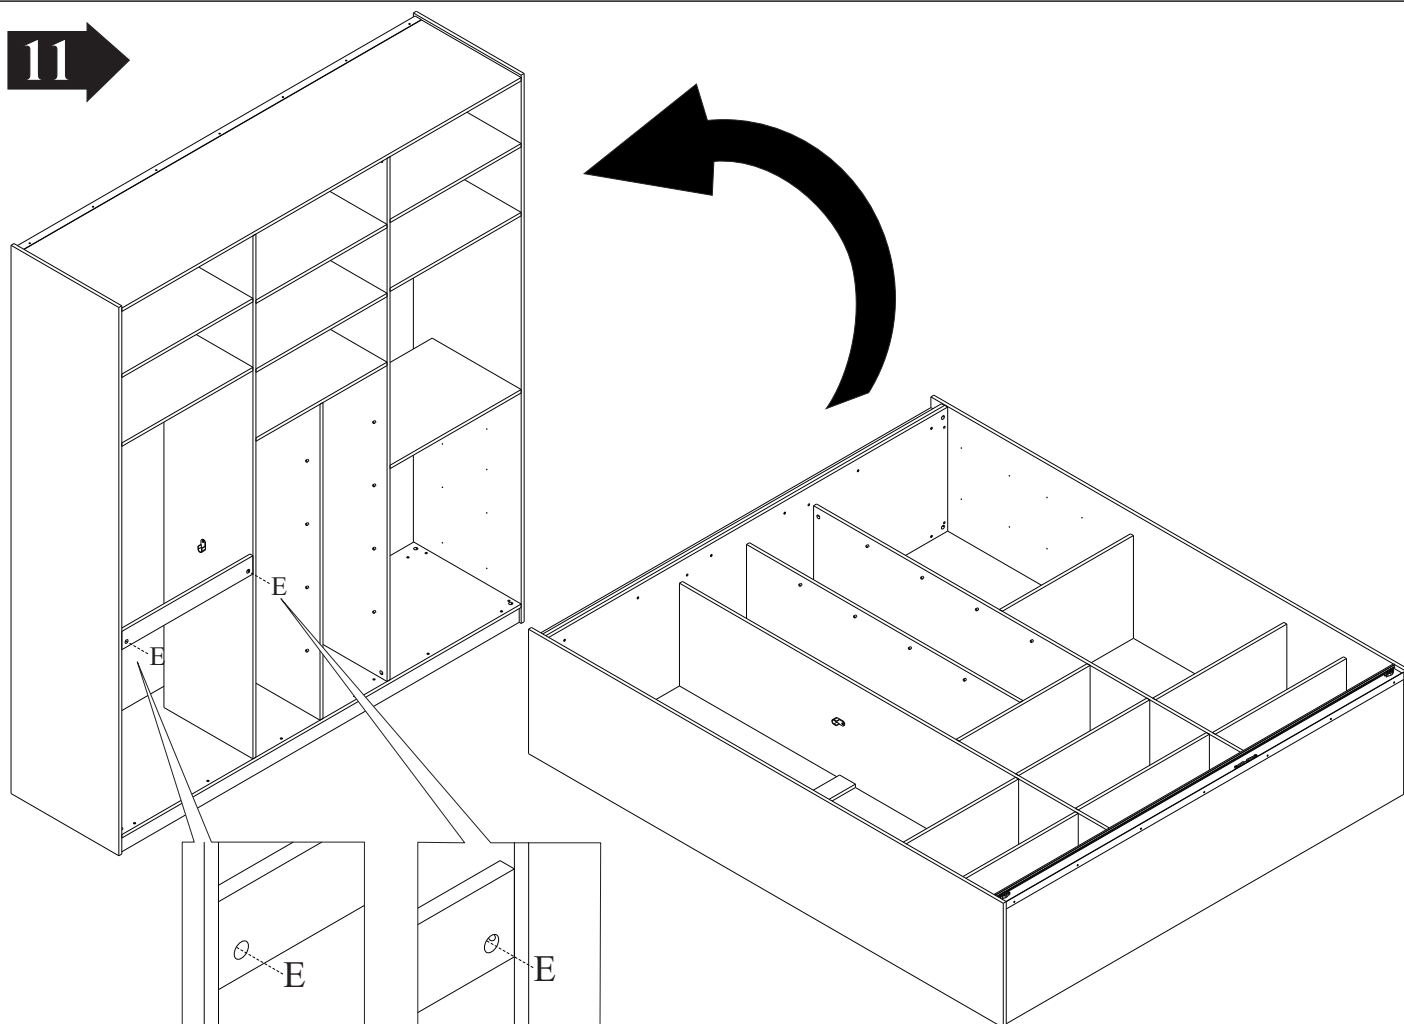

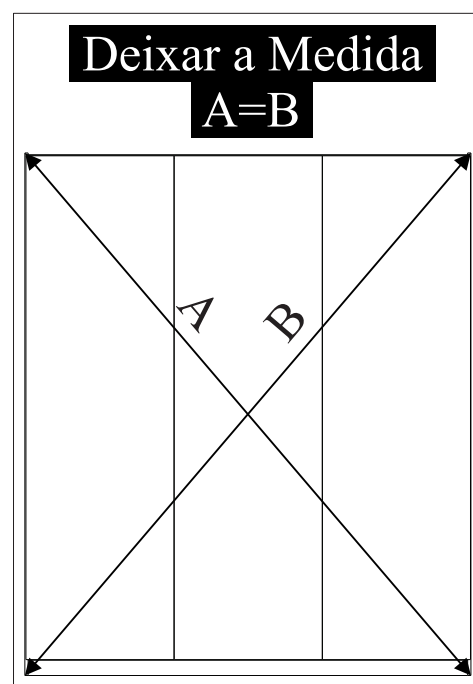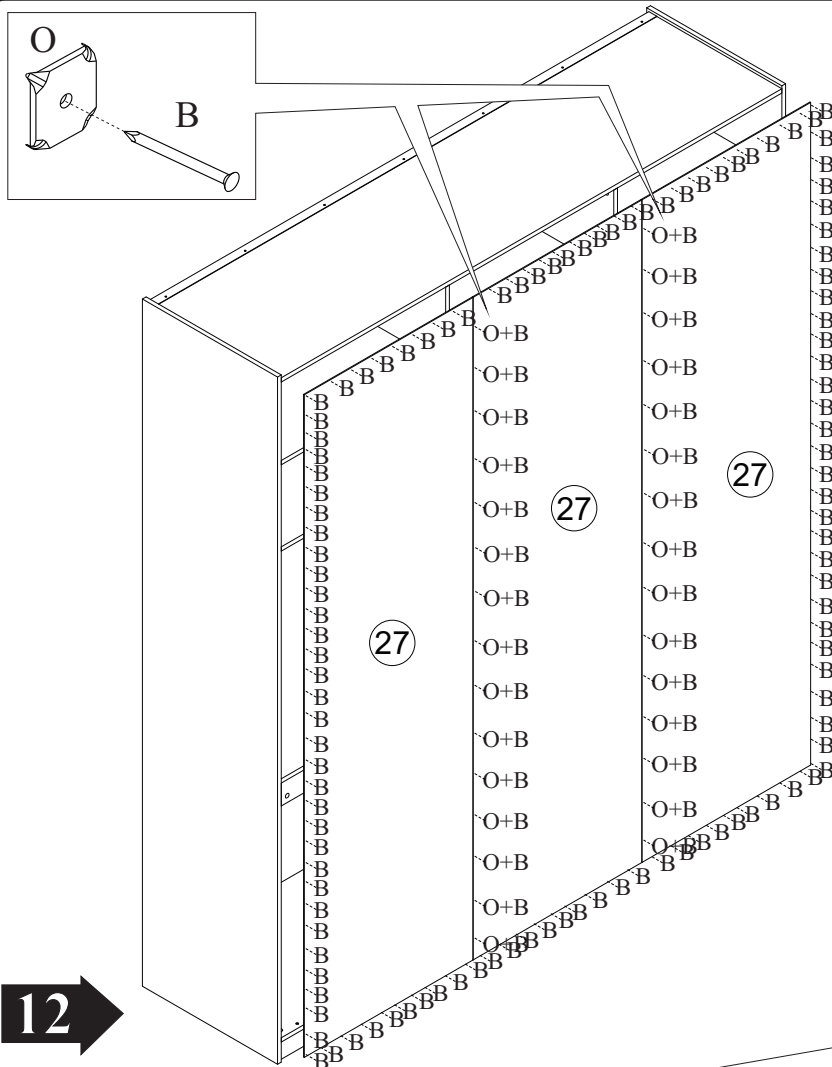


12

13 Quando o roupeiro estiver no local indicado pelo cliente, favor regular as sapatas, conforme as figuras abaixo.

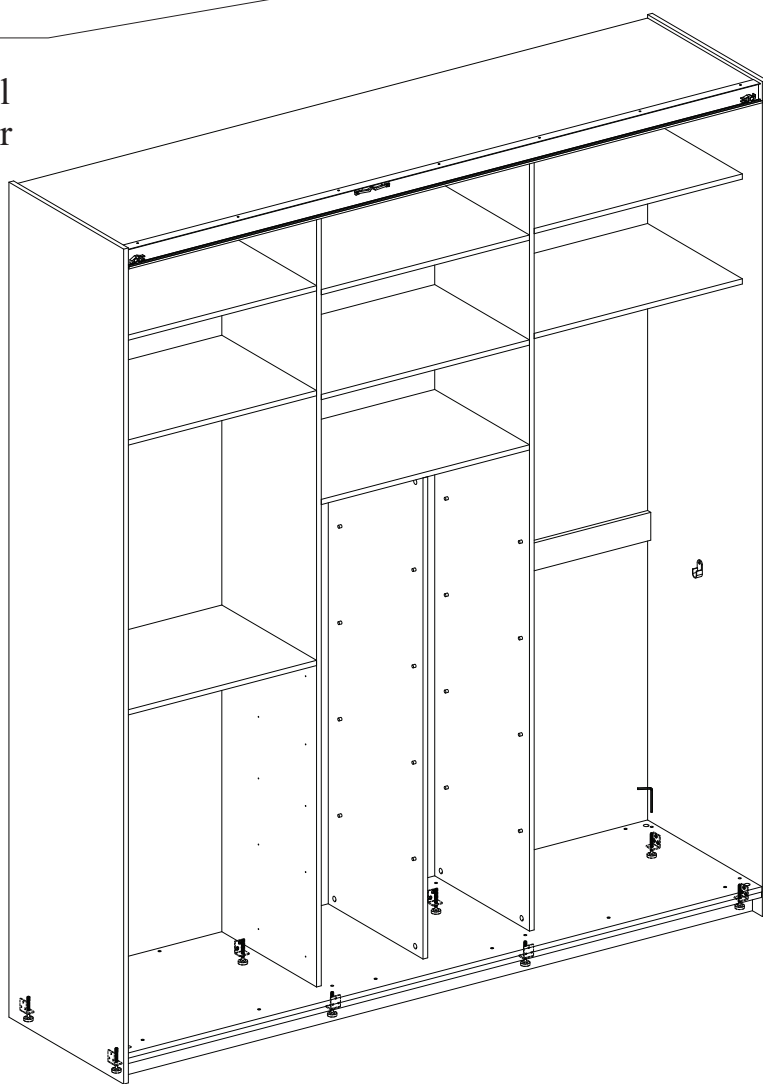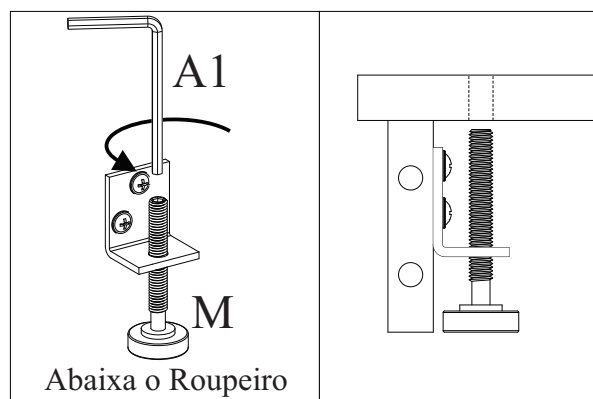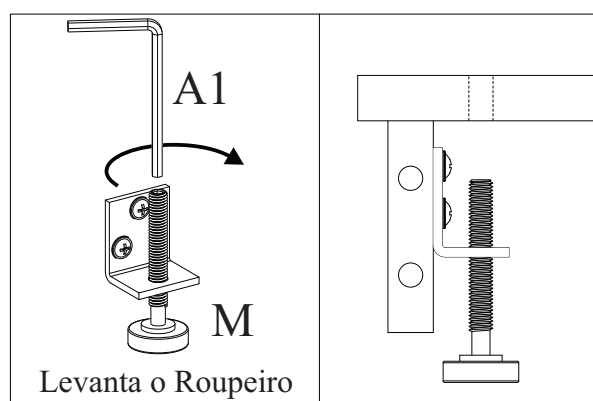


16

(2x)

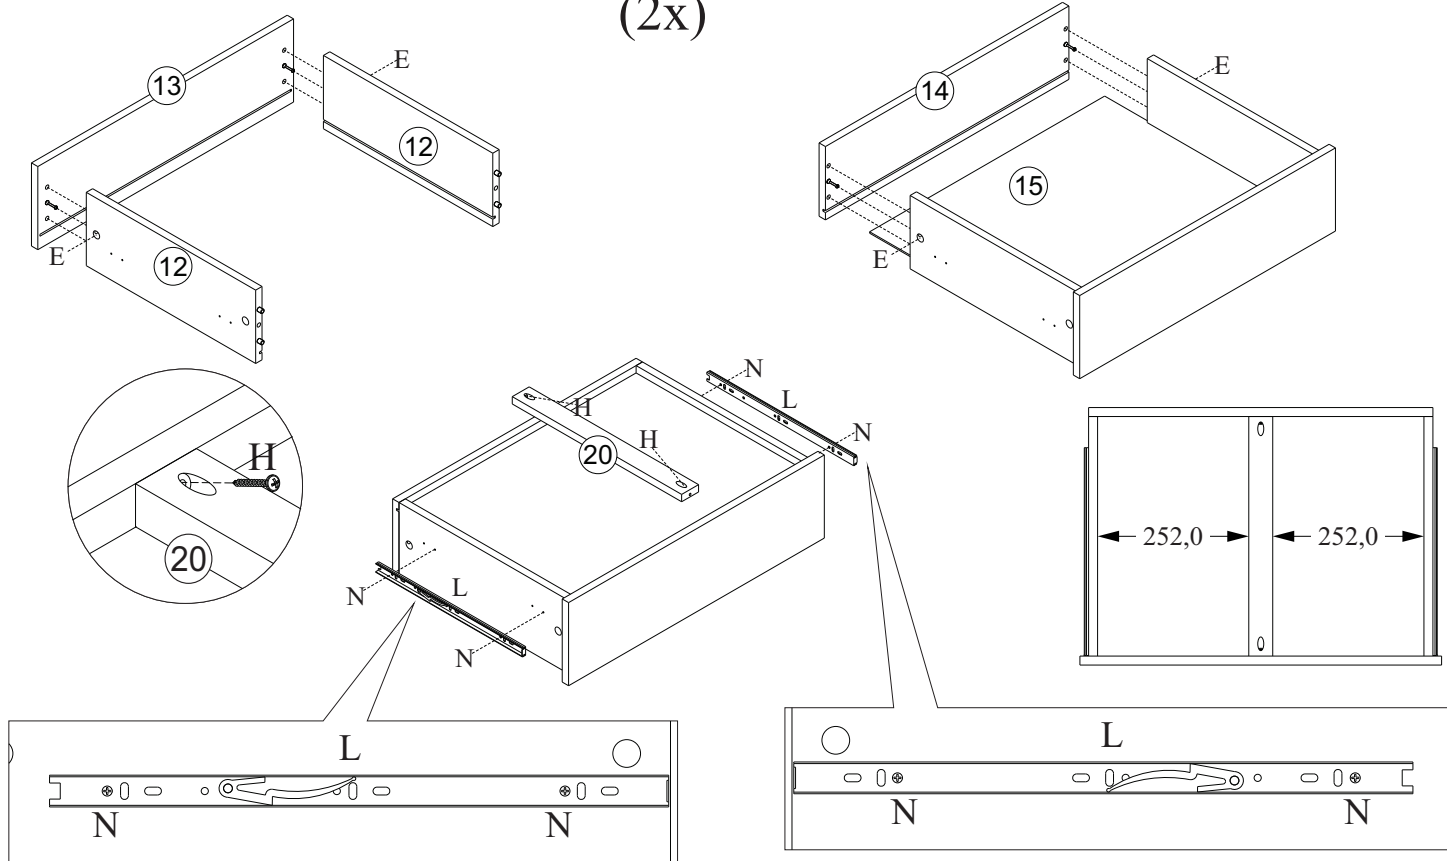


17


(2x)

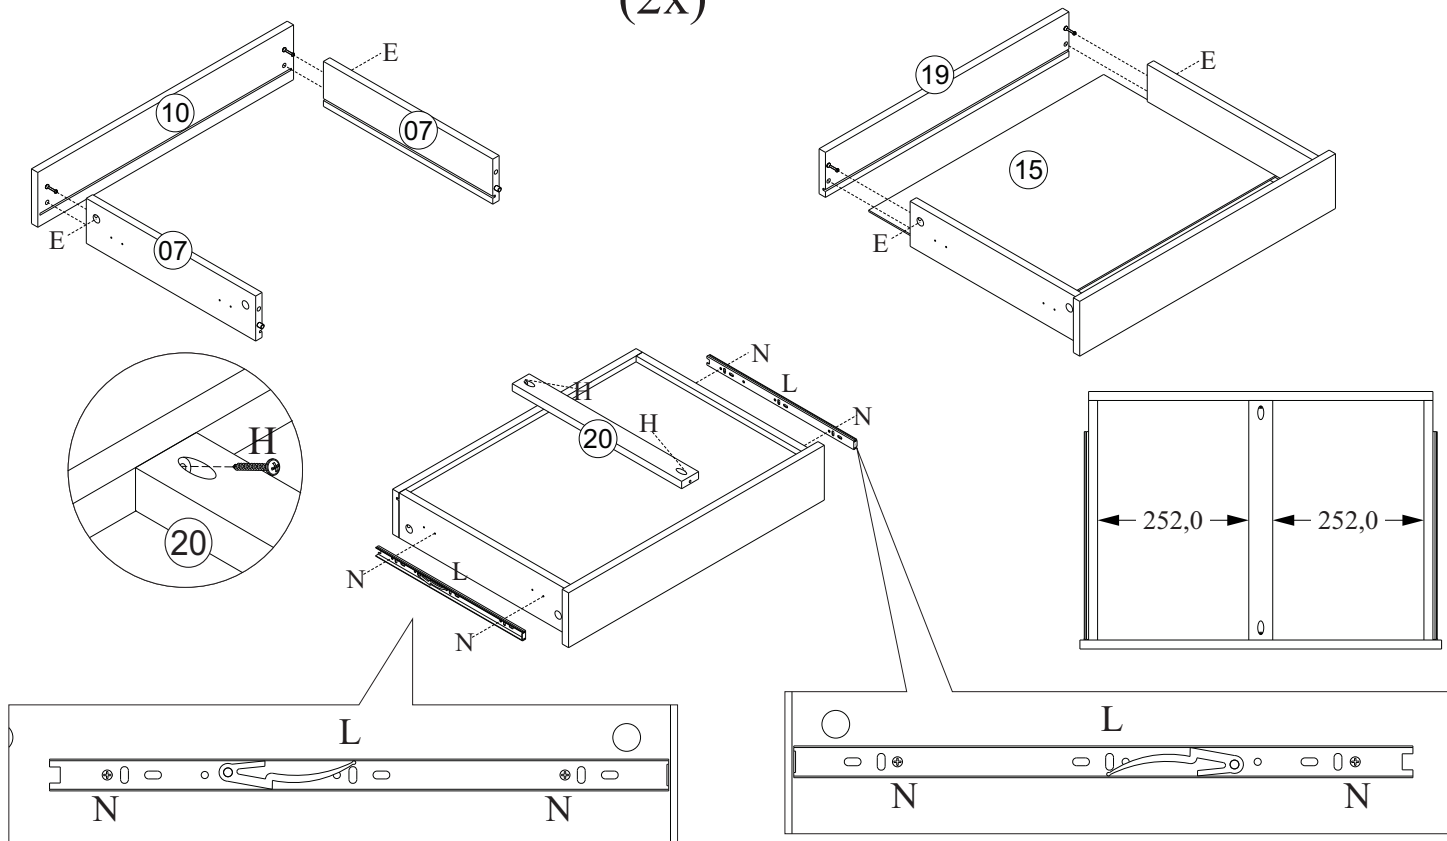




18

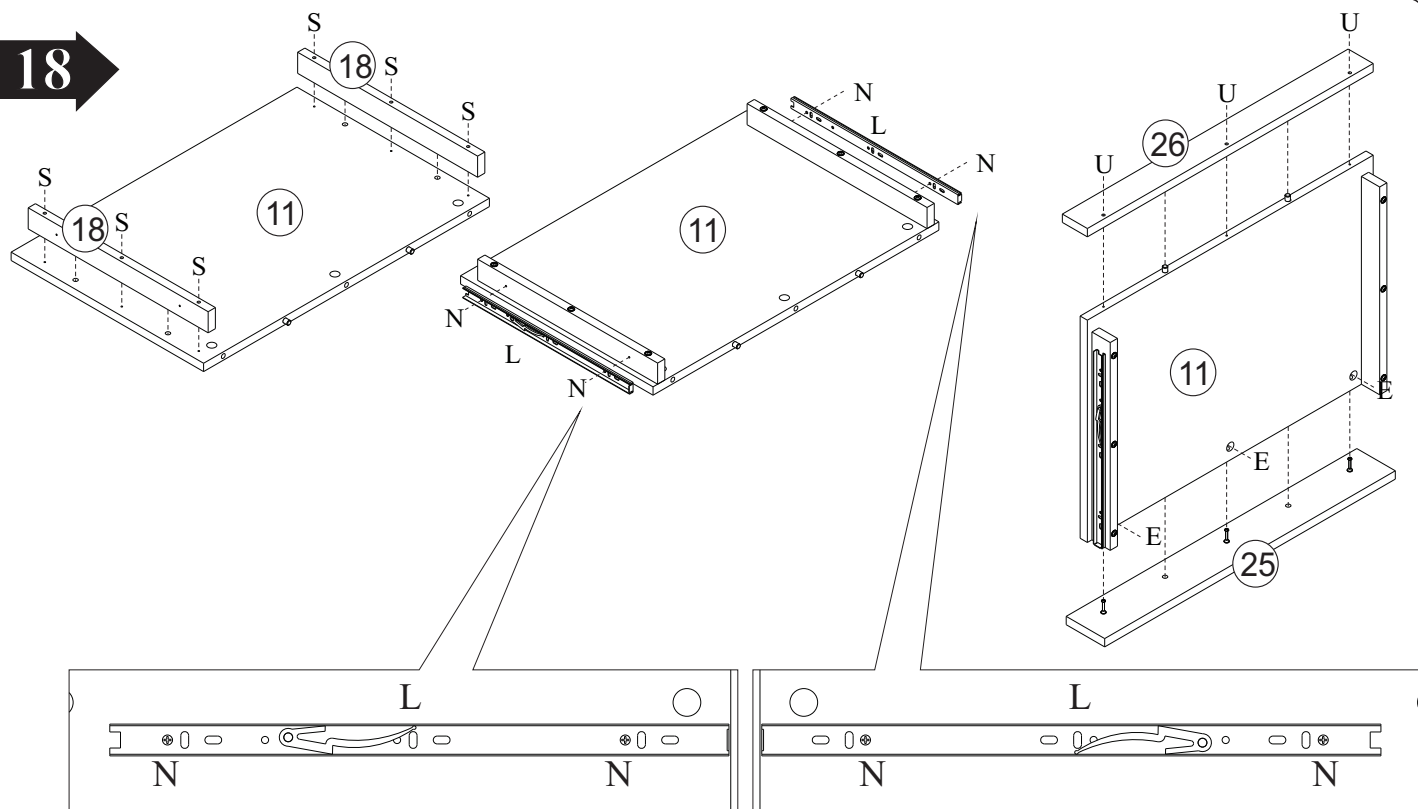

Deixar a trava
para trás



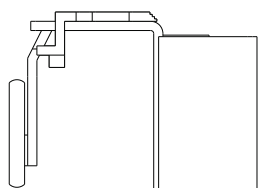


Colocação da
ferragem na
PORTA CENTRAL

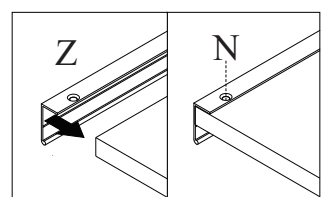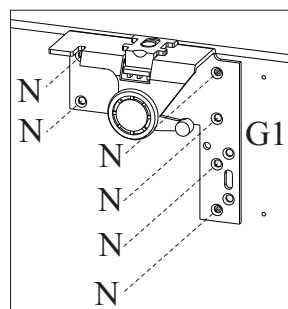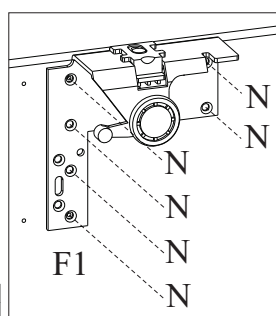


28A



19

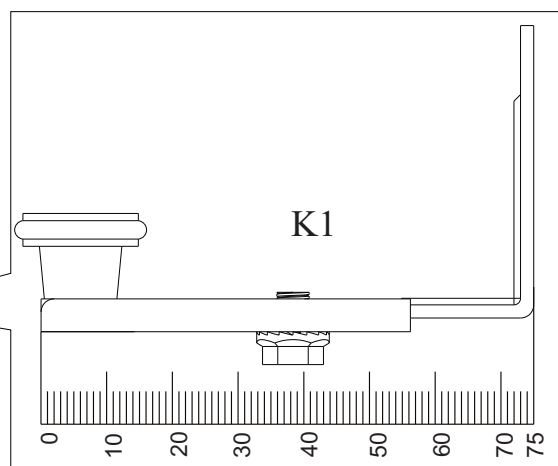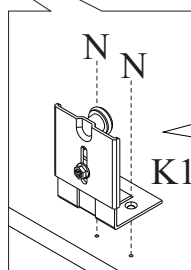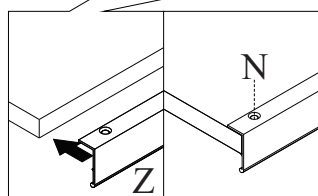

Colocação da ferragem na PORTA DIREITA


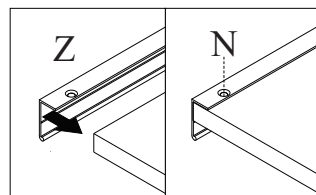


20

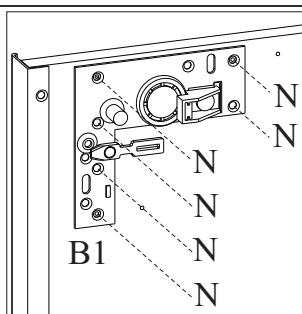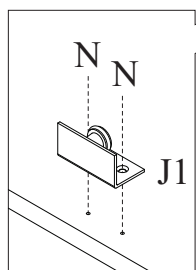


28B



Deixar as travas de segurança conforme as figuras abaixo

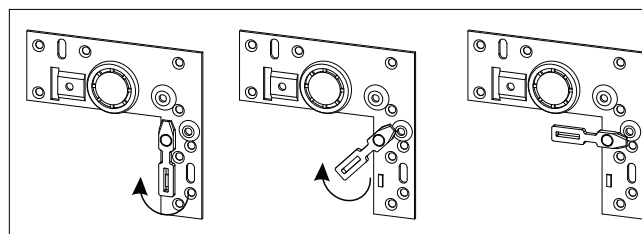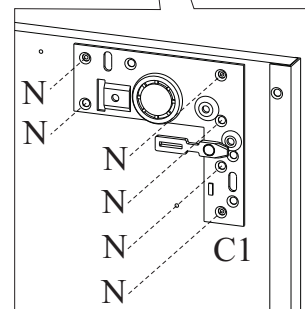

Colocação da ferragem na PORTA ESQUERDA


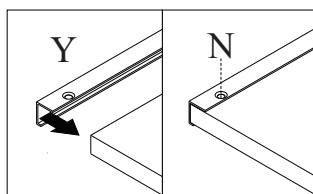



21

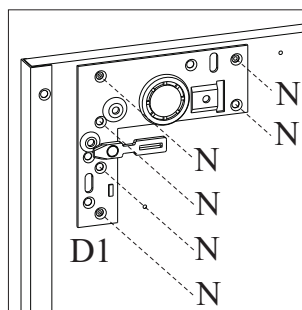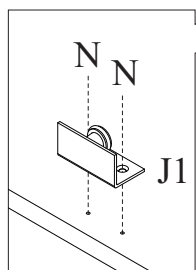


28C

Deixar as travas de segurança conforme as figuras abaixo

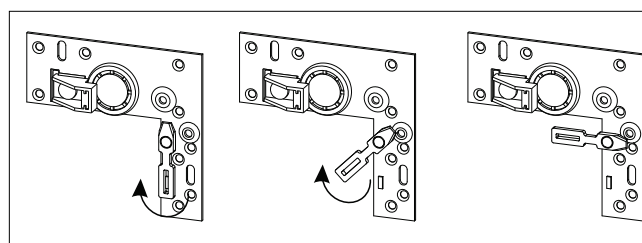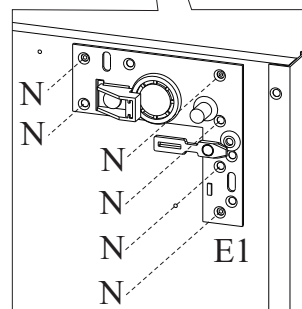


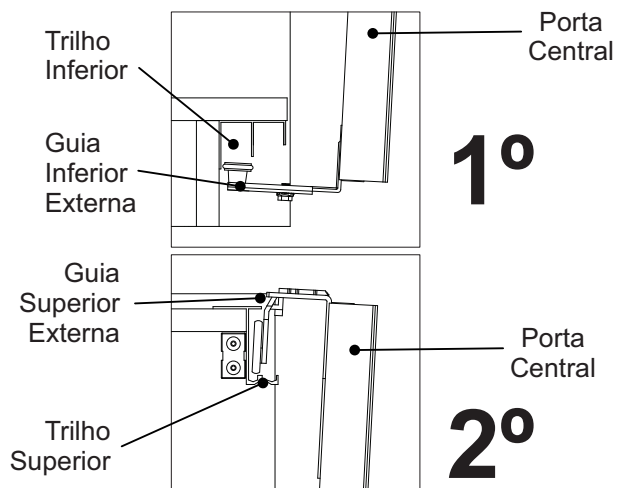


22

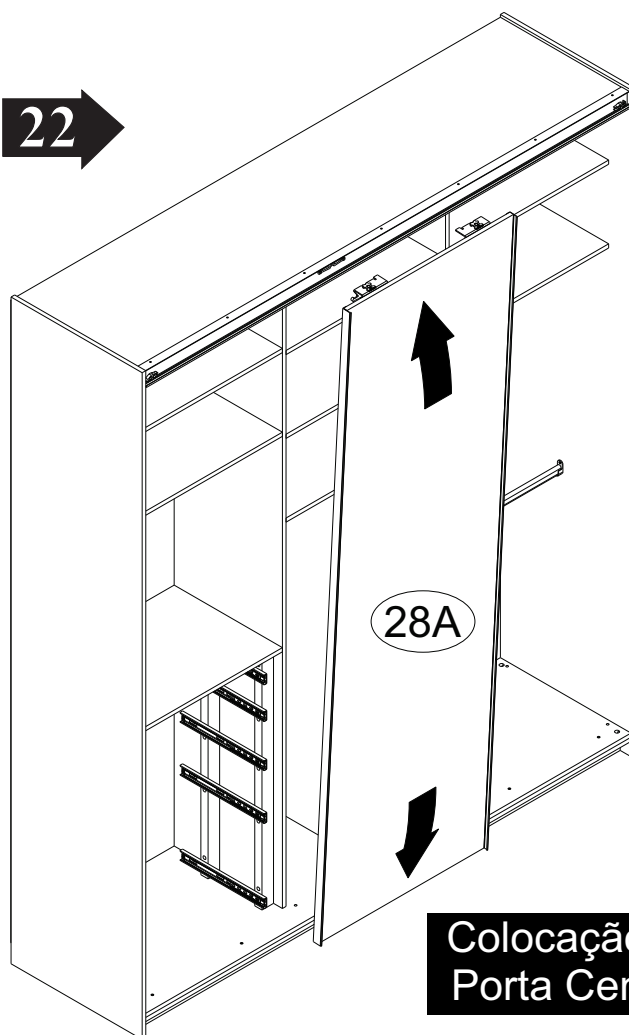


Colocação da Porta Central

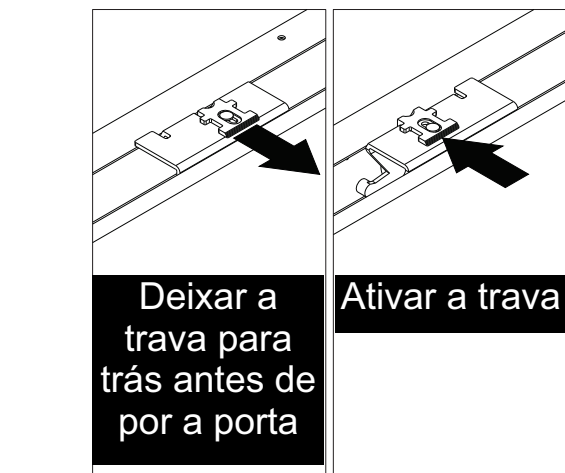


23

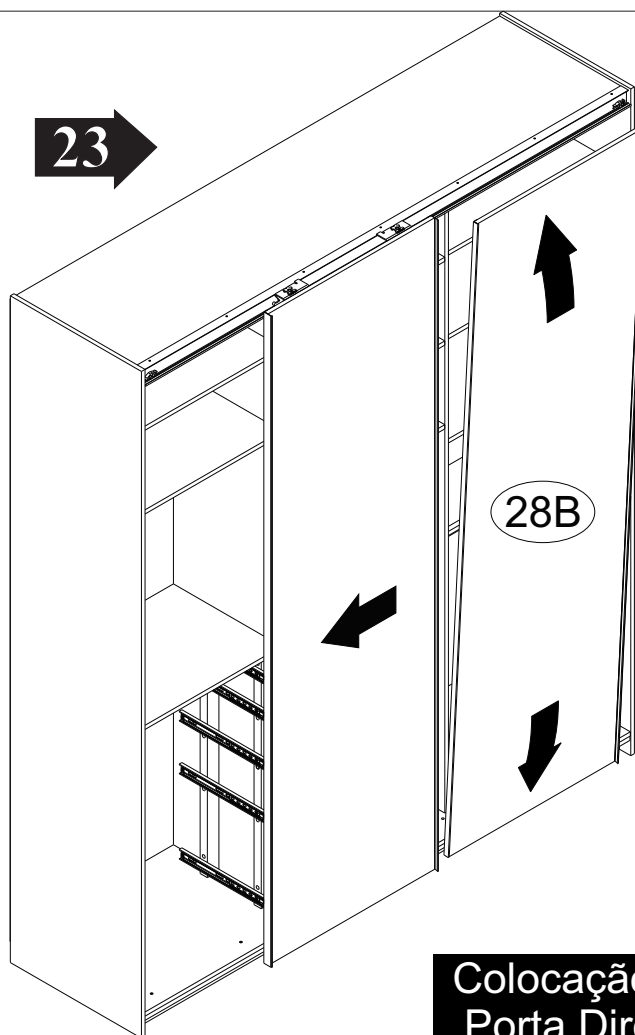


Colocação da Porta Direita

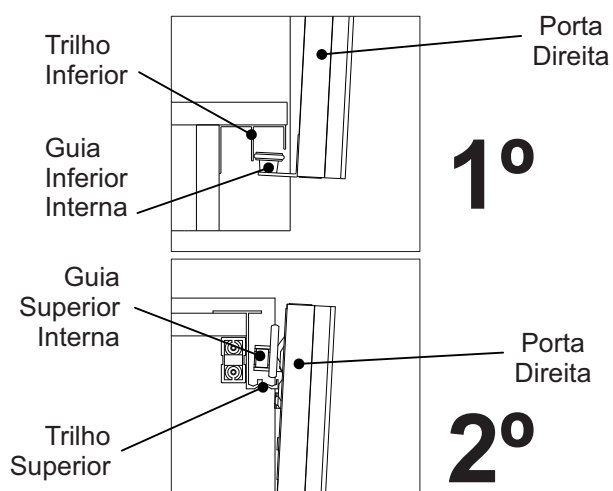


Ativar travas de segurança da porta direita

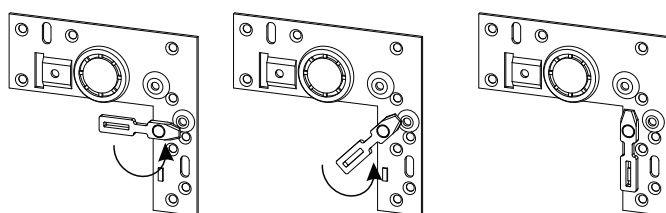

3º

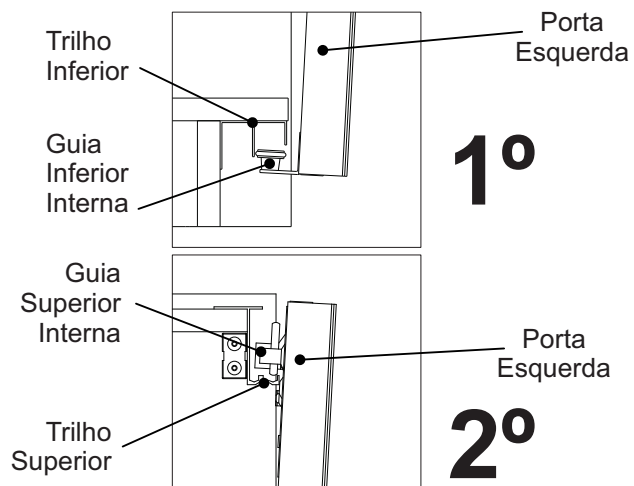


24 ➔

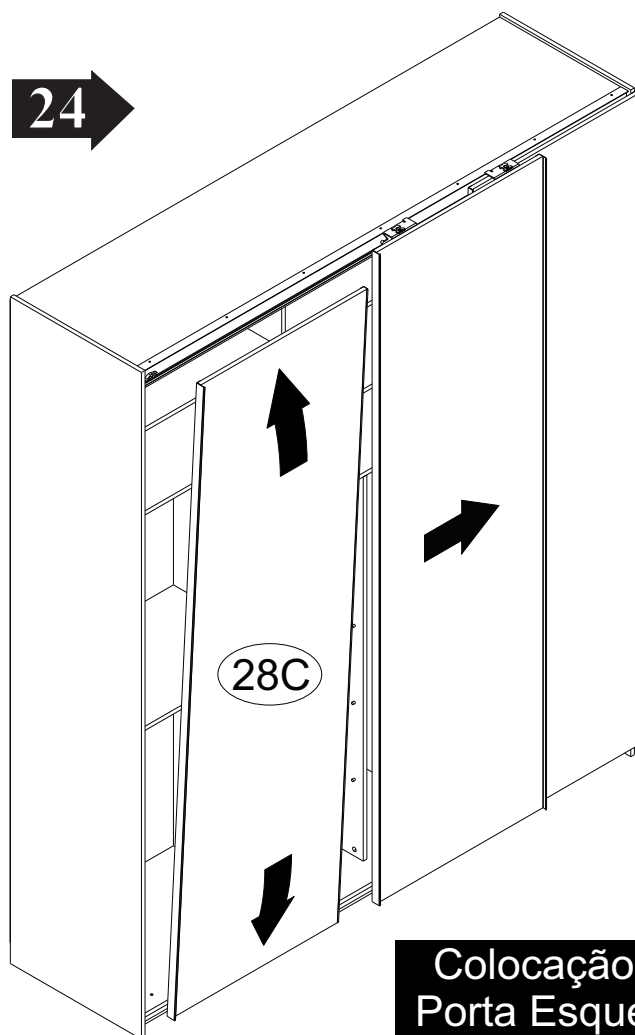


Colocação da Porta Esquerda

Ativar travas de segurança da porta direita

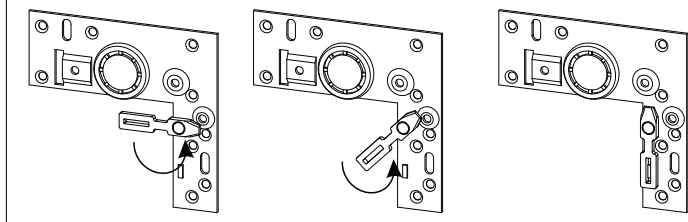

3º

25 ➔

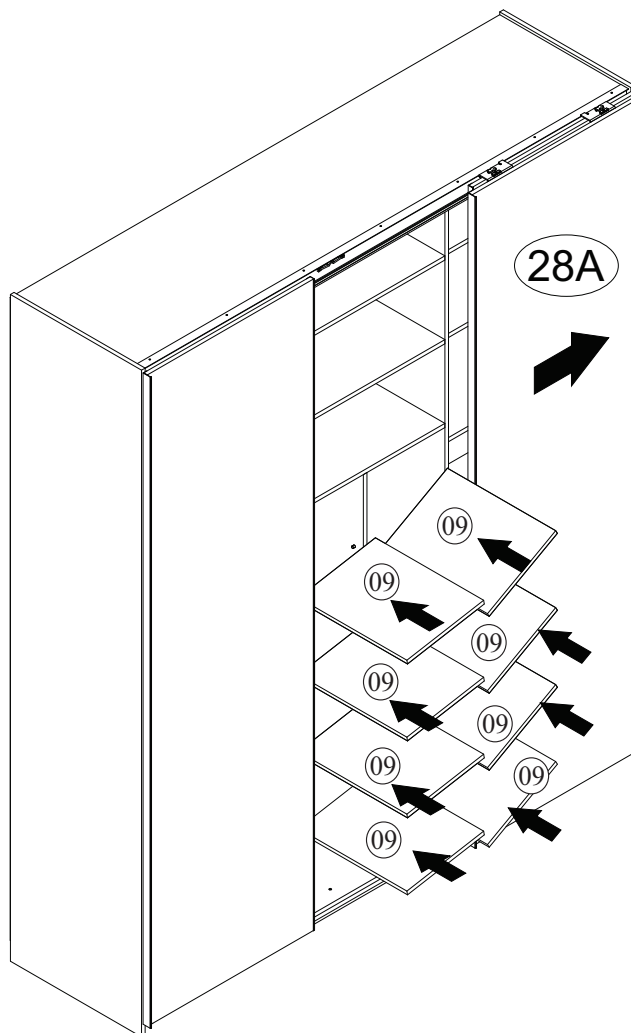

26

