





<b>A</b>	 4,5x50	<b>04</b>
<b>B</b>	 Bucha Ø6	<b>04</b>

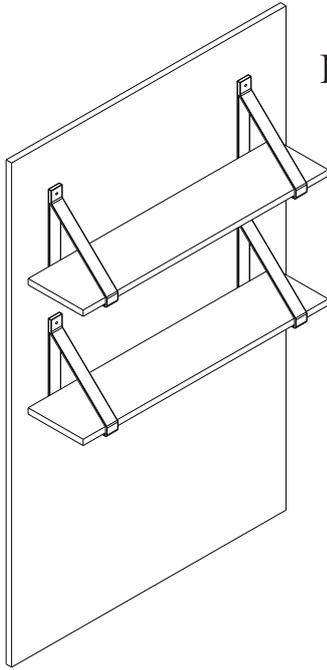

Ref.: 23800 - 75 cm

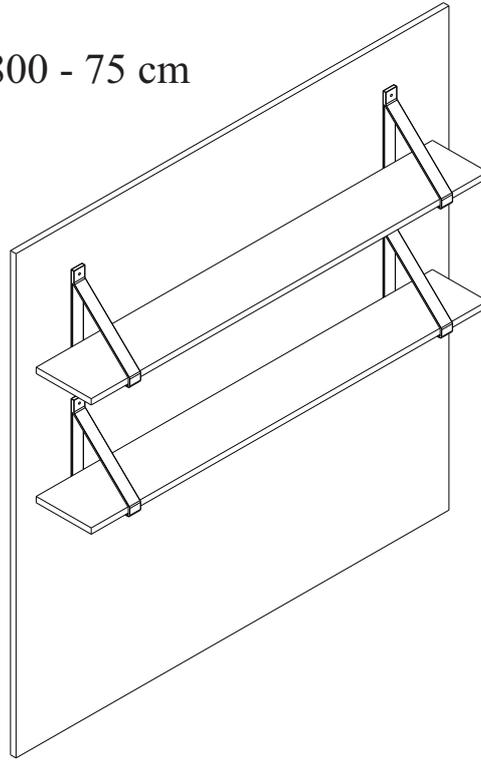


Ref.: 23810 - 118 cm

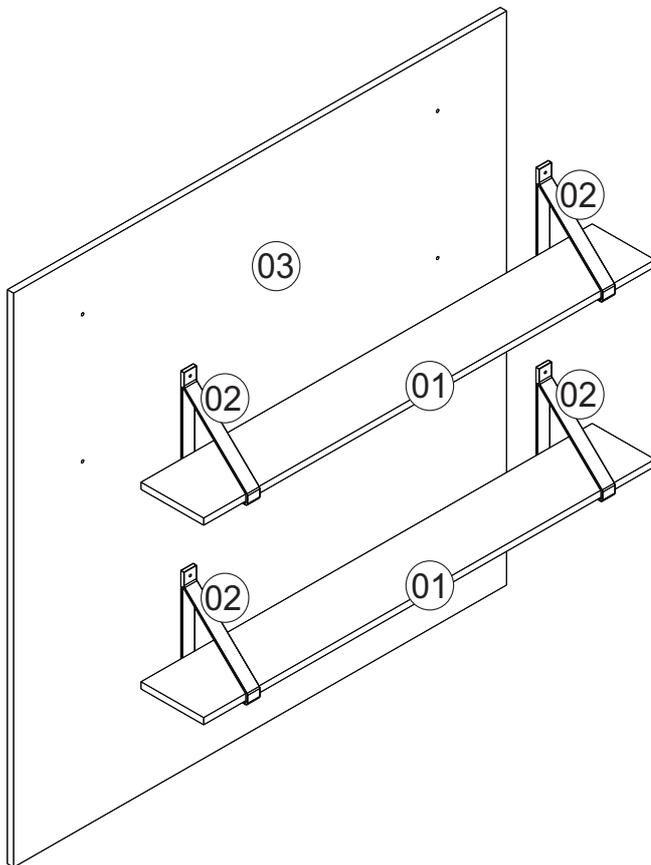


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Prateleira	02
2	Tira de Couro	04
3	Painel	01

Ref.: 23800

1º

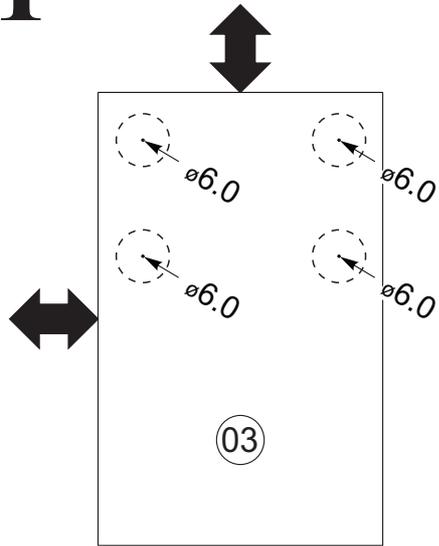


Posicionar o painel acima da cômoda ou em outro lugar desejado e utilizar os furos do próprio painel como gabarito para fazer os furos  $\varnothing 6\text{mm}$  na parede.

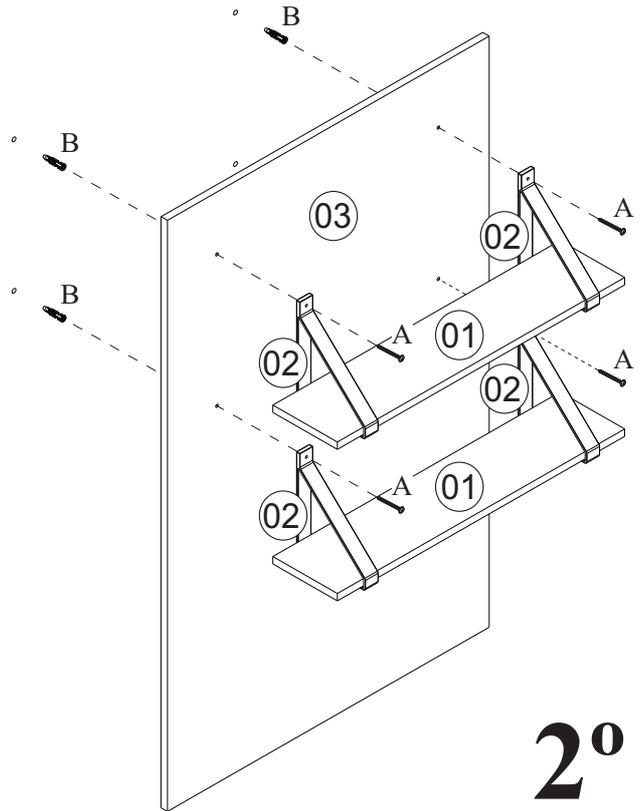


2º

Ref.: 23810

1º

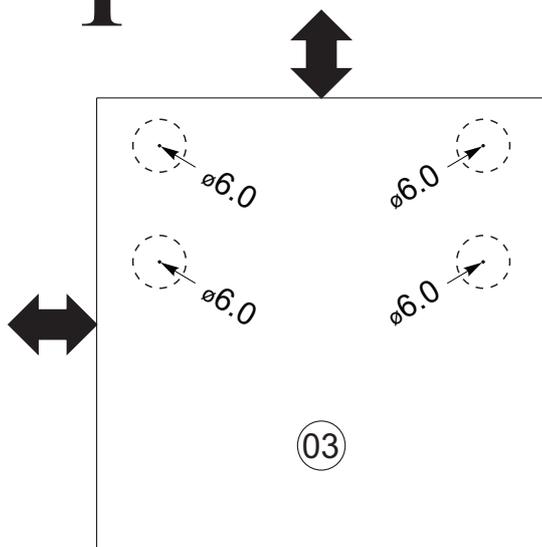

Posicionar o painel acima da cômoda ou em outro lugar desejado e utilizar os furos do próprio painel como gabarito para fazer os furos  $\varnothing 6\text{mm}$  na parede.

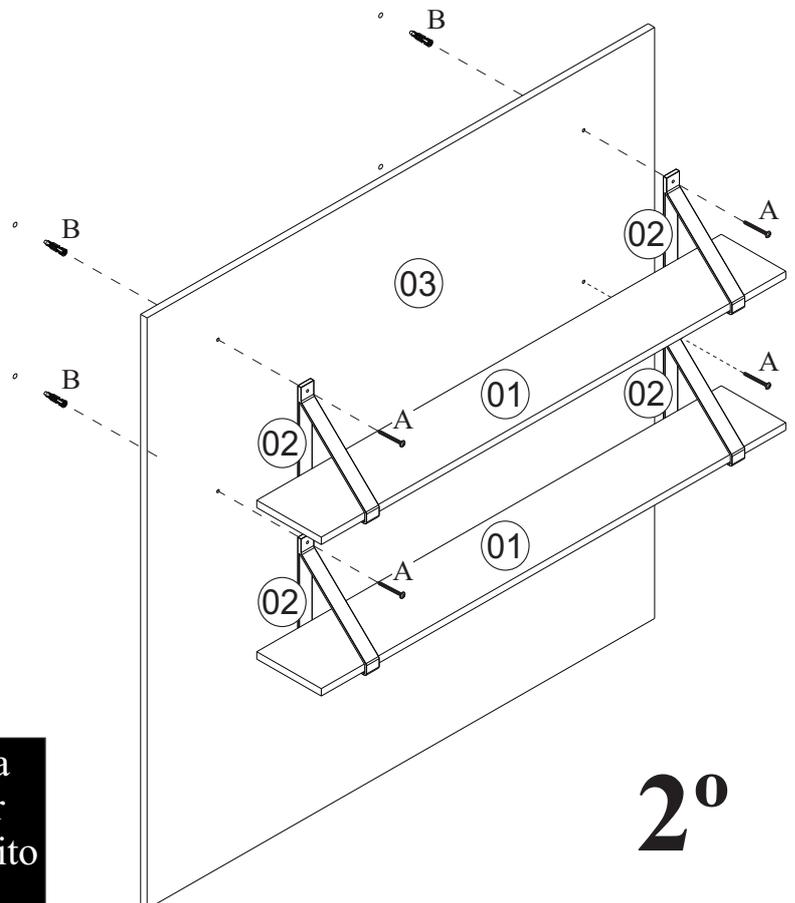

2º