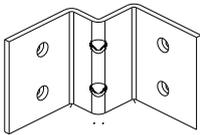

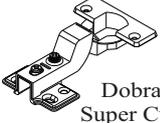





Kit Anti Tombamento

AA		02
BB		01
CC	 Tecido com 200mm	01
DD	 3,5x16 Flangeado	01
EE	 4,0x45 Chata	01

Ref. 28550


A		01	L		04
B		12	M	 8x30	36
C	 4,0x45	06	N		12
D	 7,0x50 Cab13	06	O		04
E	 8x8	50	P		01
F		05	Q	 Ø35 Dobradiça Super Curva	02
G	 350mm Peças	06	R	 8x5 Plástico	04
H	 3,5x25 Flangeado	26	S	 4,0x12 PANELA	04
I	 4,0x12 Chata	24	T	 6,0x12 Chata	04
J	 4,5x60 Flangeado	13	U		07
K	 3,5x16	16			

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Fundo	01
3	Lateral Direita	01
4	Lateral Esquerda	01
5	Travessa Maior	02
6	Lateral Gaveta Direita	03
7	Lateral Gaveta Esquerda	03
8	Travessa Gaveta	03
9	Traseiro Gaveta	03
10	Frente Gaveta	03
11	Fundo de Gaveta	03
12	Divisoria	01
13	Traseiro	01
14	Prateleira	01
15	Travessa Menor	02
16	Pé	04
17	Pé Central	01
18	Traseiro Furado	01
19	Porta	01

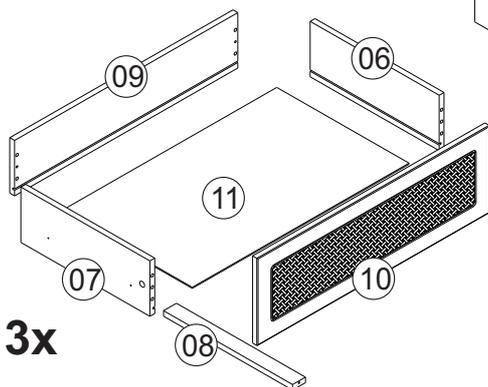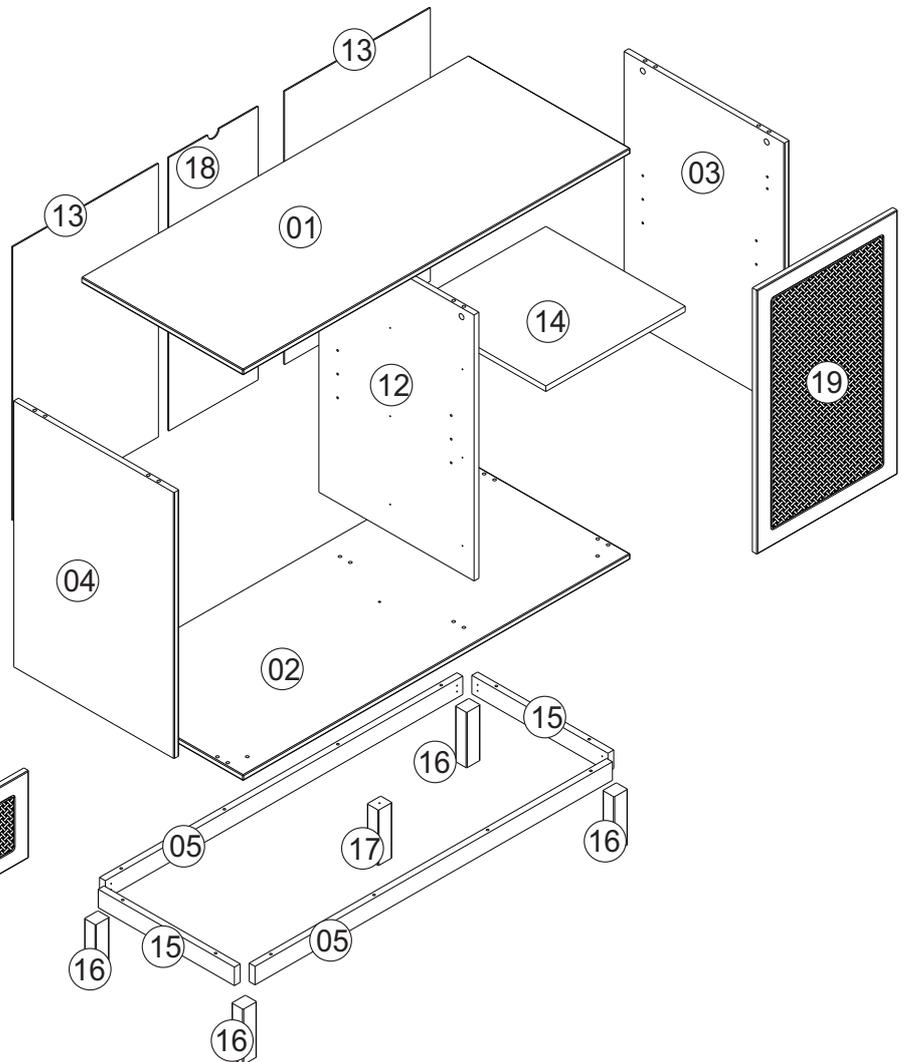


3x


**01** →

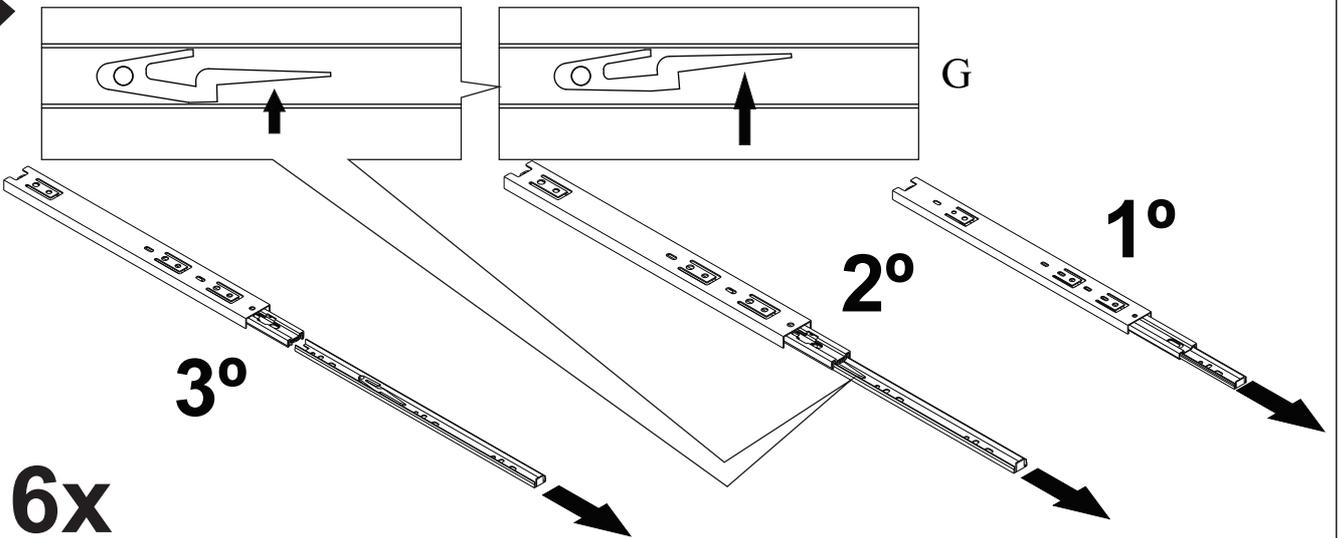

**02** →

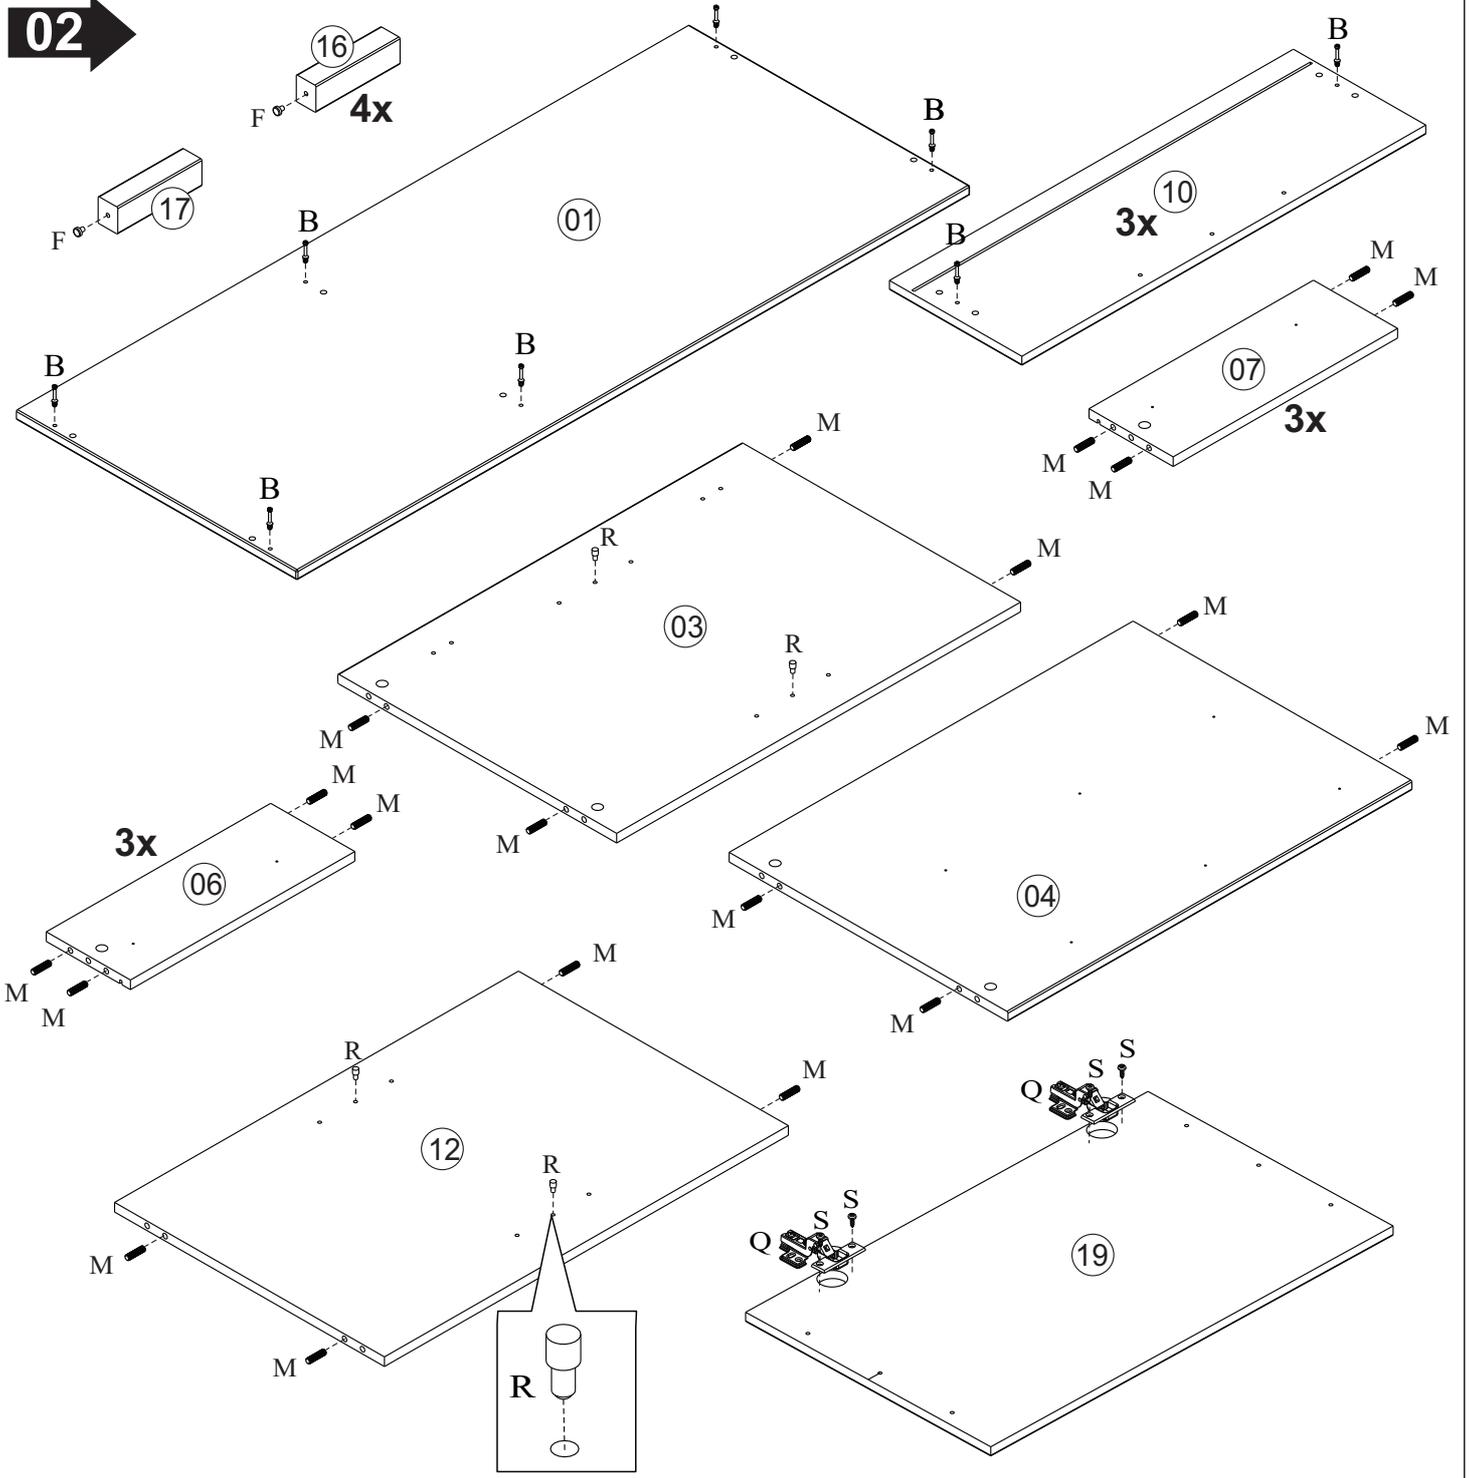


**03** →

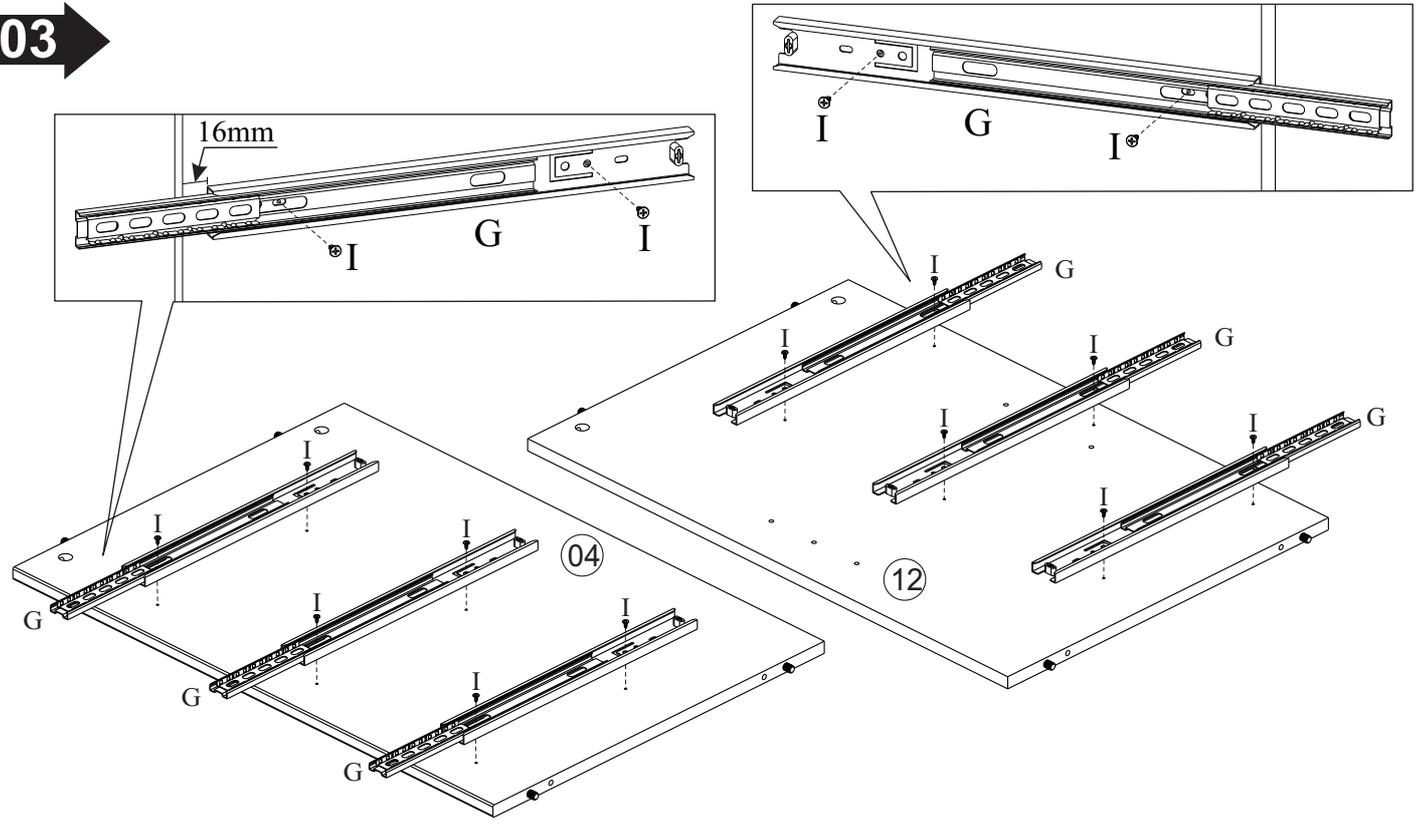


**04** →

3X


Fazer furos para puxador utilizando broca ø5

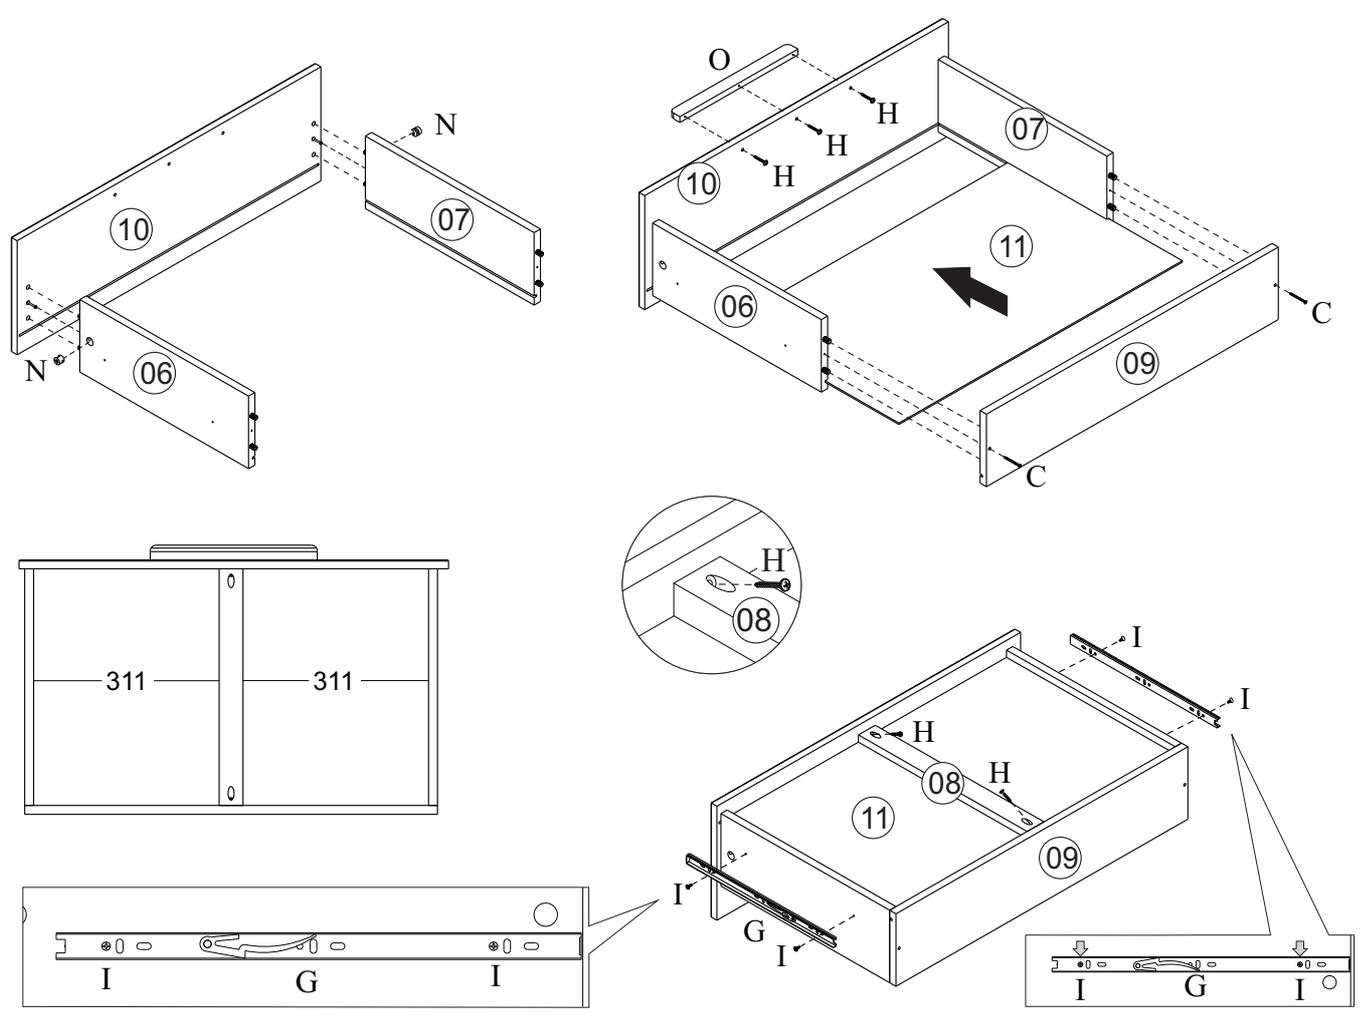

05

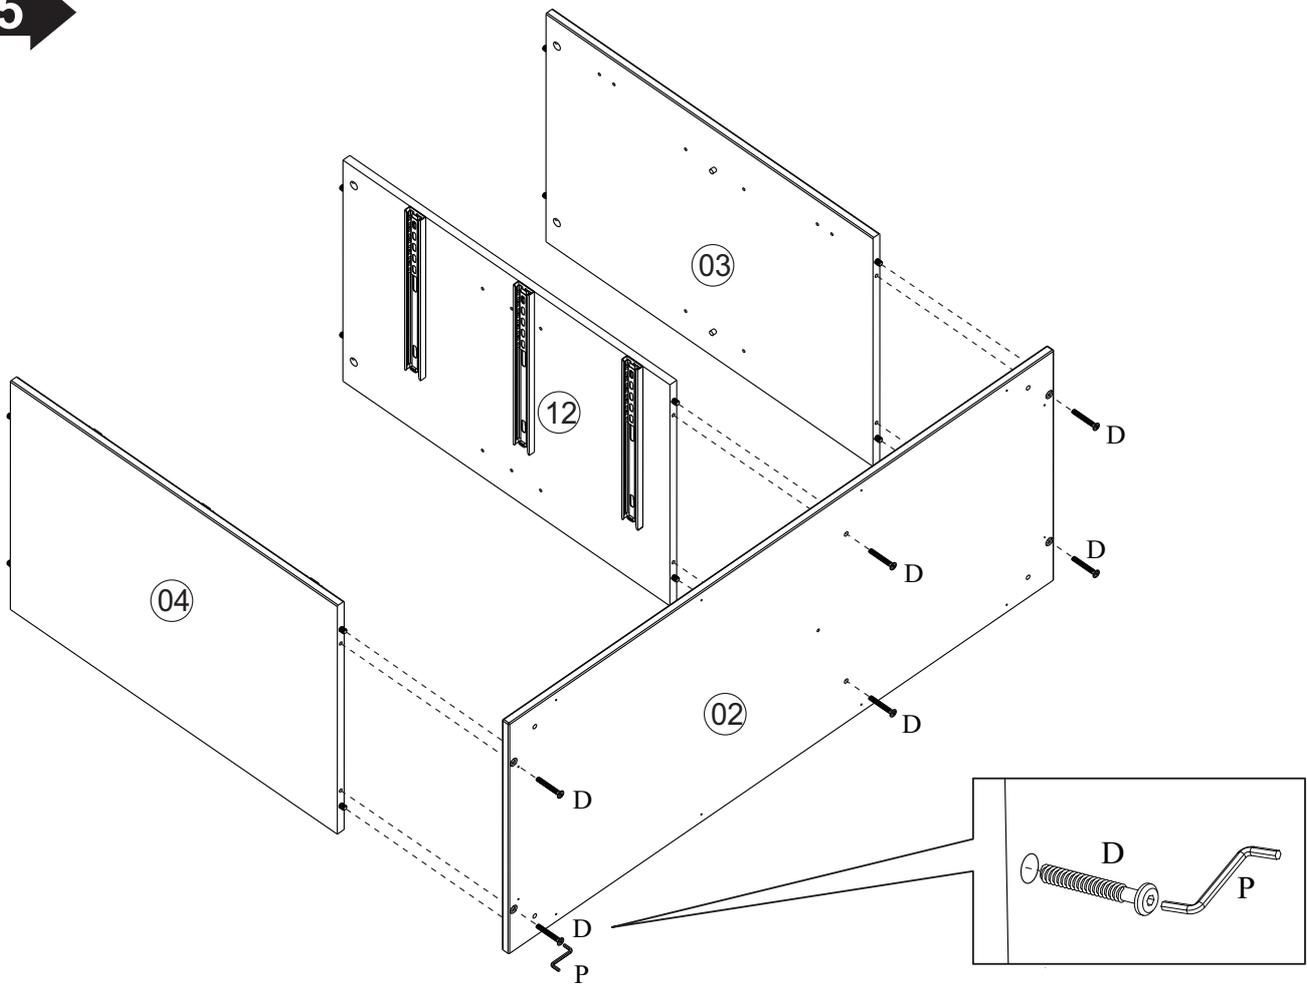


06


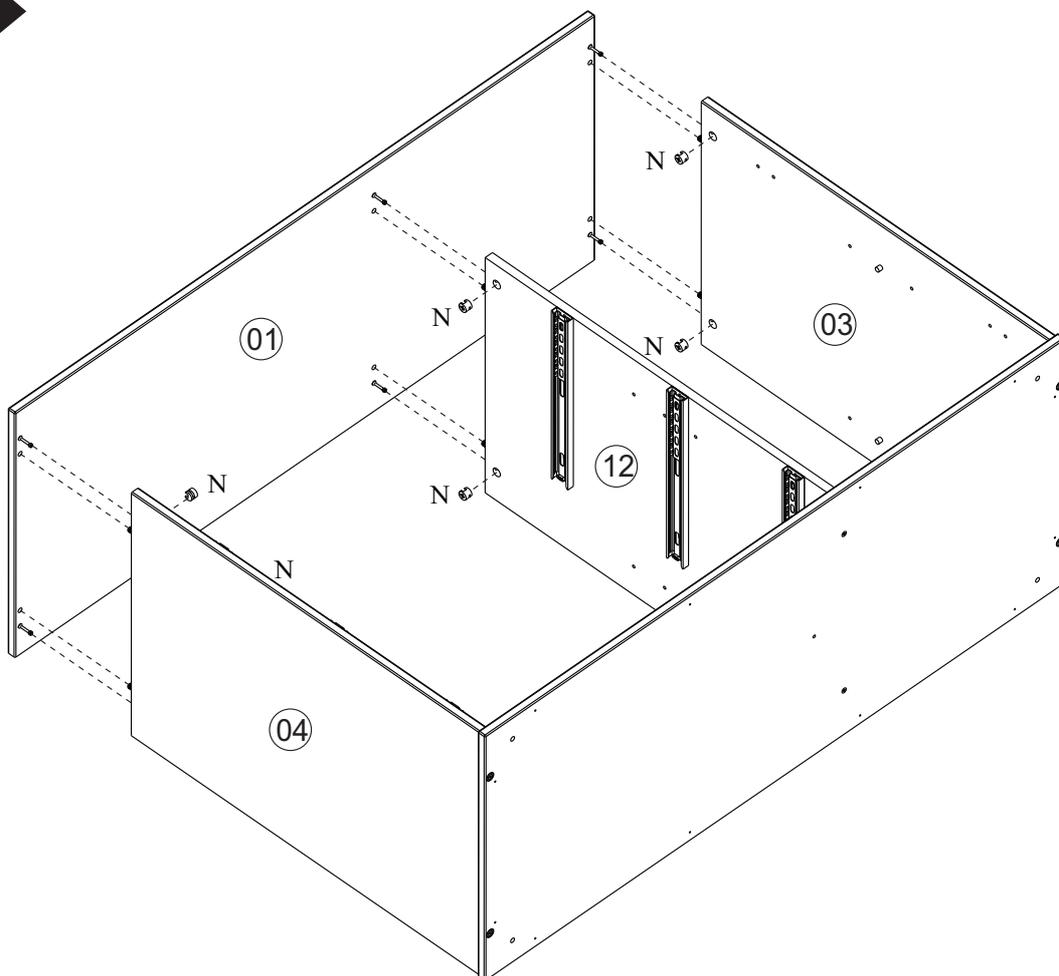


**07** → 2x

Prestar Atenção neste passo da montagem


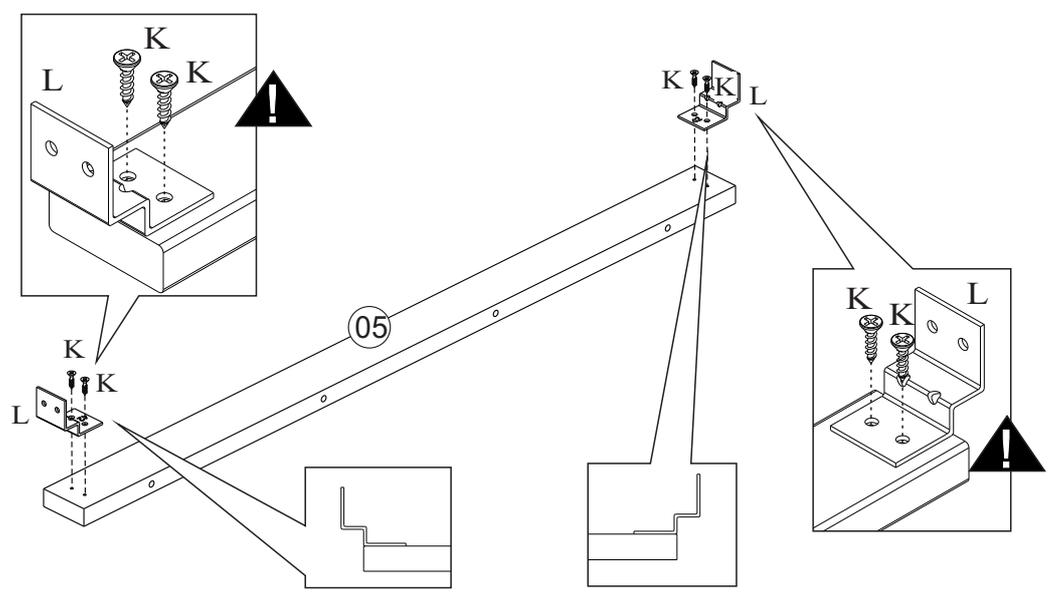


**08** →

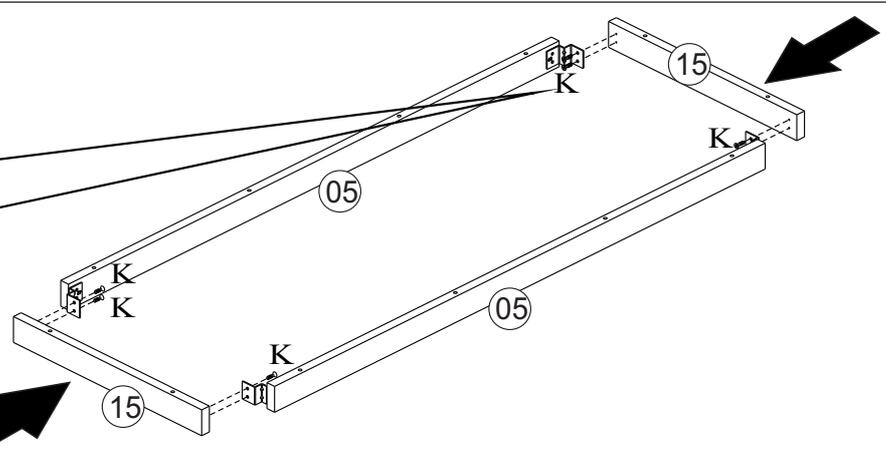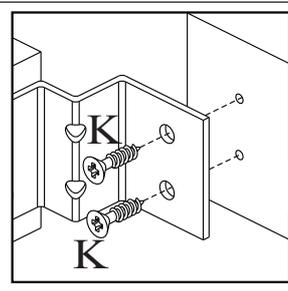


**09** →


Prestar Atenção neste passo da montagem

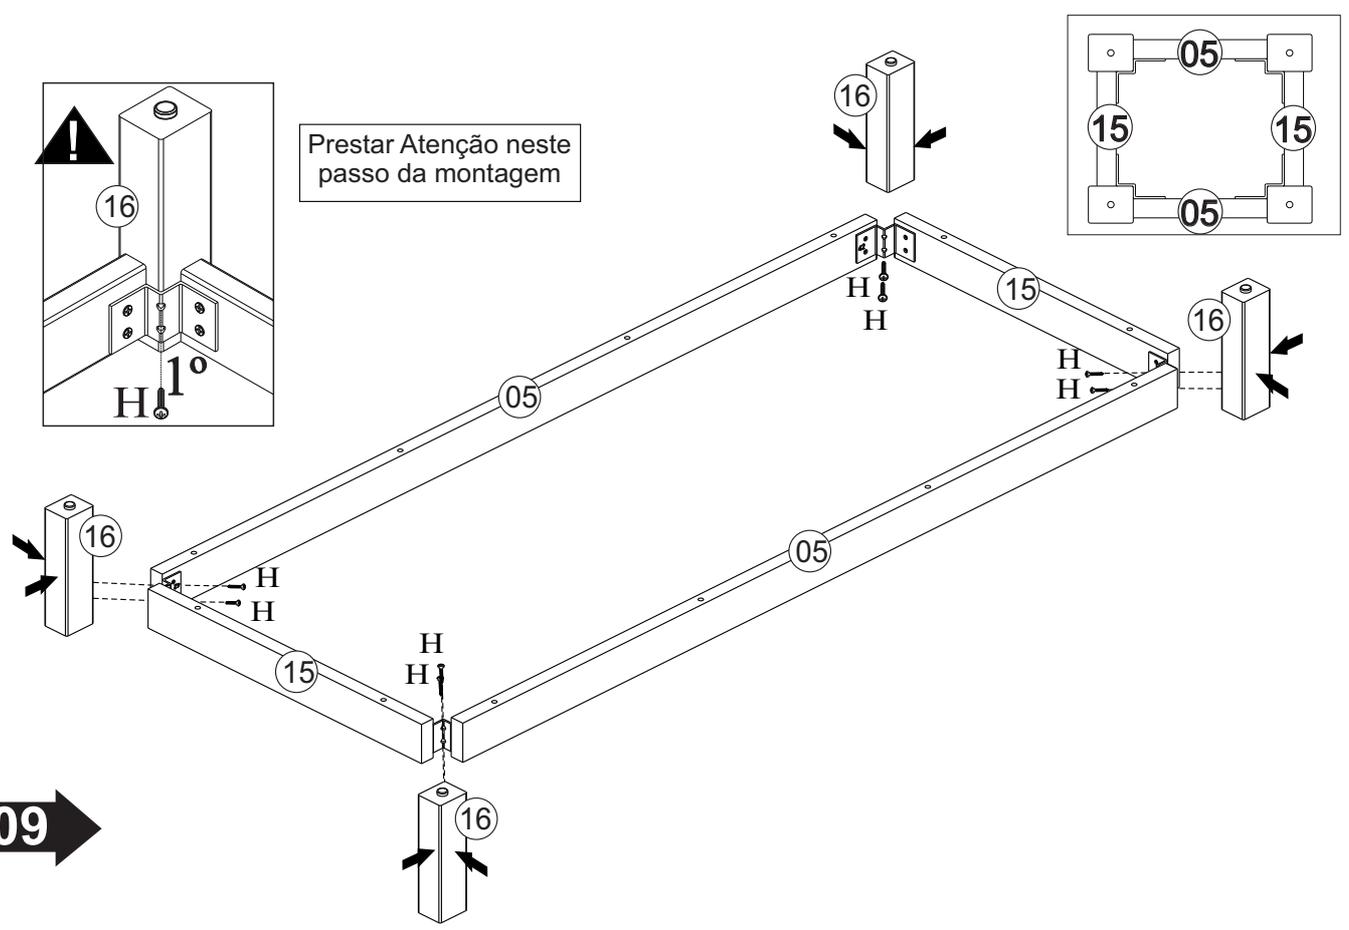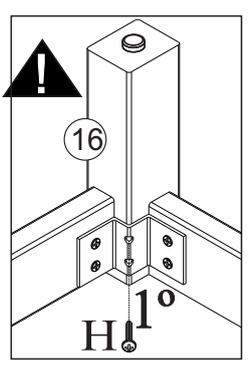


10

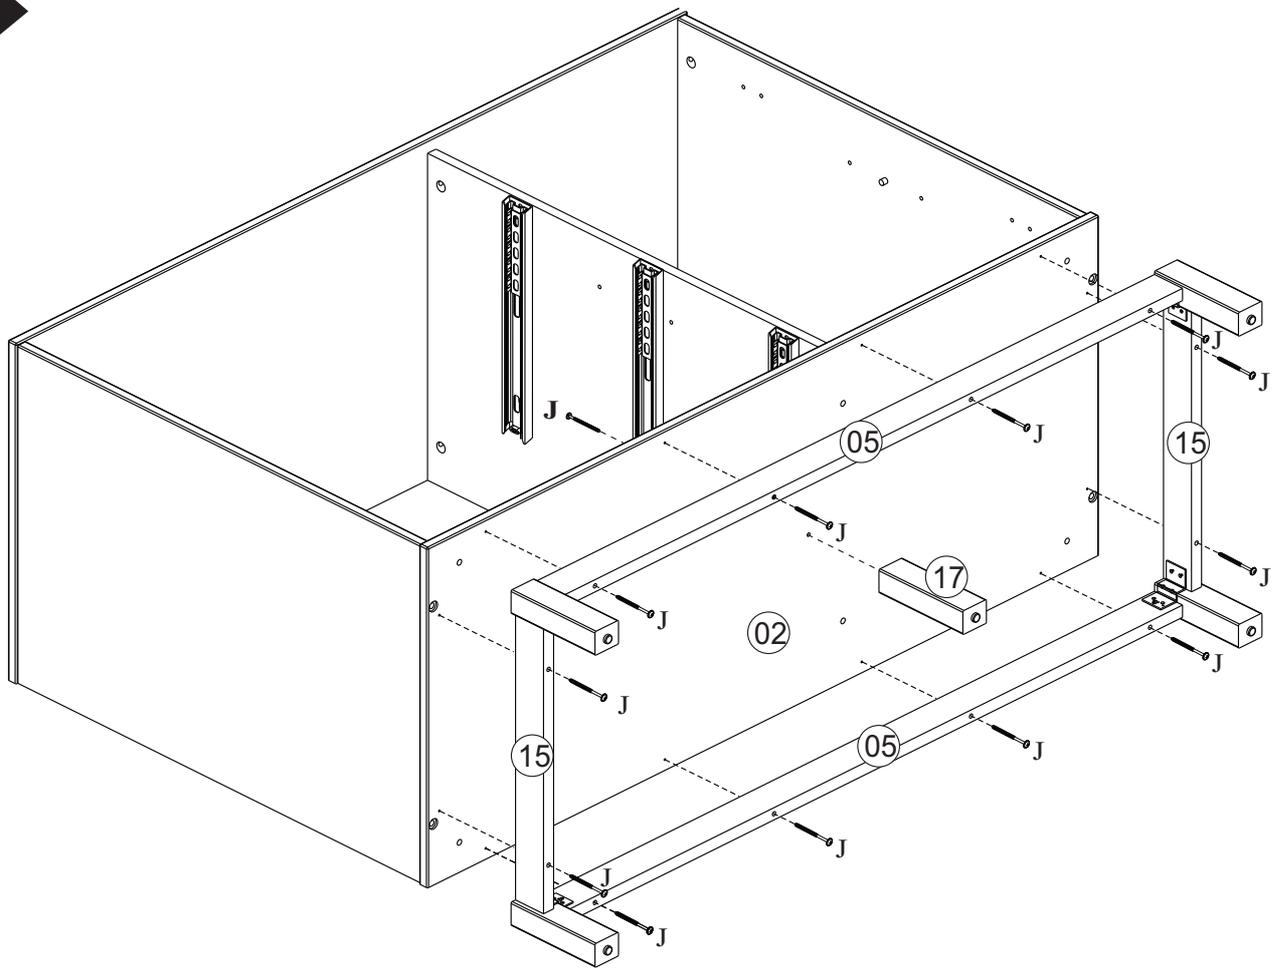

11

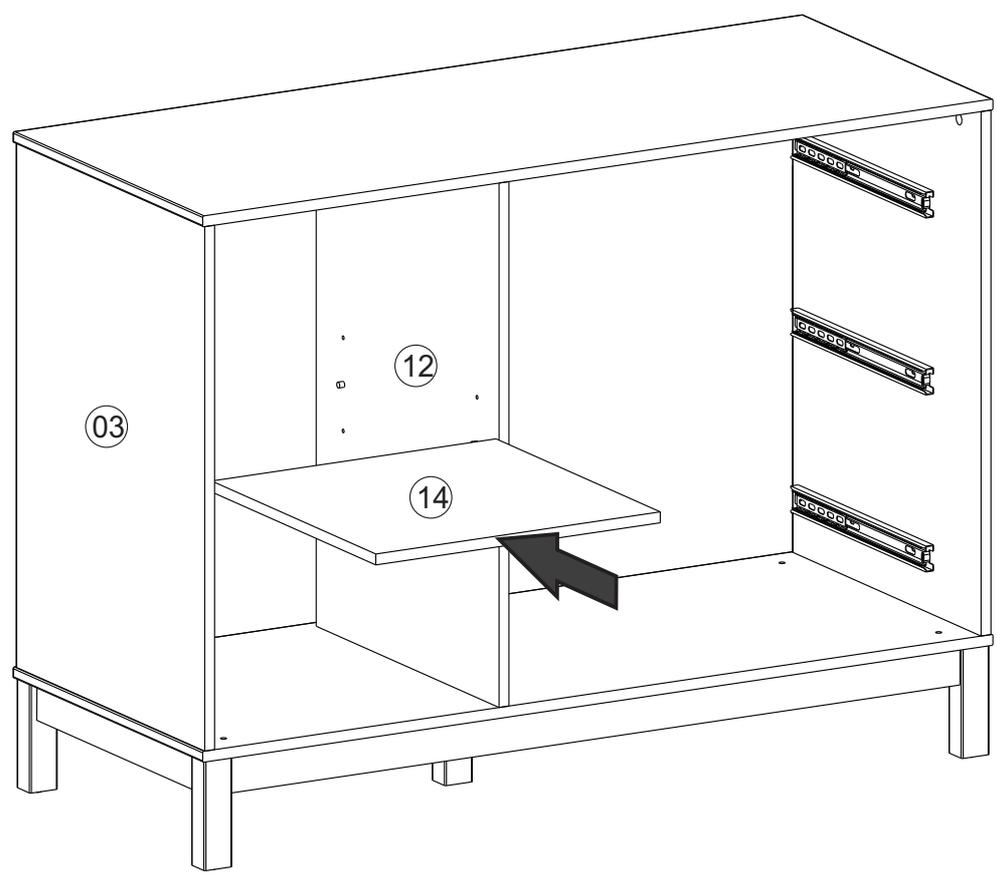


12

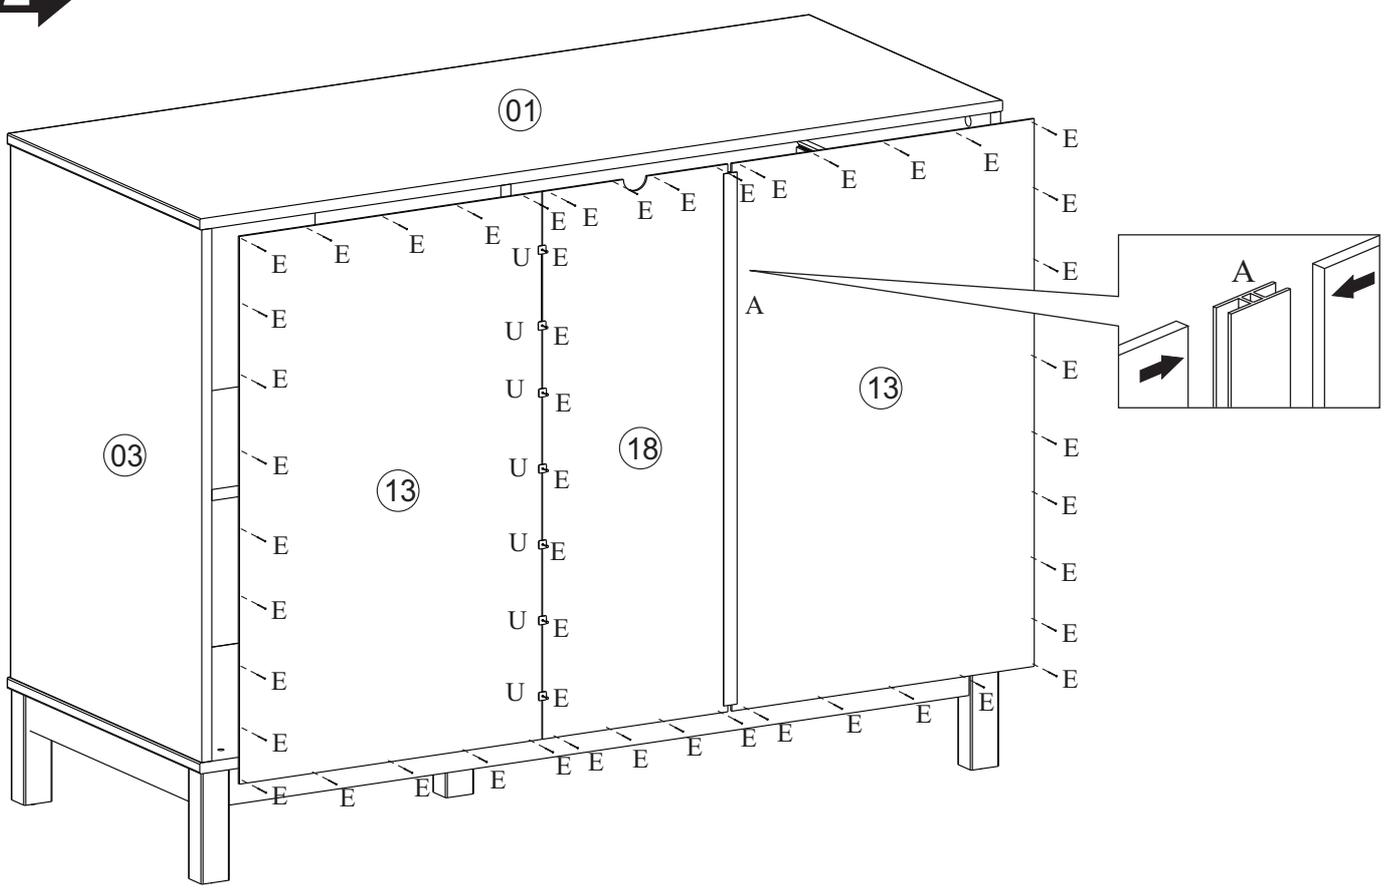


13


Fazer furos para puxador utilizando broca  $\varnothing 5$

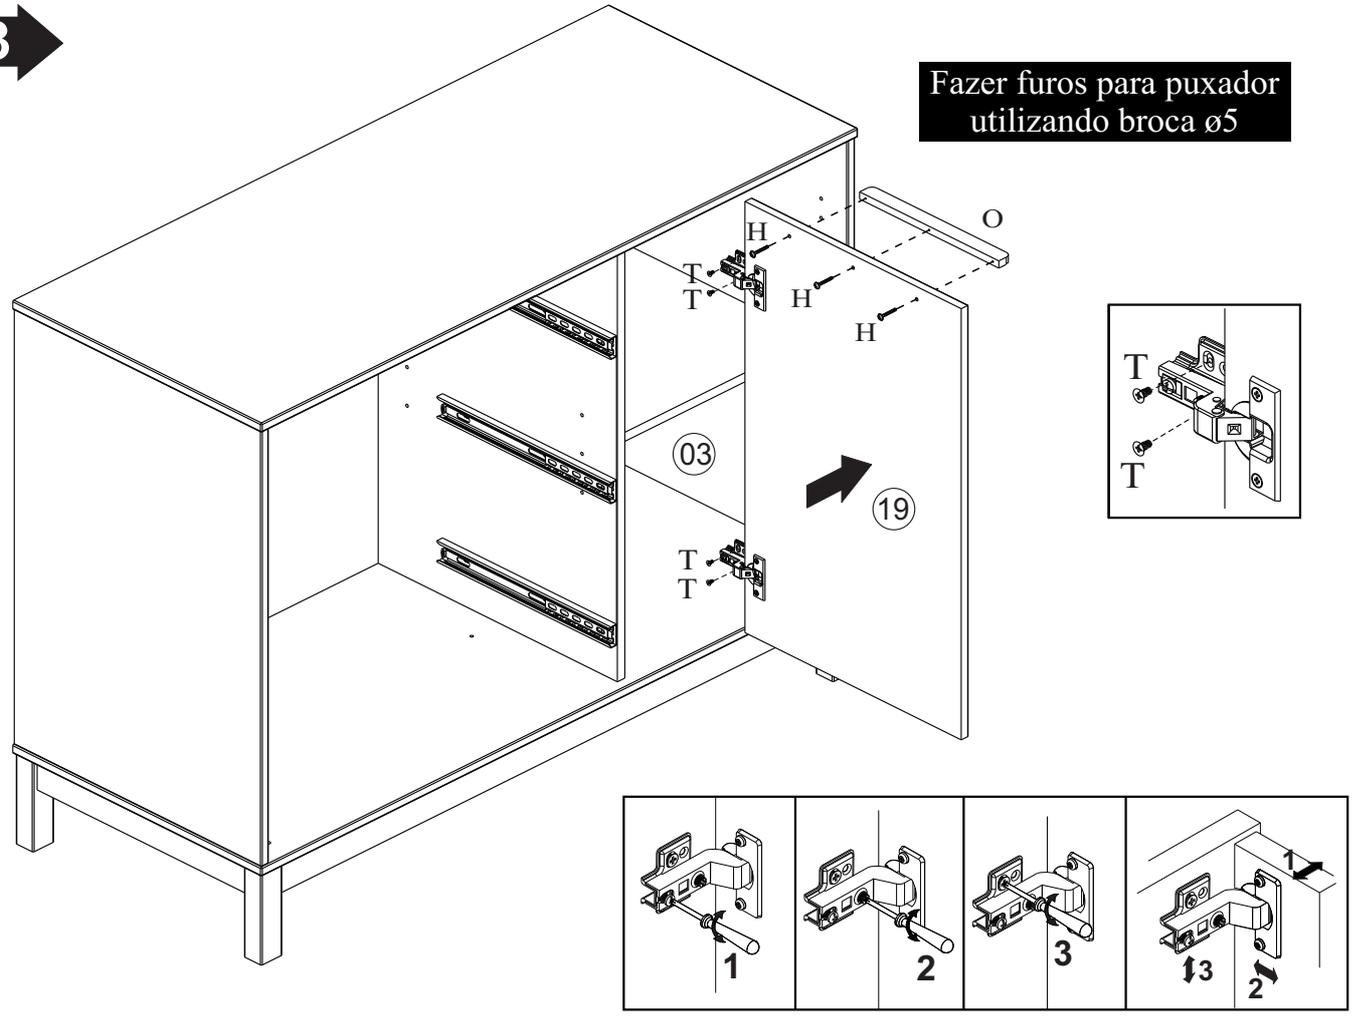

14

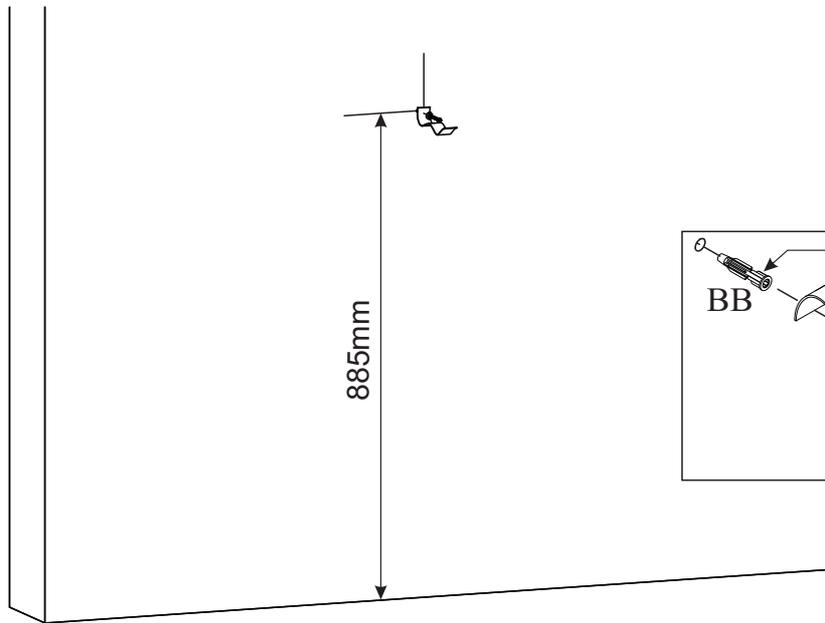

15

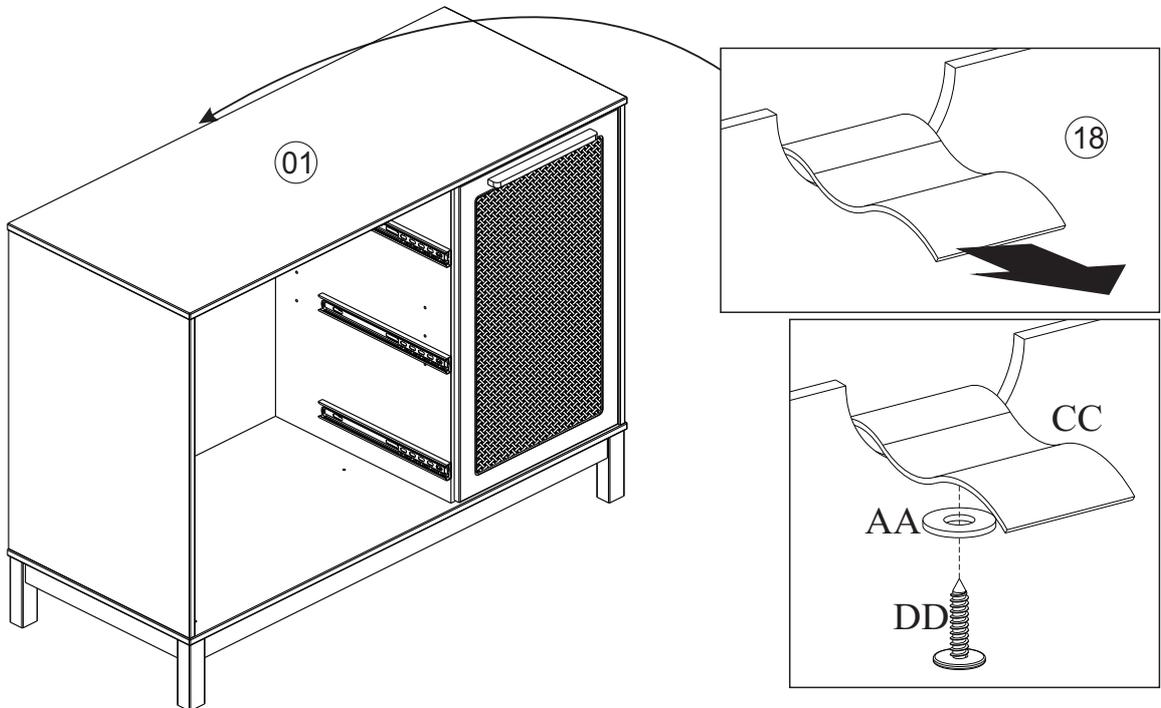

16

