

Kit Anti Tombamento



AA		02
BB		01
CC	 Tecido com 200mm	01
DD	 3,5x16 Flangeado	01
EE	 4,0x45 Chata	01

A		02
B		12
C	 4,0x45	12
D	 4,5x60	11
E	 8x8	50
F		12
G	 350mm Peças	12 Pçs
H	 3,5x16	40
I	 4,0x12 Chata	48
J	 8x30	66
K		12

L		05
M	 3,5x25 Flangeado	08
N		04
O		12
P	 Puxador Couro	06
Q		12


Ref. QE955

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Fundo	01
5	Traseiro	02
6	Traseiro Furado	01
7	Frente de Gaveta	06
8	Lateral Gaveta Direita	06
9	Lateral Gaveta Esquerda	06
10	Traseiro Gaveta	06
11	Fundo Gaveta	06
12	Divisória	01
13	Pé	04
14	Travessa Frontal Base	02
15	Travessa Lateral Base	02
16	Pé Central	01

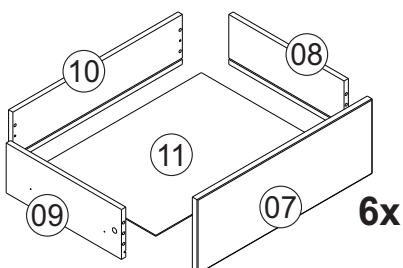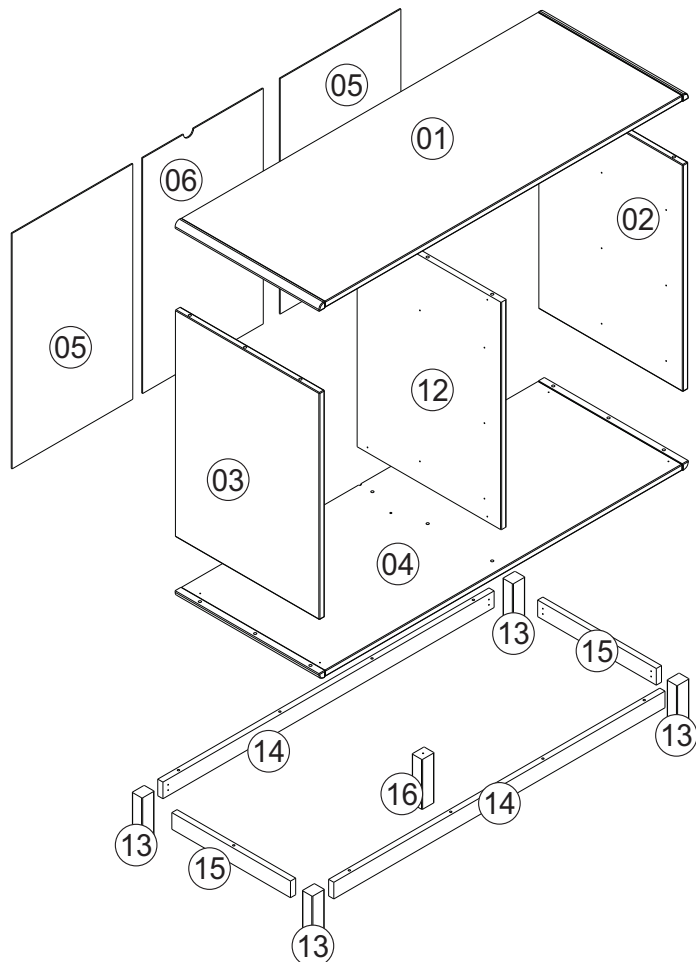


01

12x

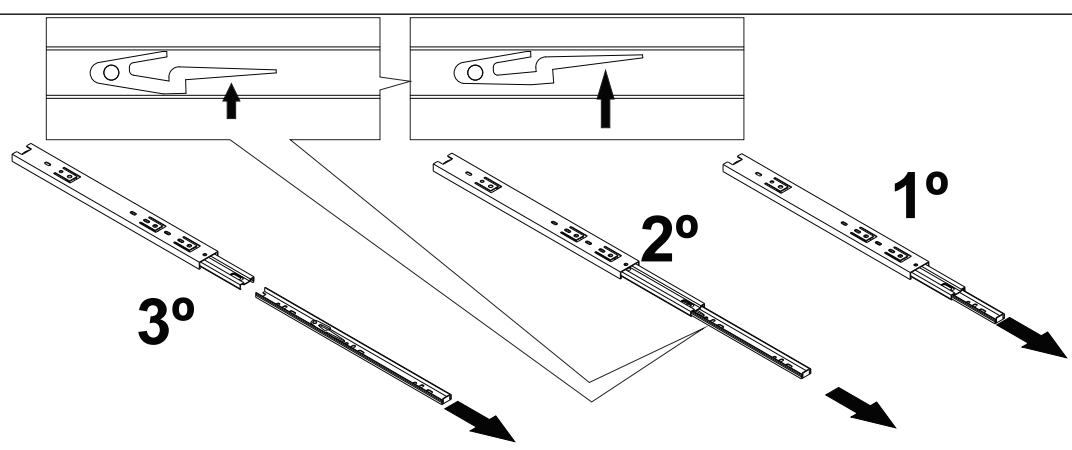


02

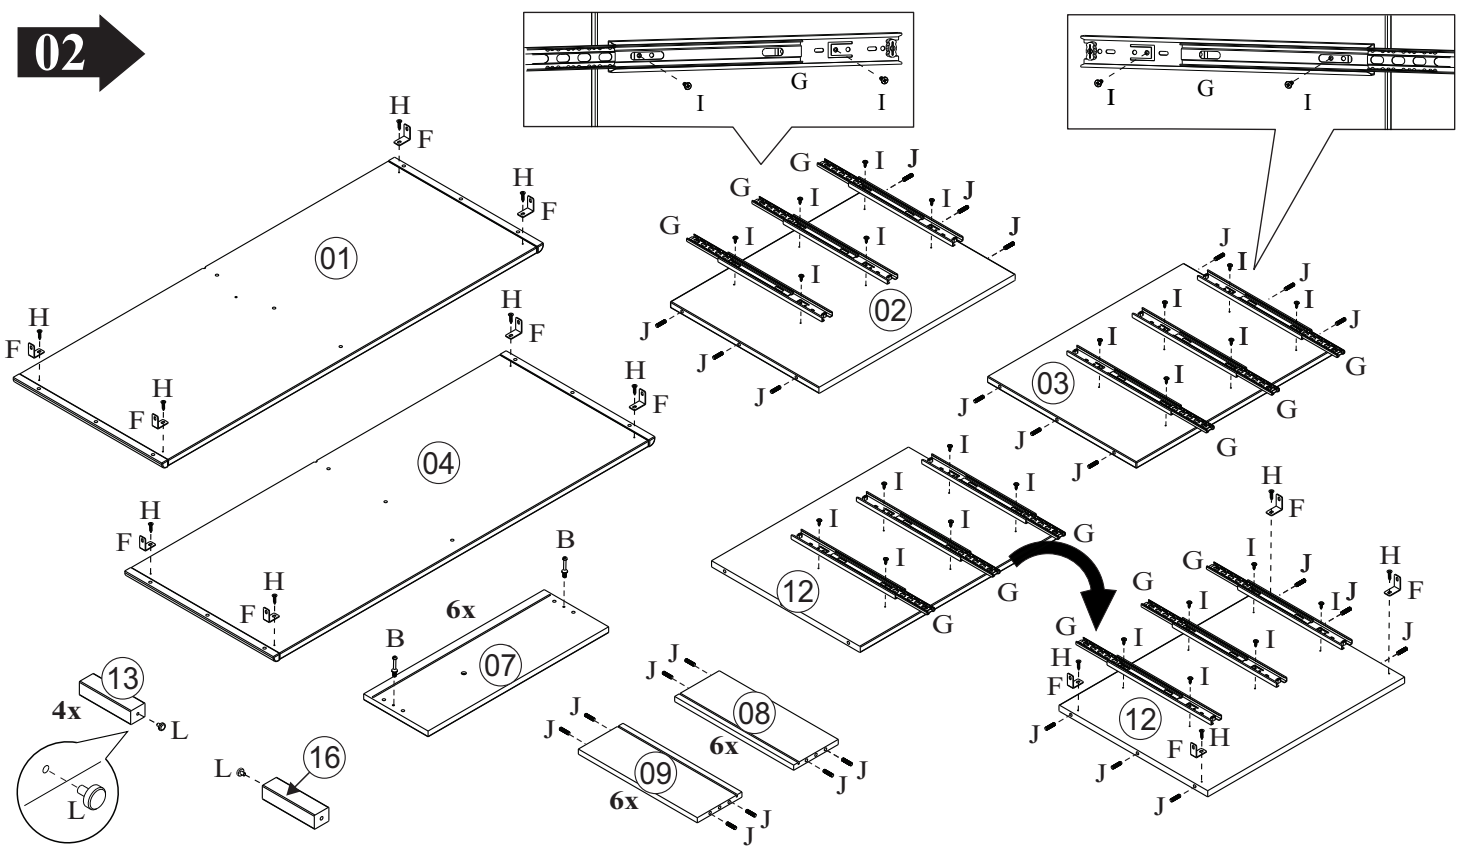


03


6x

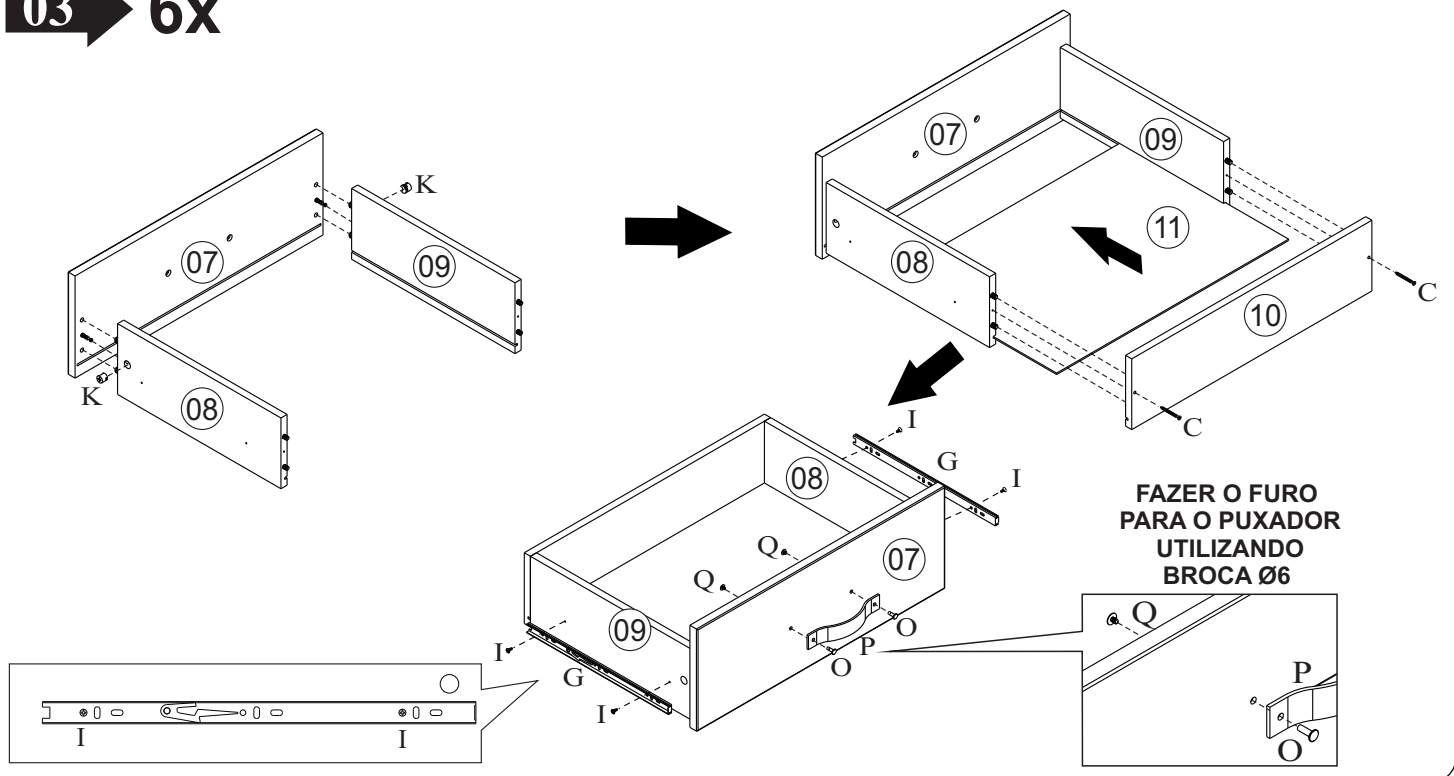


04

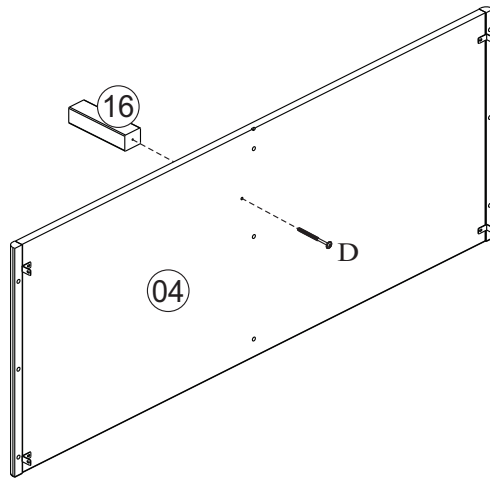


05

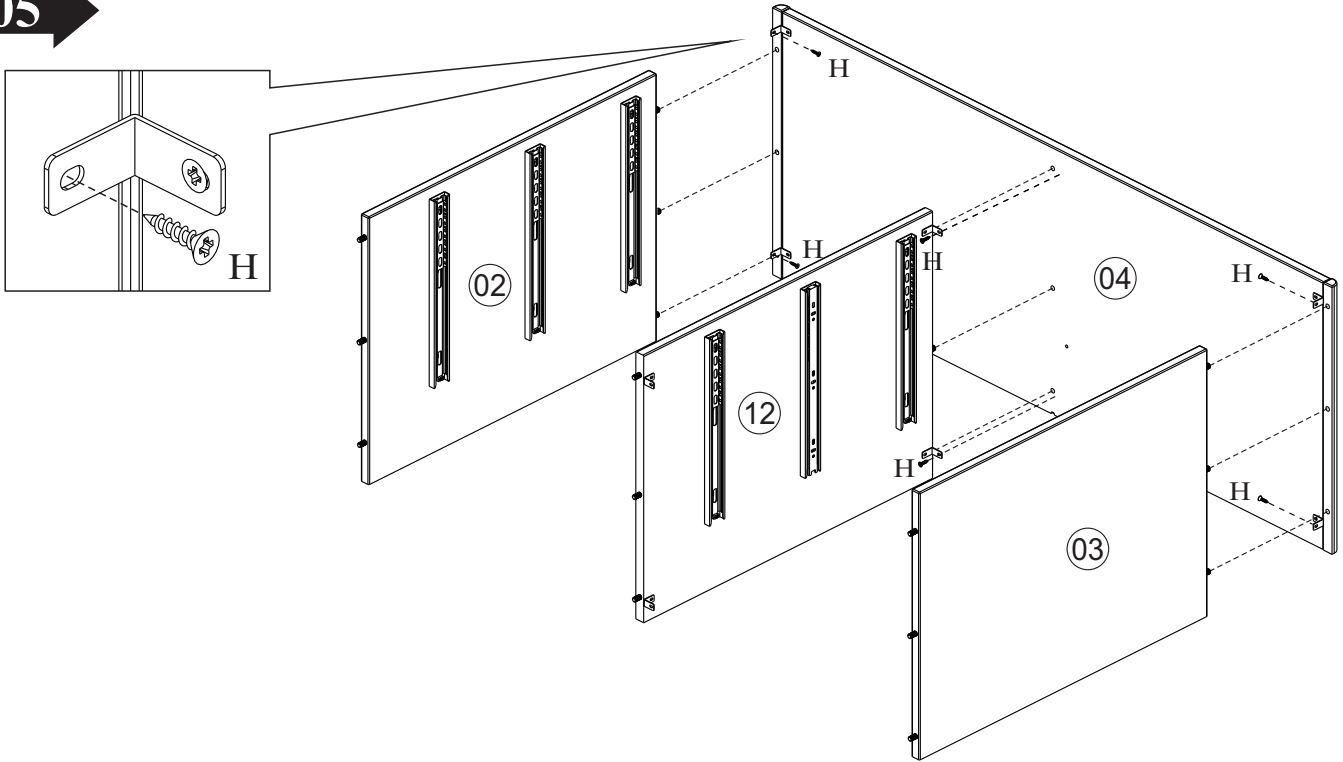


06

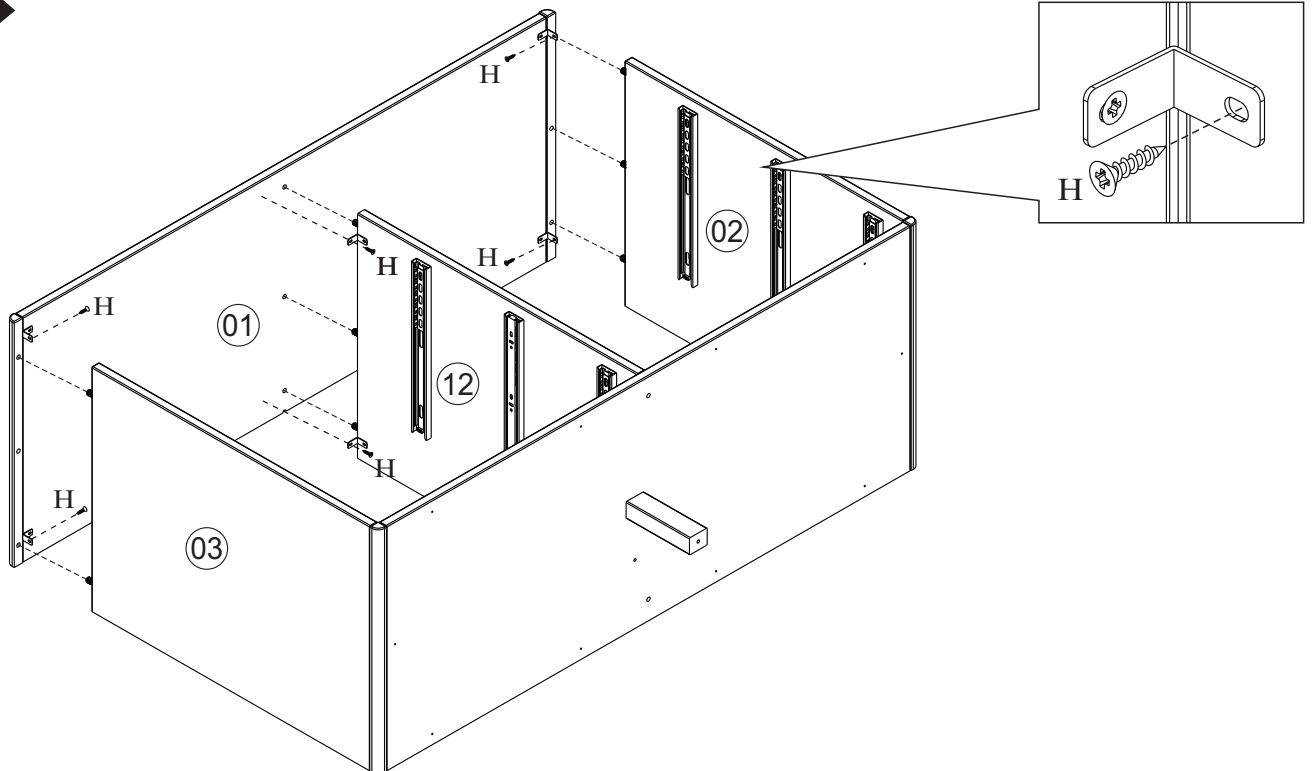


07

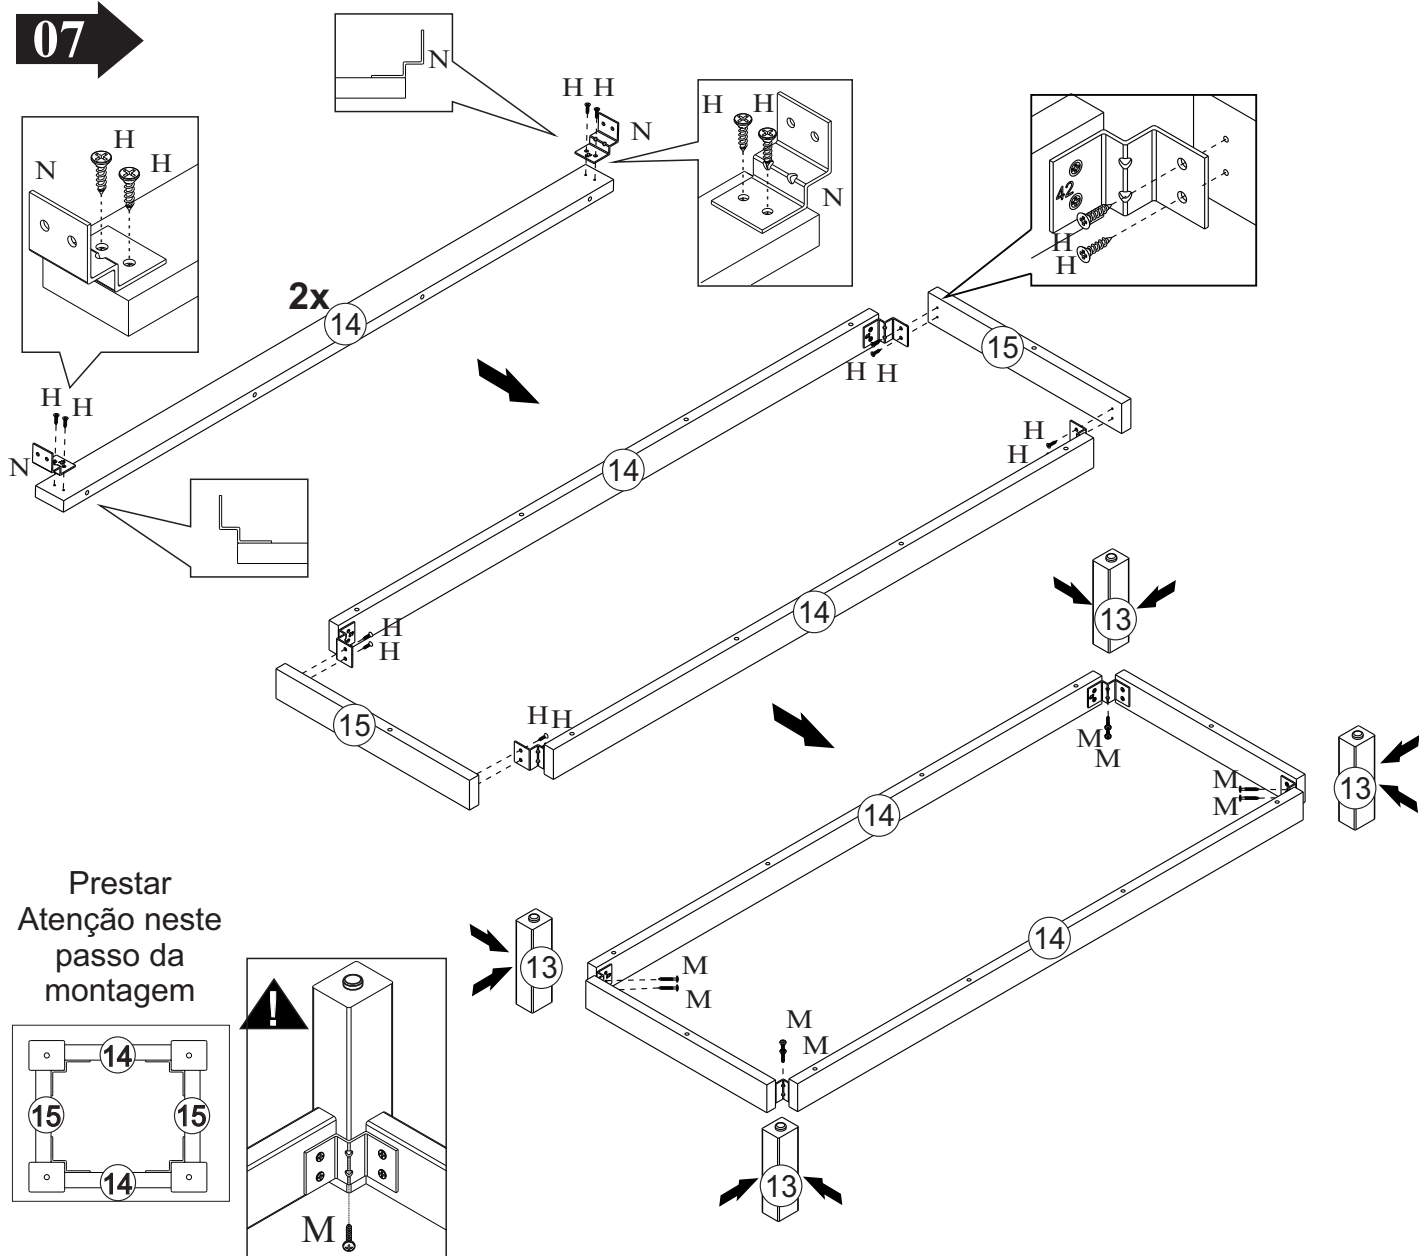


08

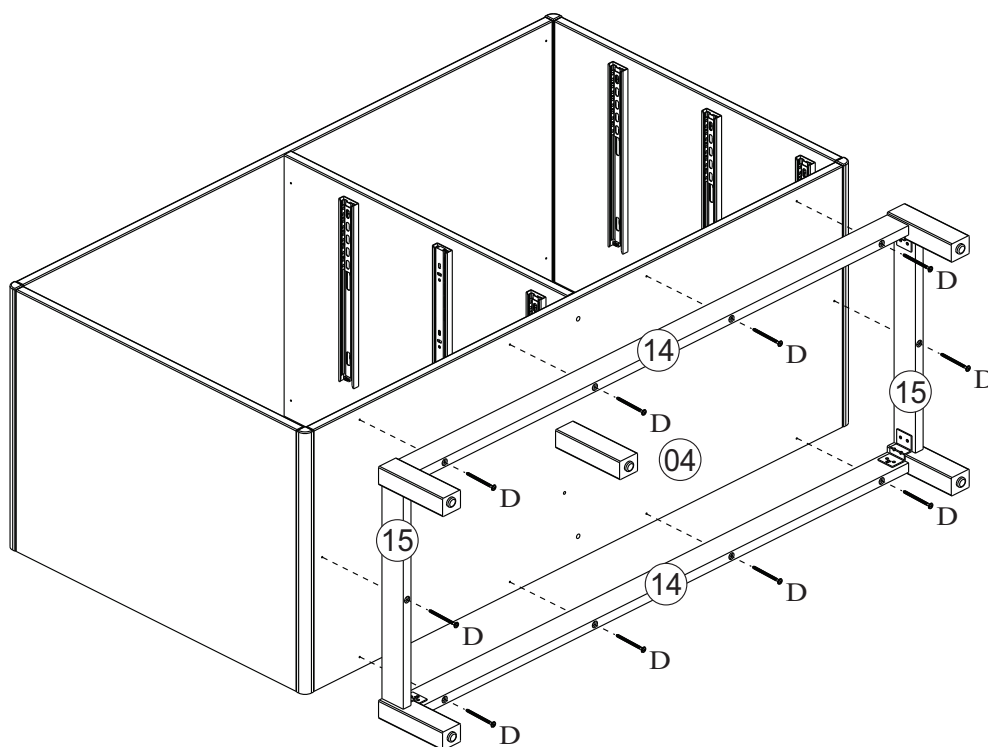


09

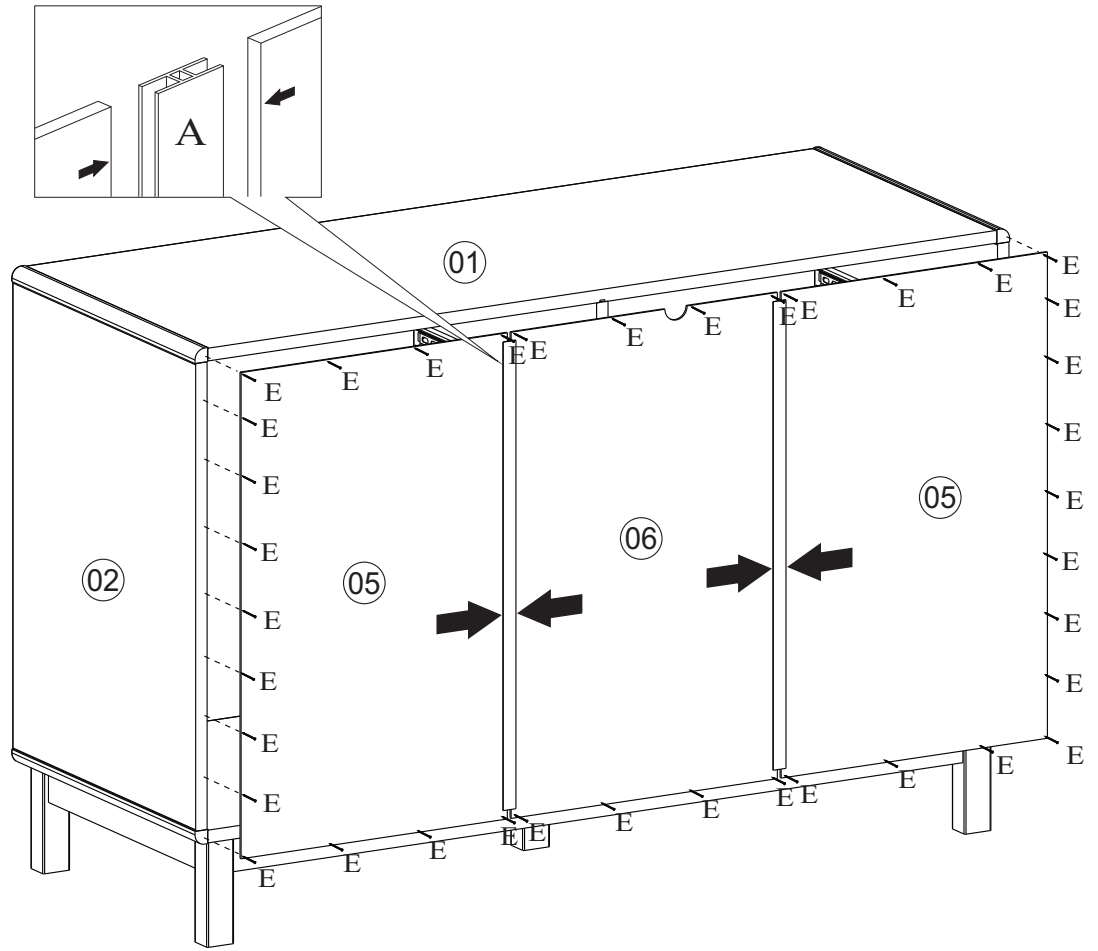

10

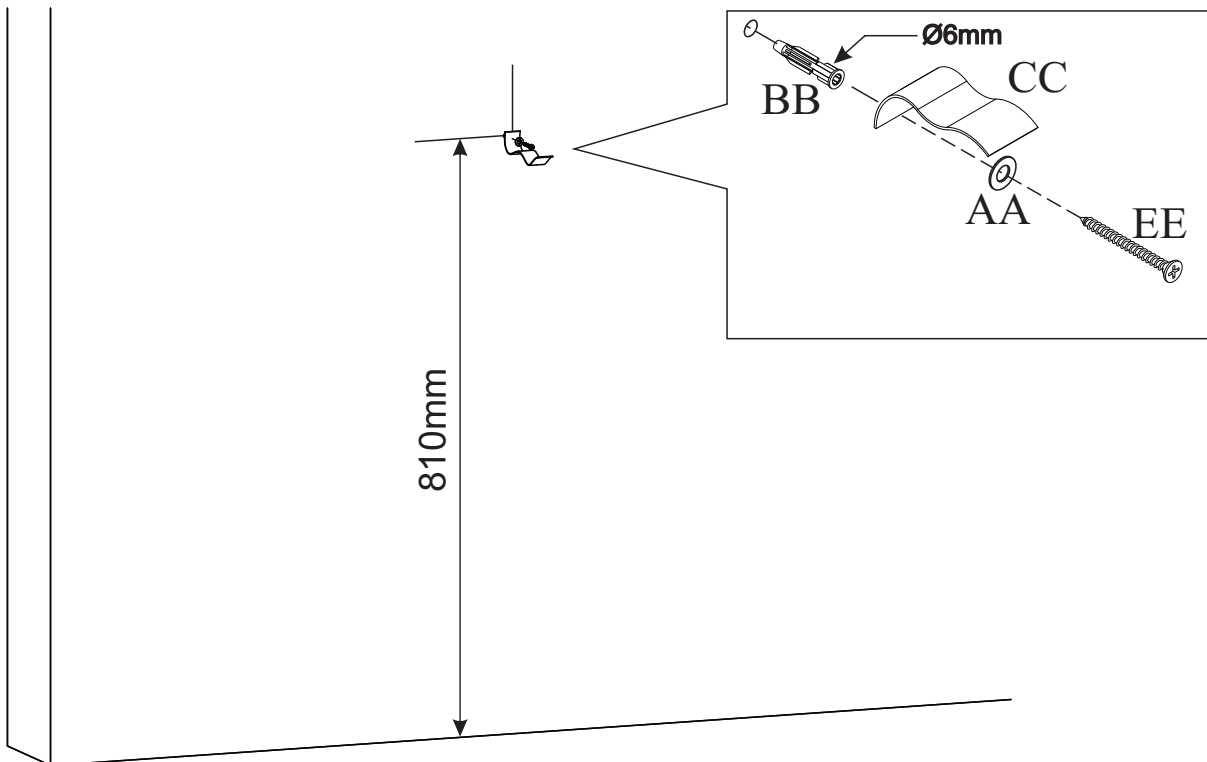

11

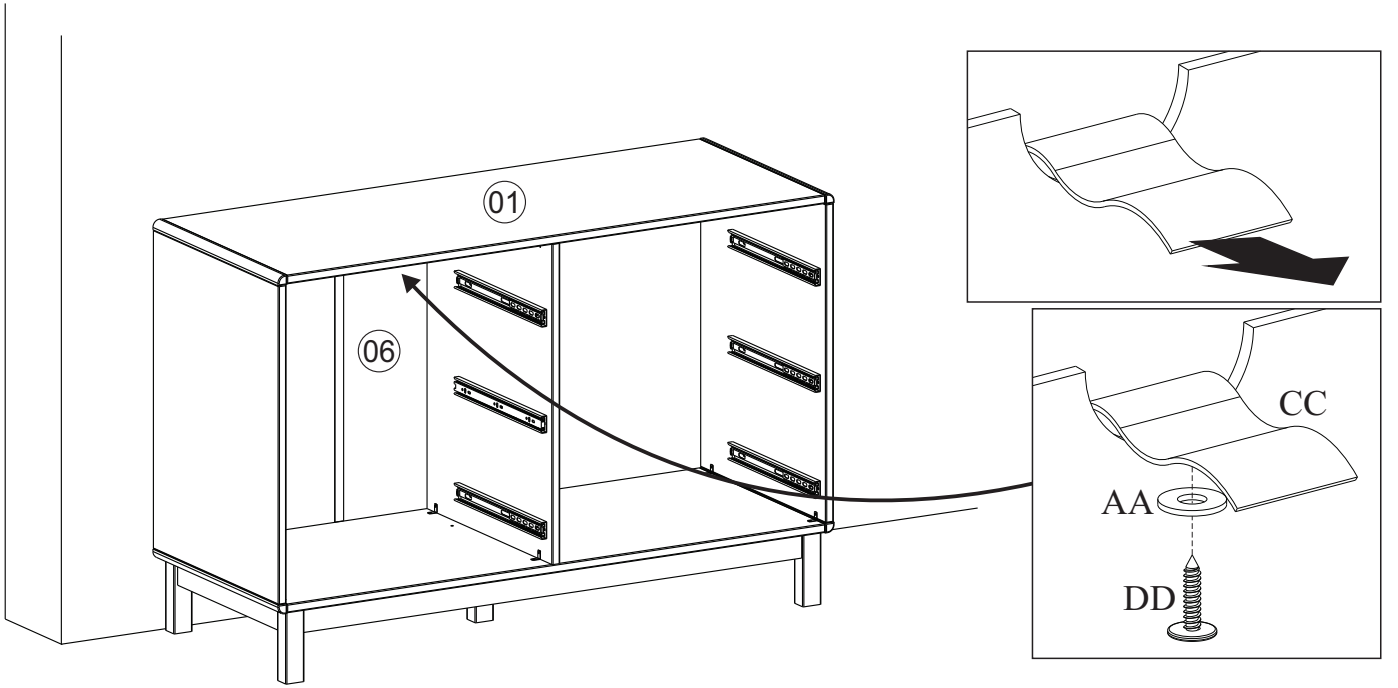

12

