


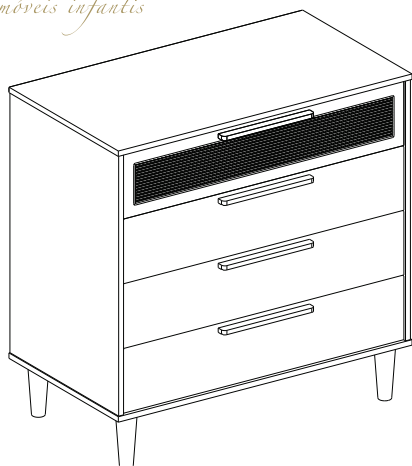



Kit Anti Tombamento

AA		02
BB		01
CC		01
DD		01
EE		01


A		01	I		32
B		14	J		01
C		08	K		04
D		08	L		02
E		38	M		44
F		03	N		14
G		08	O		04
H		20			

Ref. 26600


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Fundo	01
3	Lateral Direita	01
4	Lateral Esquerda	01
6	Lateral Gaveta Direita	04
7	Lateral Gaveta Esquerda	04
8	Travessa Gaveta	04
9	Traseiro Gaveta	04
10	Frente Gaveta	03
11	Fundo de Gaveta	04
12	Travessa Central	01
13	Traseiro	01
14	Travessa Superior	01
17	Frente Gaveta Superior	01
18	Traseiro Furado	01

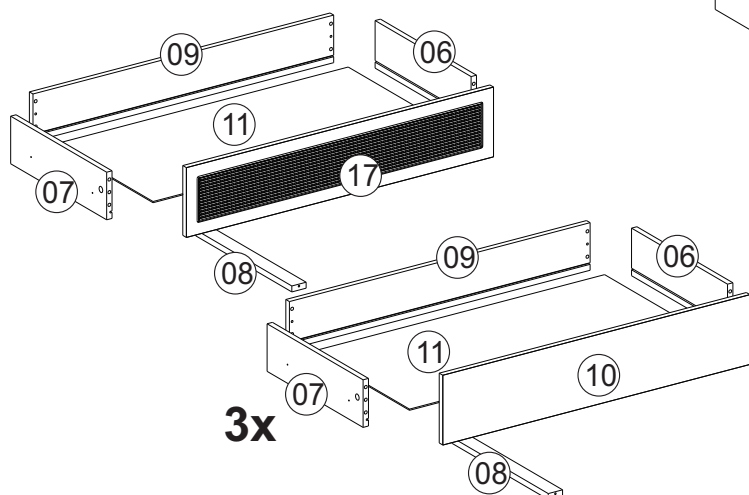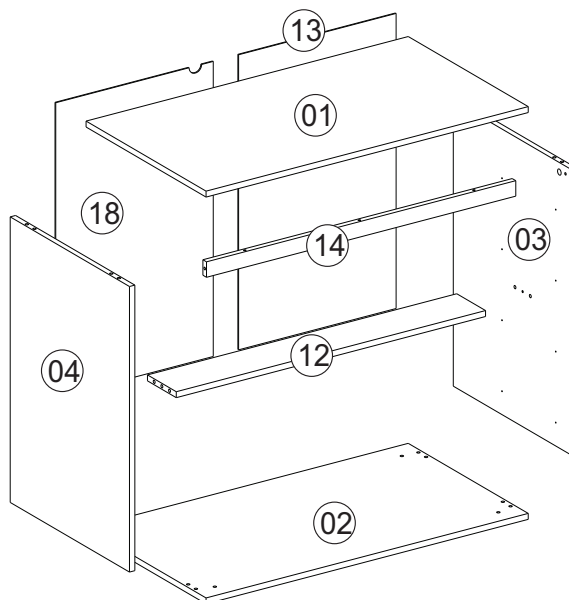

01








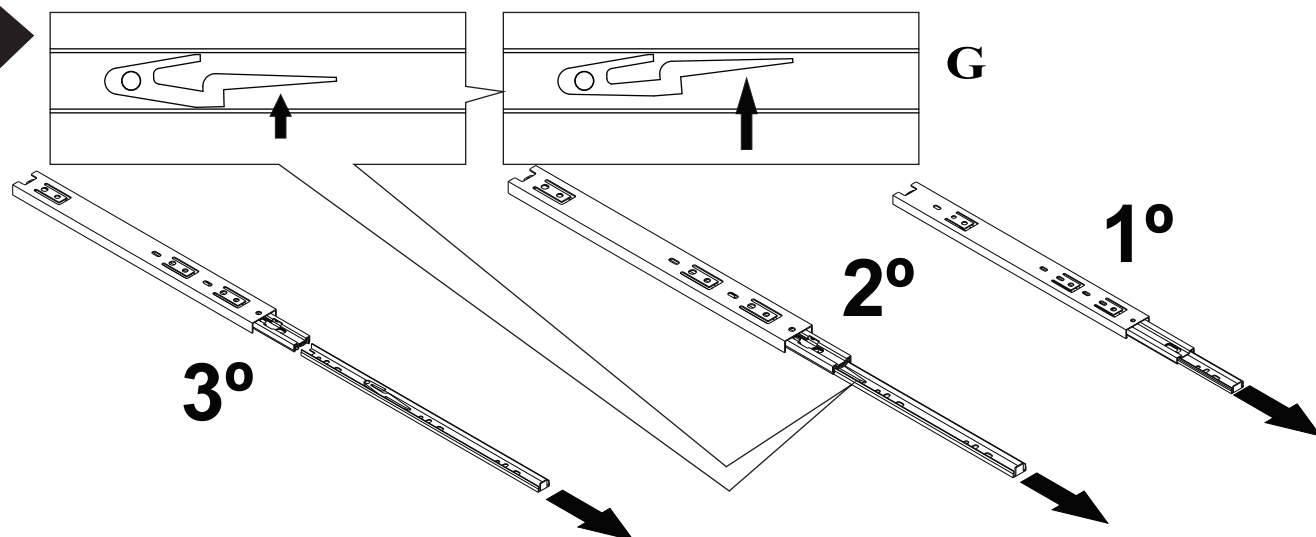


02

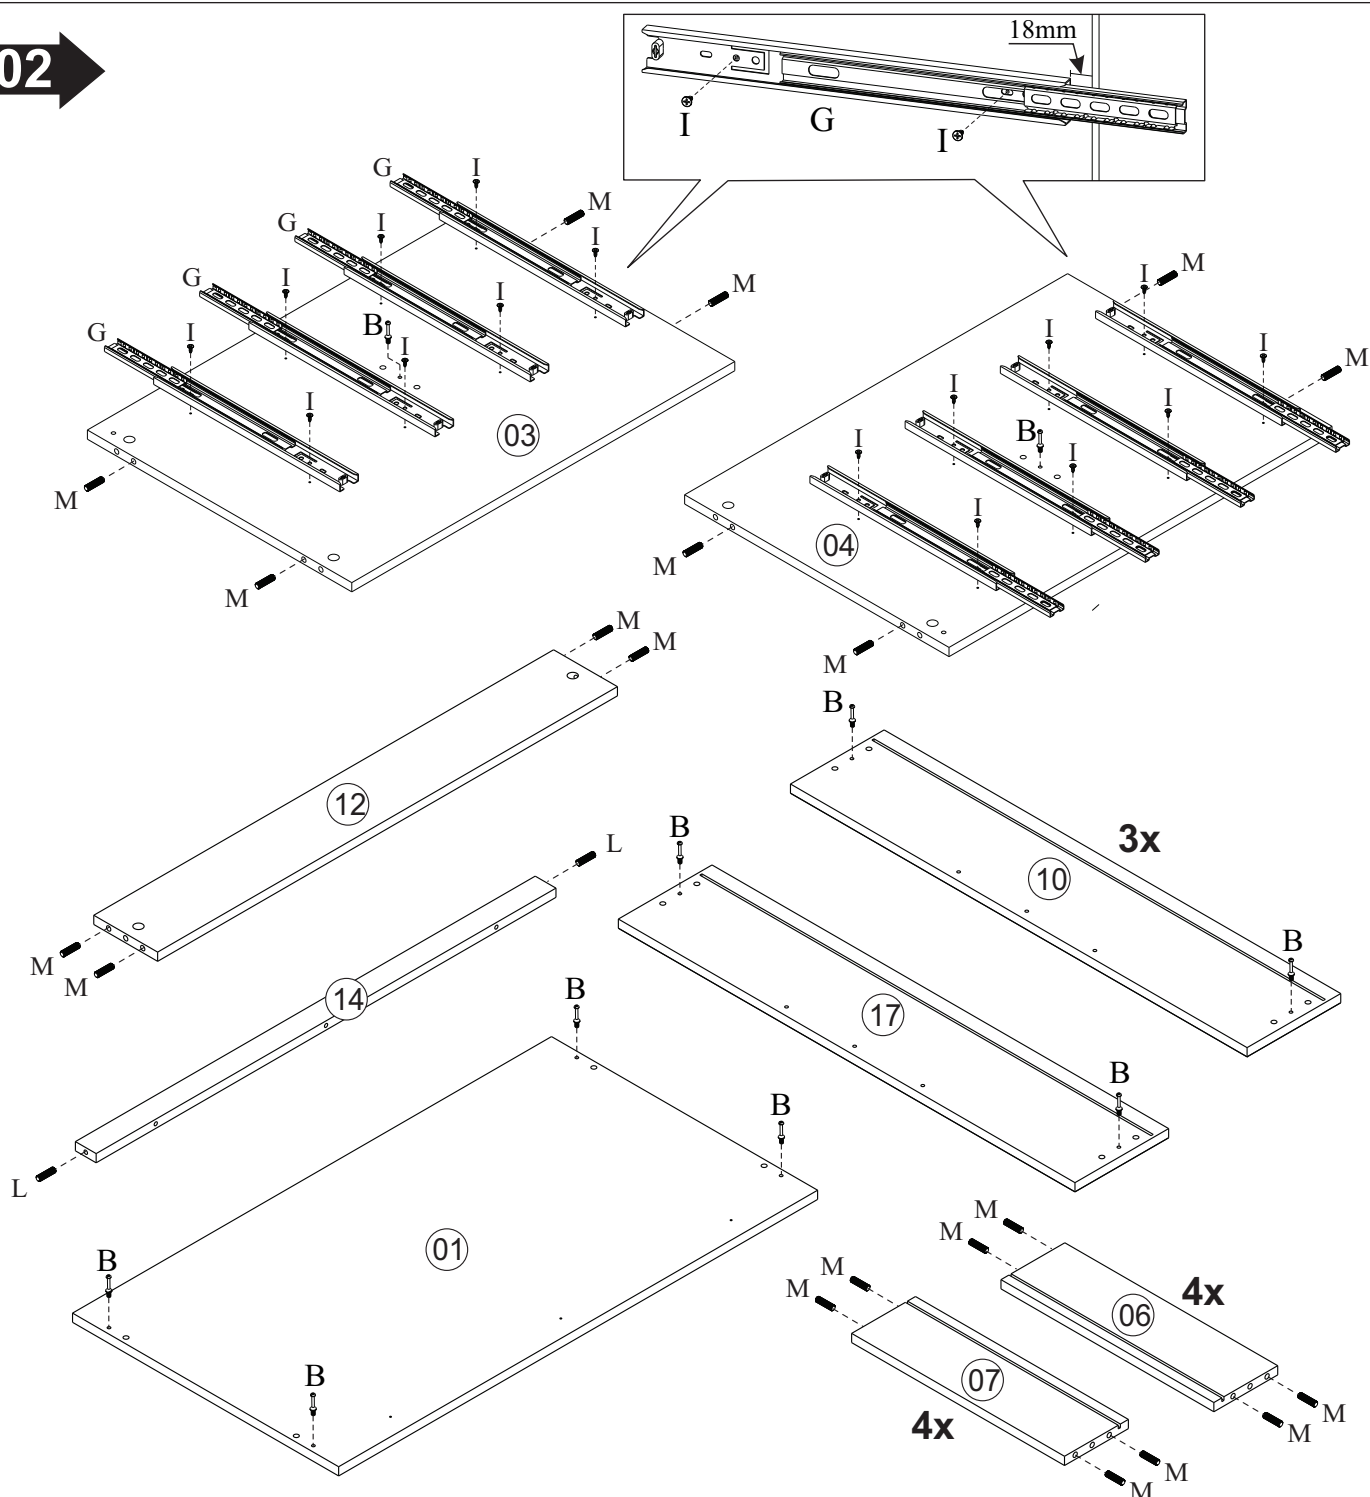









03 → **3x**

Fazer furos para puxador
utilizando broca $\varnothing 5$

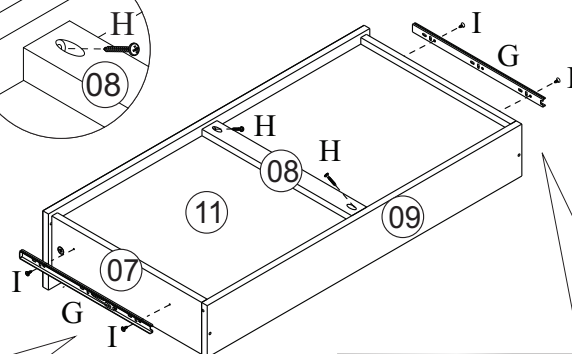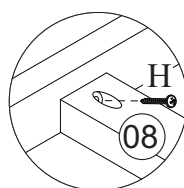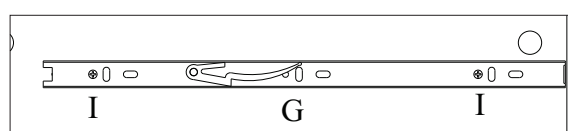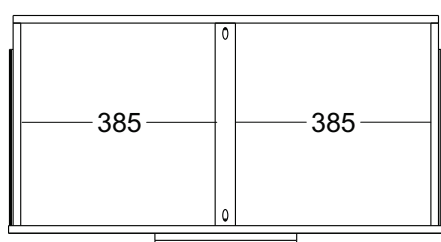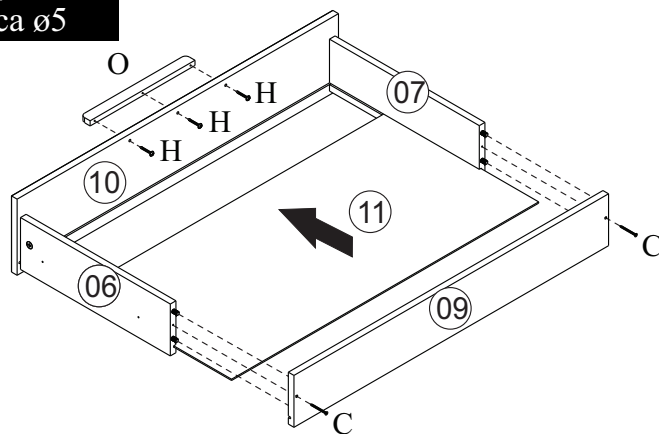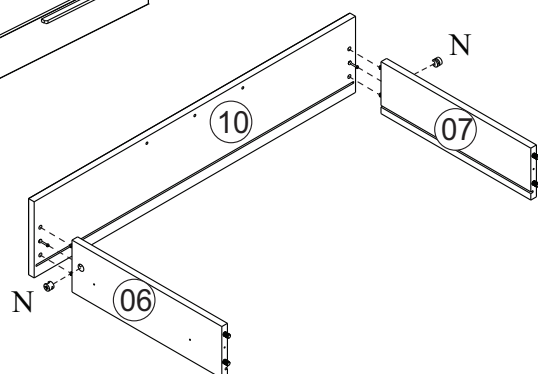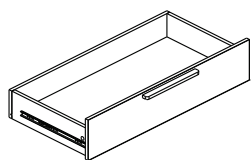


04 →


Fazer furos para puxador
utilizando broca $\varnothing 5$

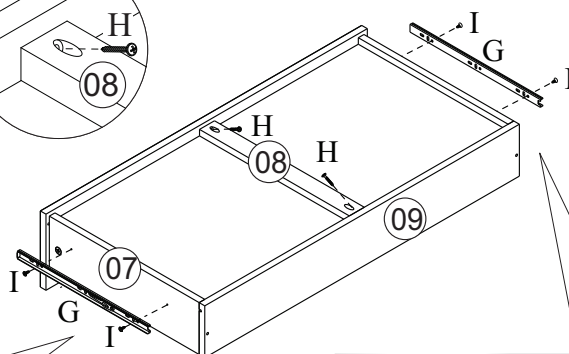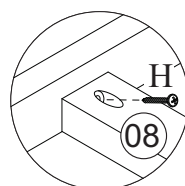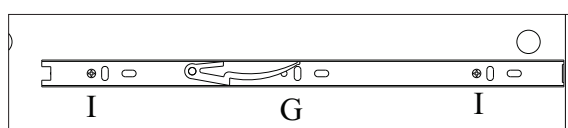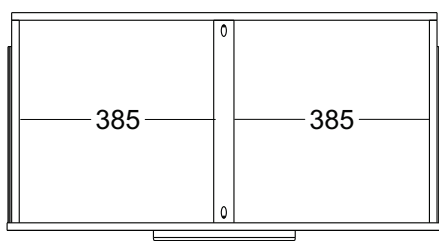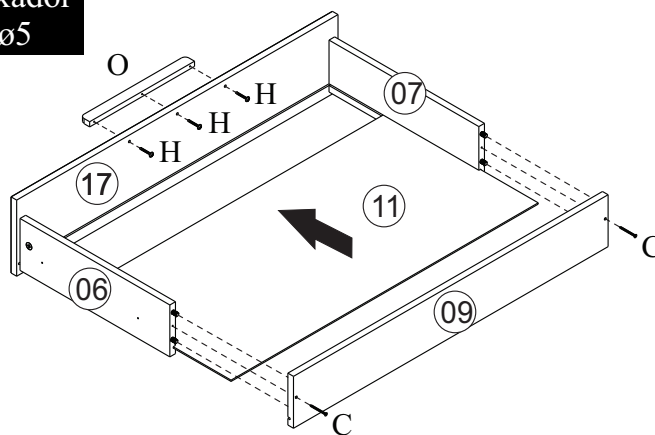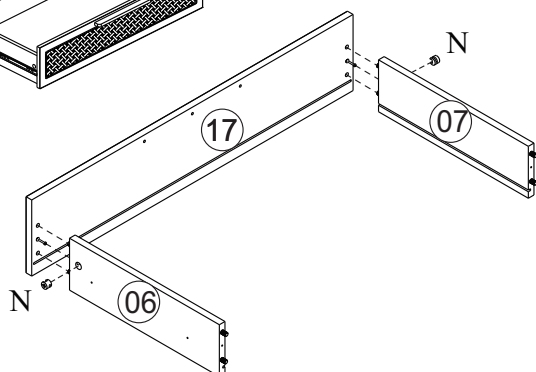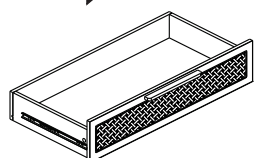


05 ➔

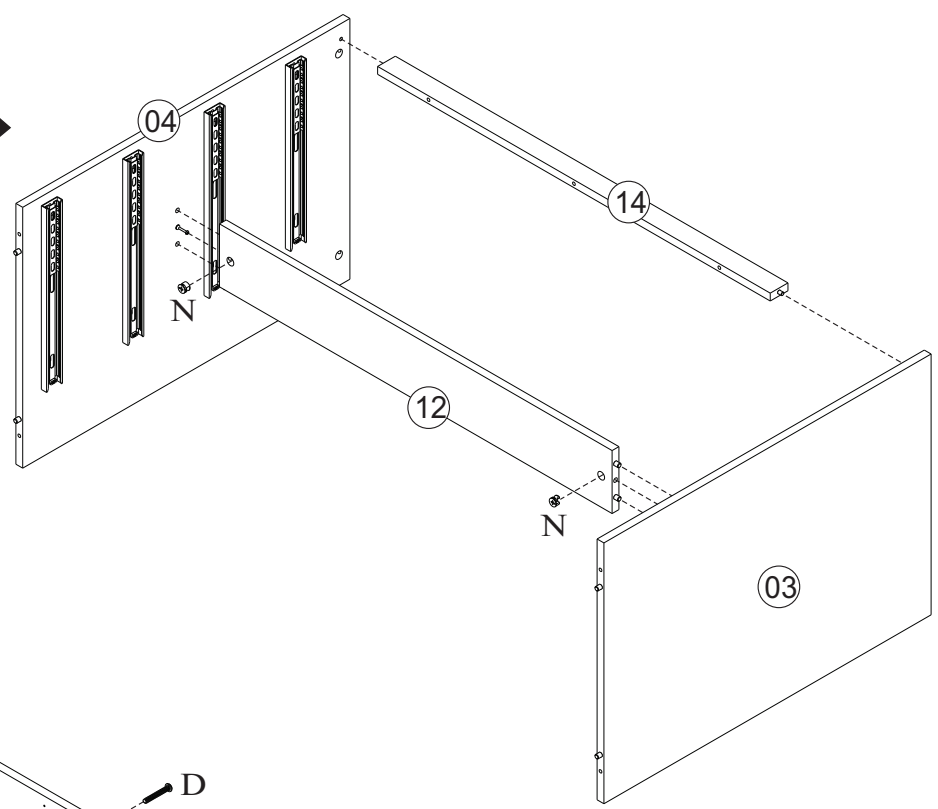


06 ➔

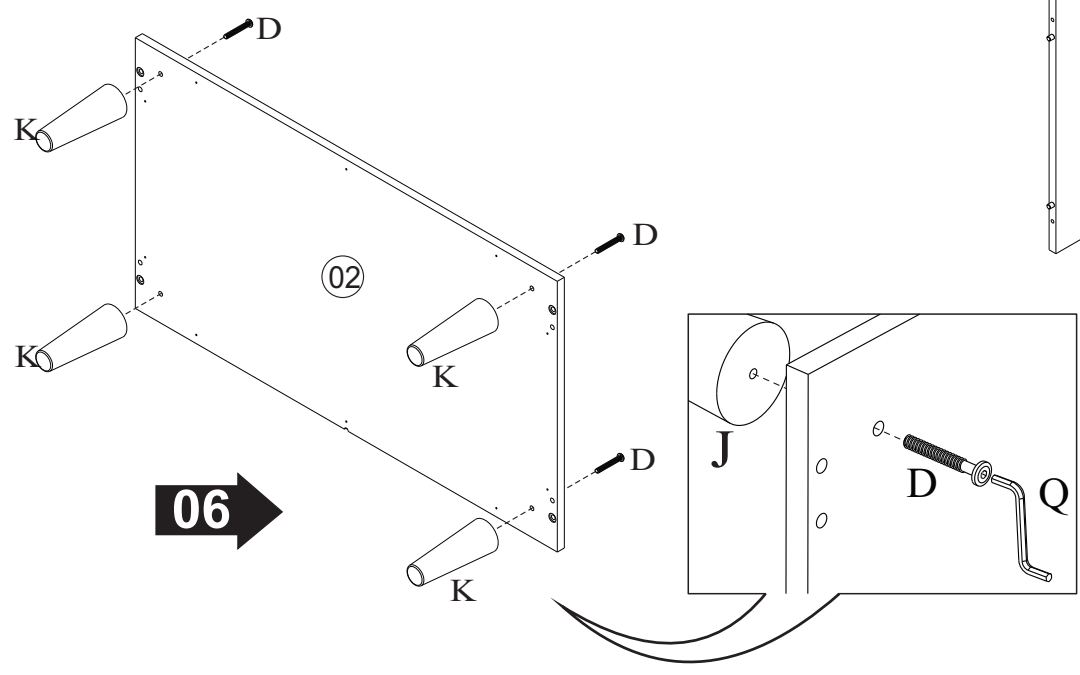


07 ➔

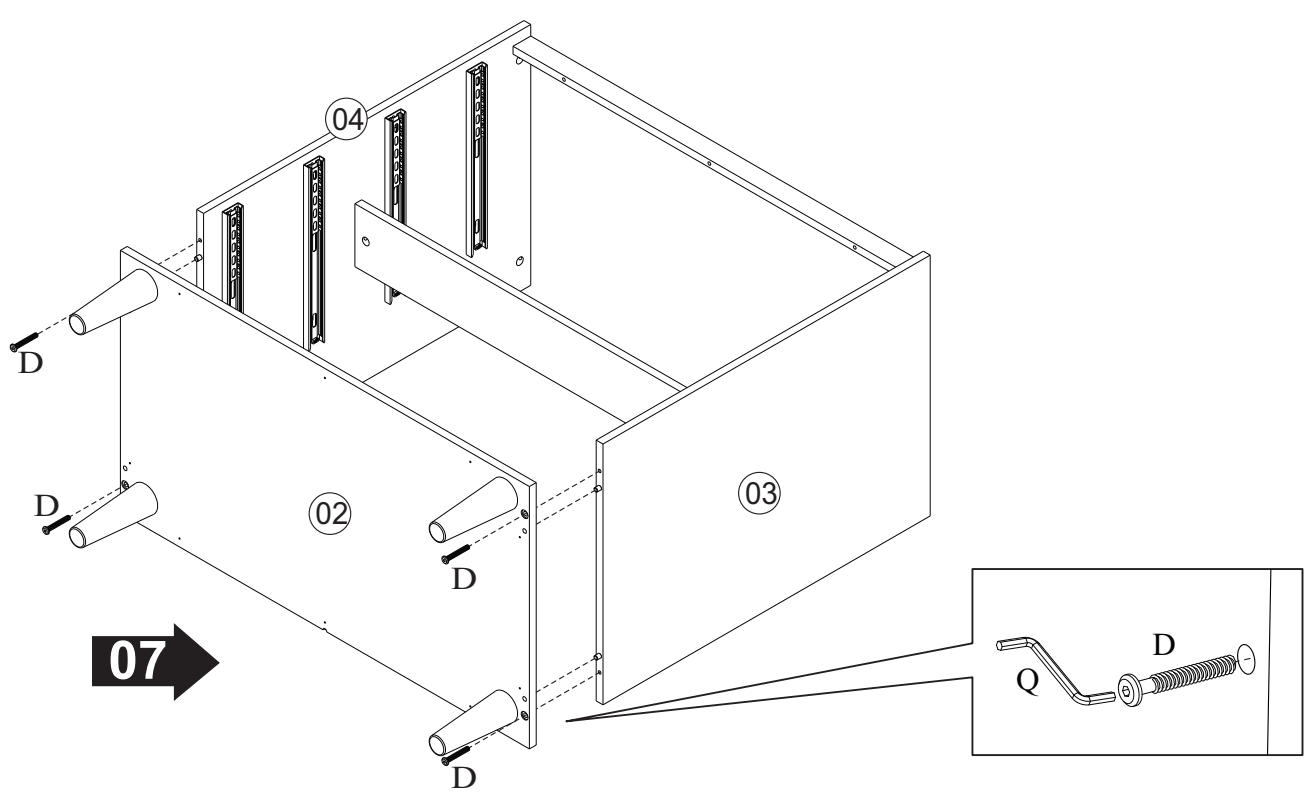


08

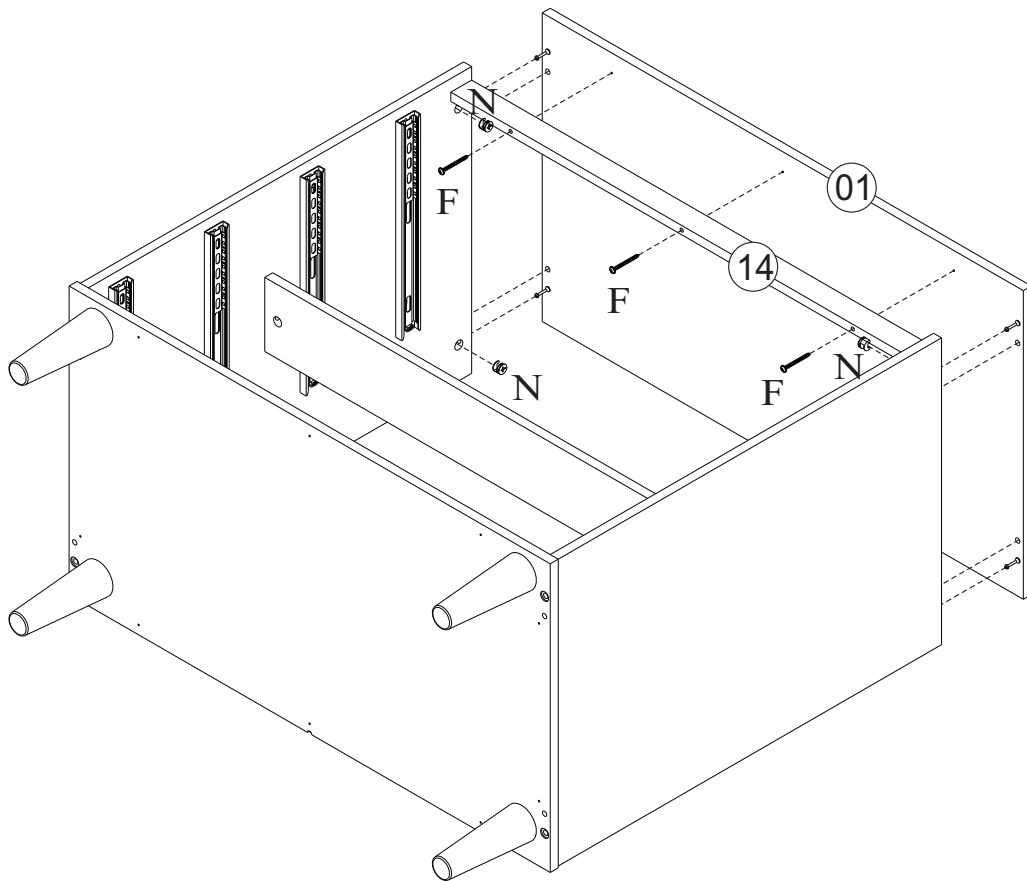


09

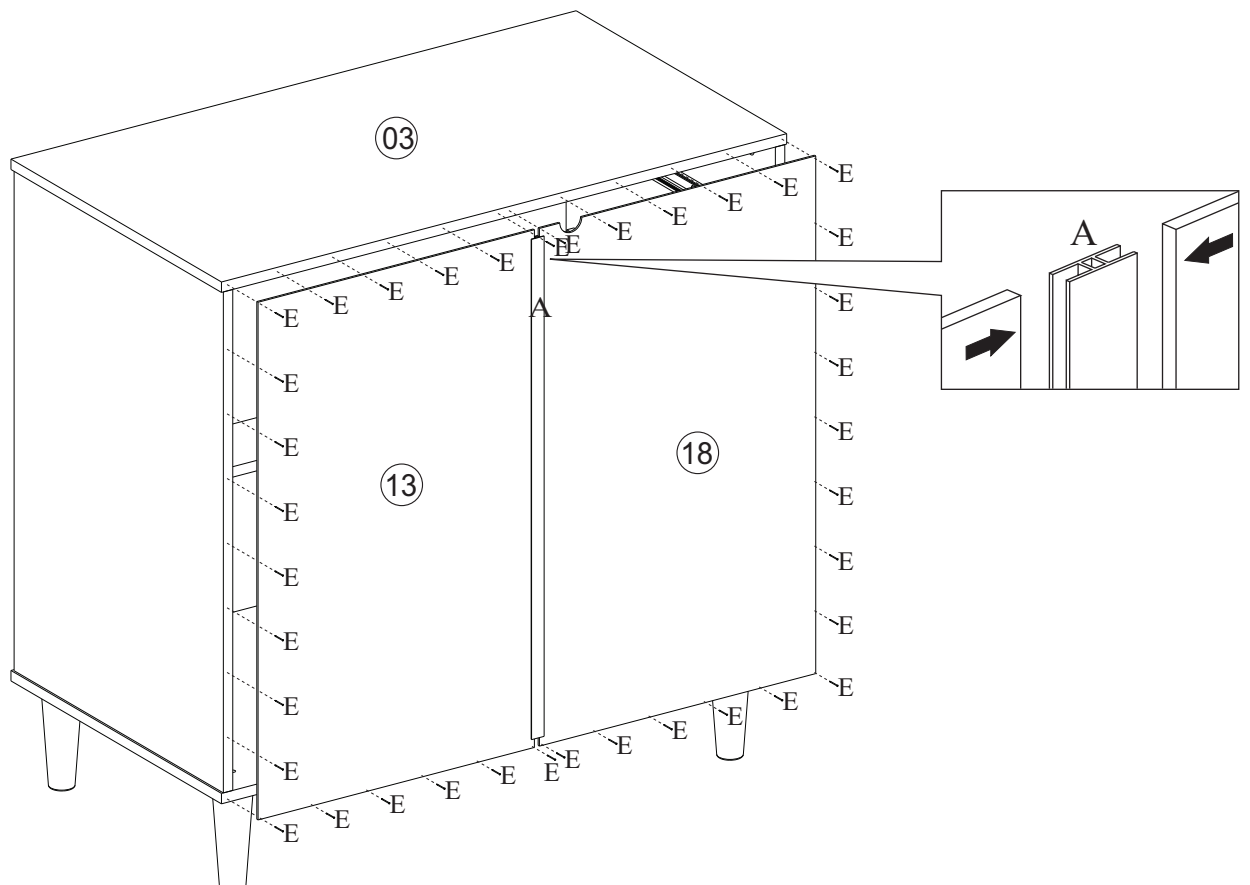

10

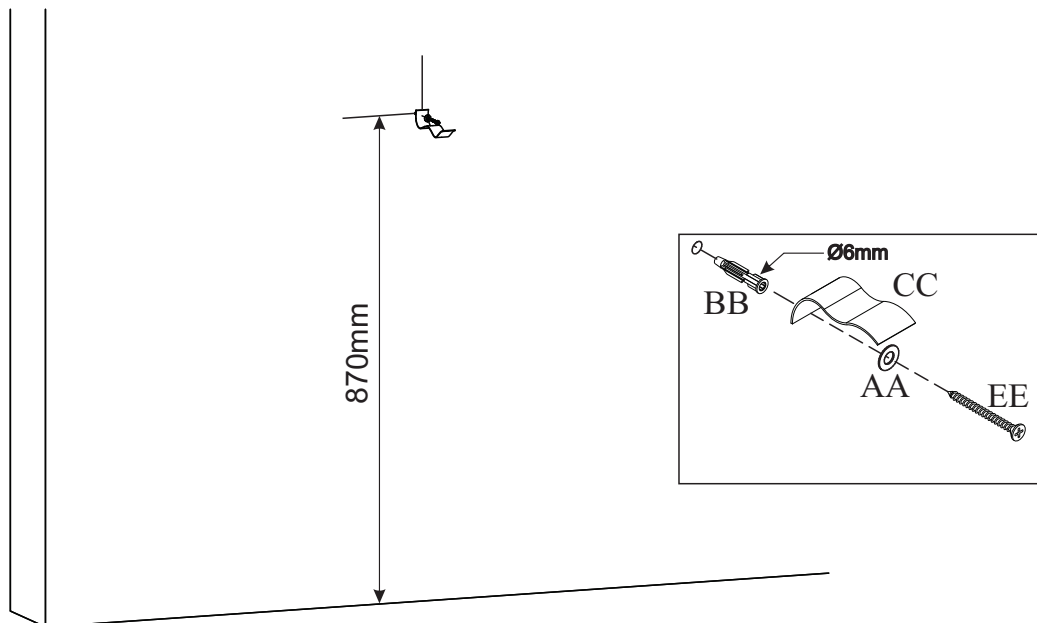

11

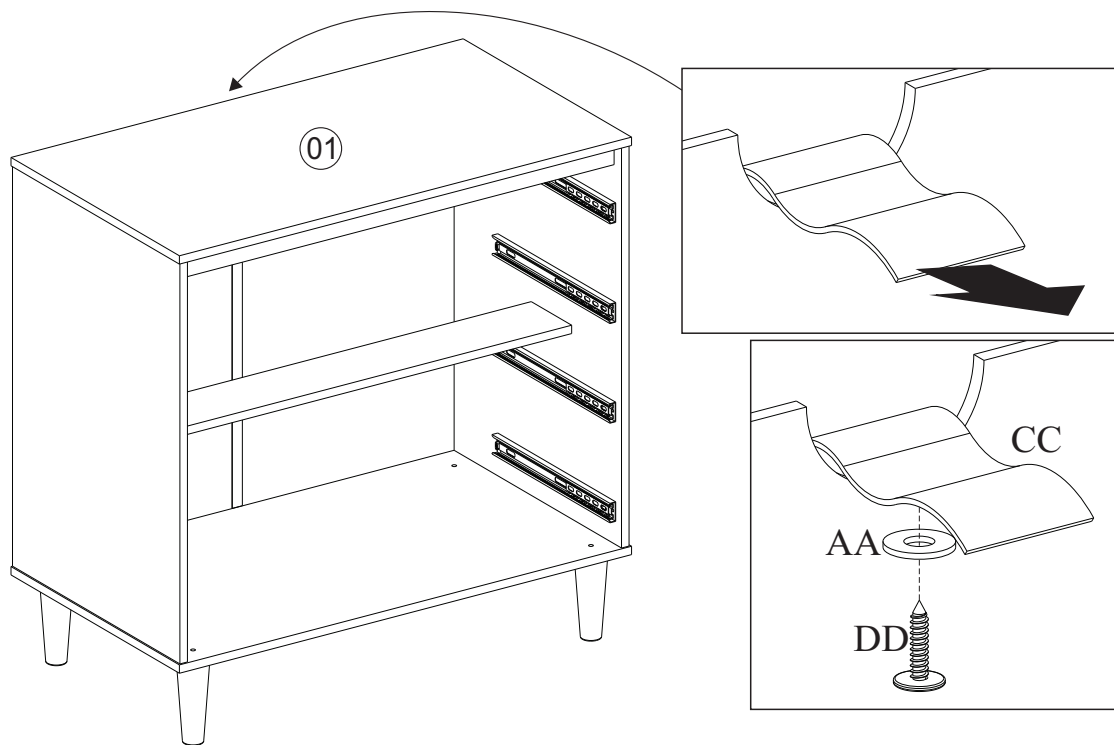

12

