


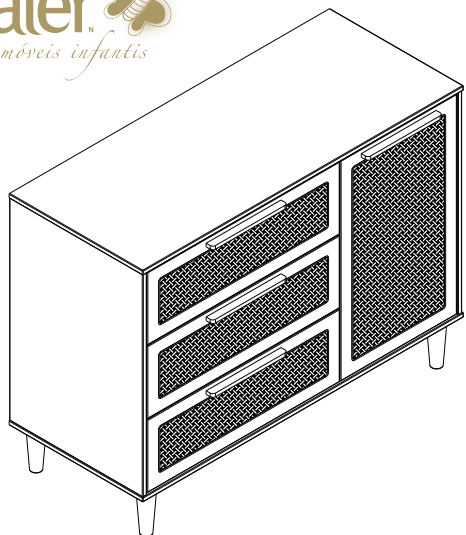


Kit Anti Tombamento

AA		02
BB		01
CC		01
DD		01
EE		01

Ref. 26650


A		01	J		01
B		12	K		04
C		06	L		36
D		10	M		12
E		50	N		04
F		04	O		01
G		06	P		02
H		18	Q		04
I		24	R		07

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Fundo	01
3	Lateral Direita	01
4	Lateral Esquerda	01
5	Porta	01
6	Lateral Gaveta Direita	03
7	Lateral Gaveta Esquerda	03
8	Travessa Gaveta	03
9	Traseiro Gaveta	03
10	Frente Gaveta	03
11	Fundo de Gaveta	03
12	Divisória	01
13	Traseiro	01
14	Prateleira	01
15	Traseiro Furado	01
16	Pé	04
17	Pé Central	01

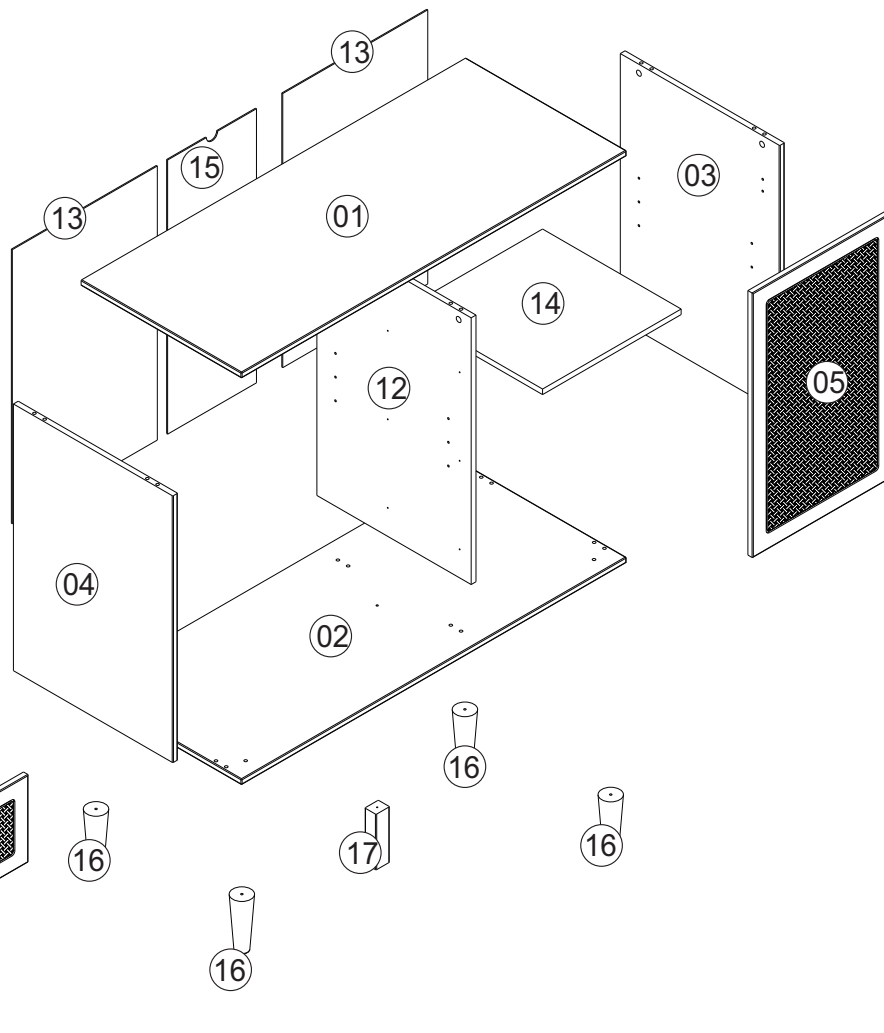


3x


01 ➔

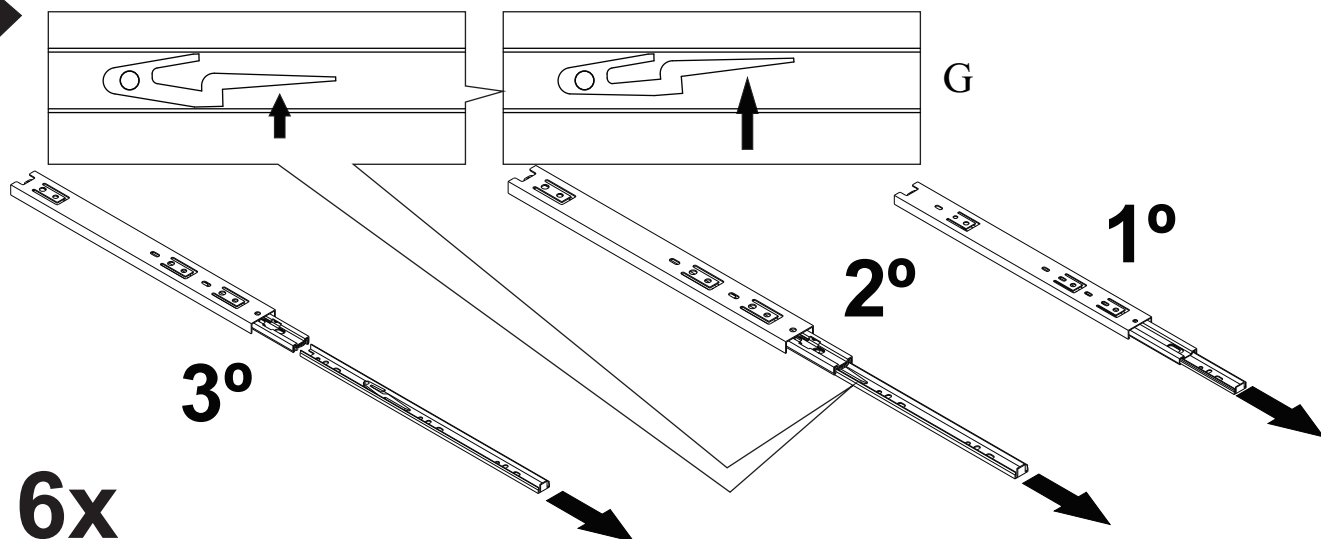

02 ➔

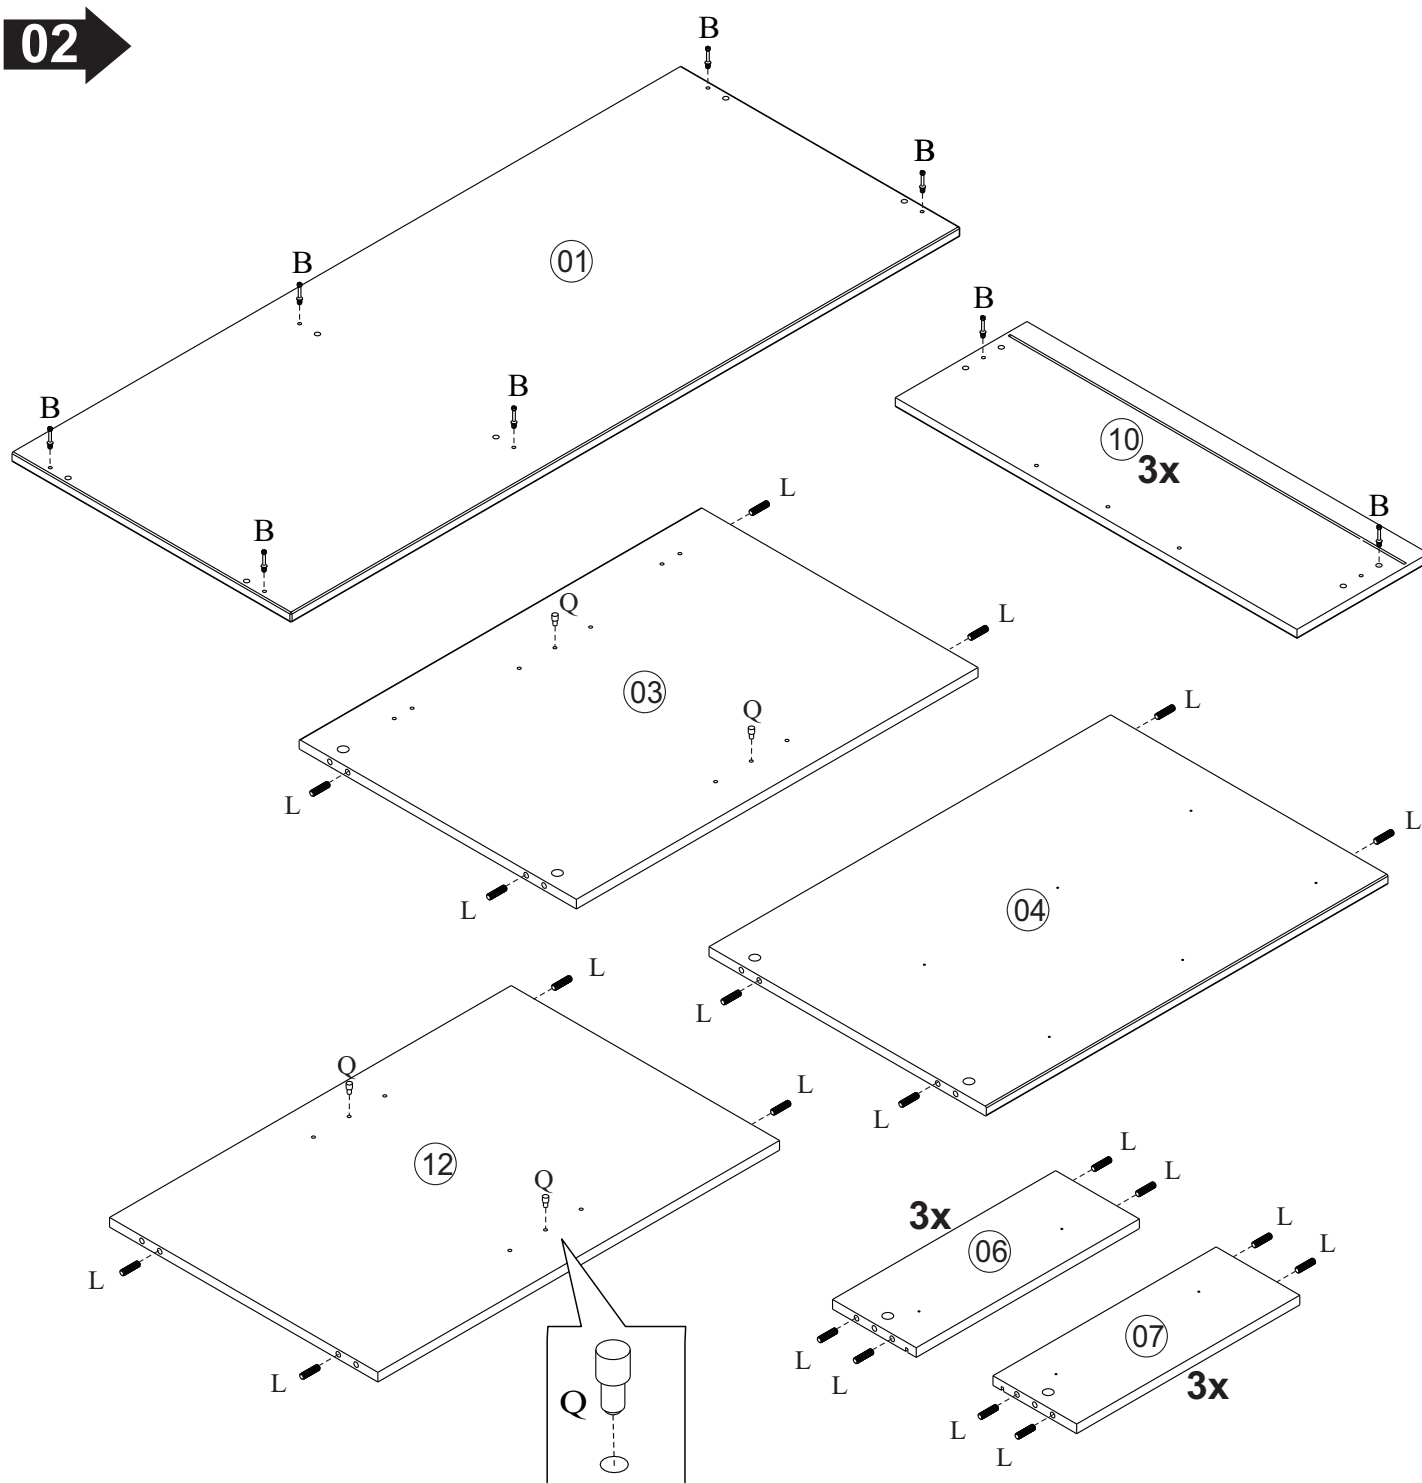


03 ➔

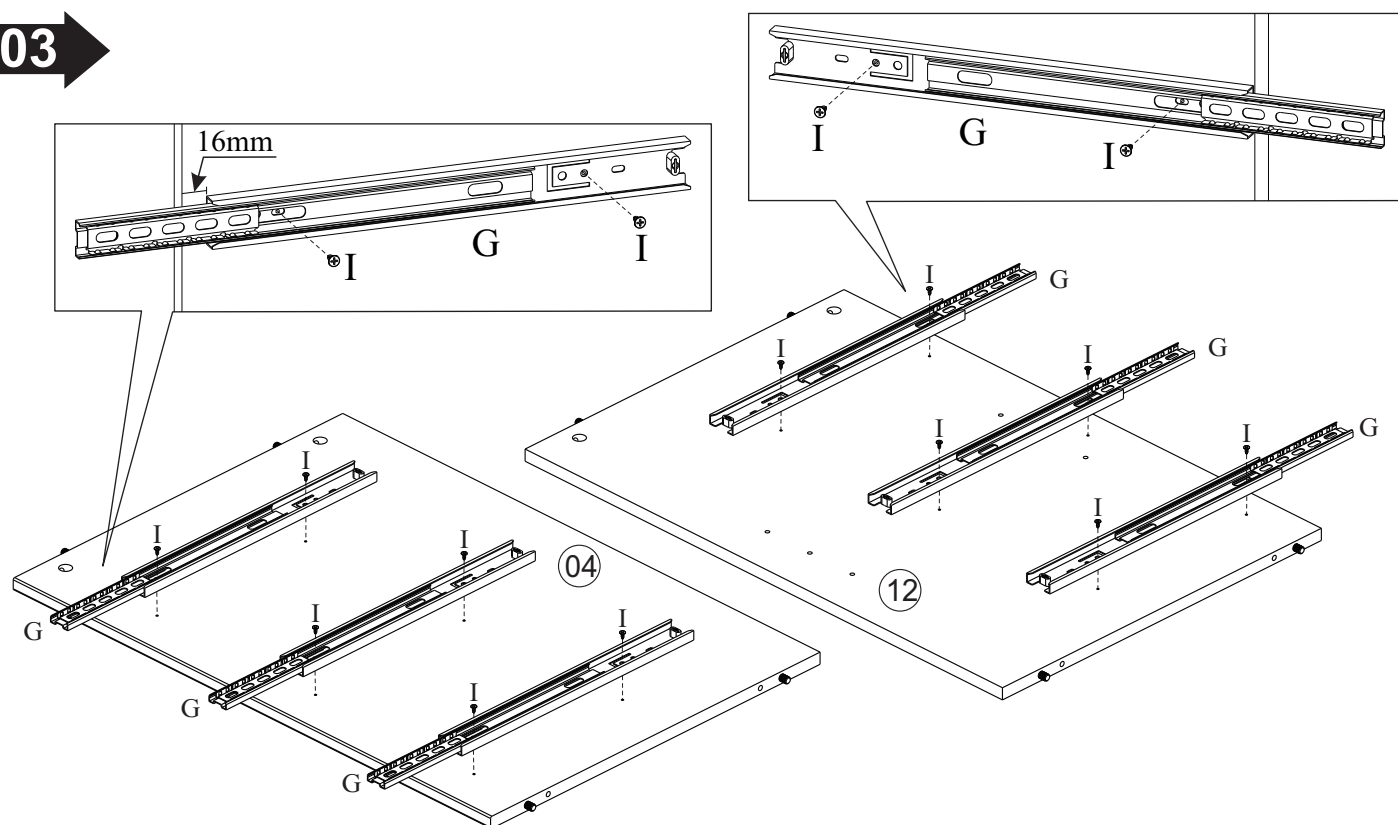


04 ➔ 3x


Fazer furos para puxador
utilizando broca $\varnothing 5$

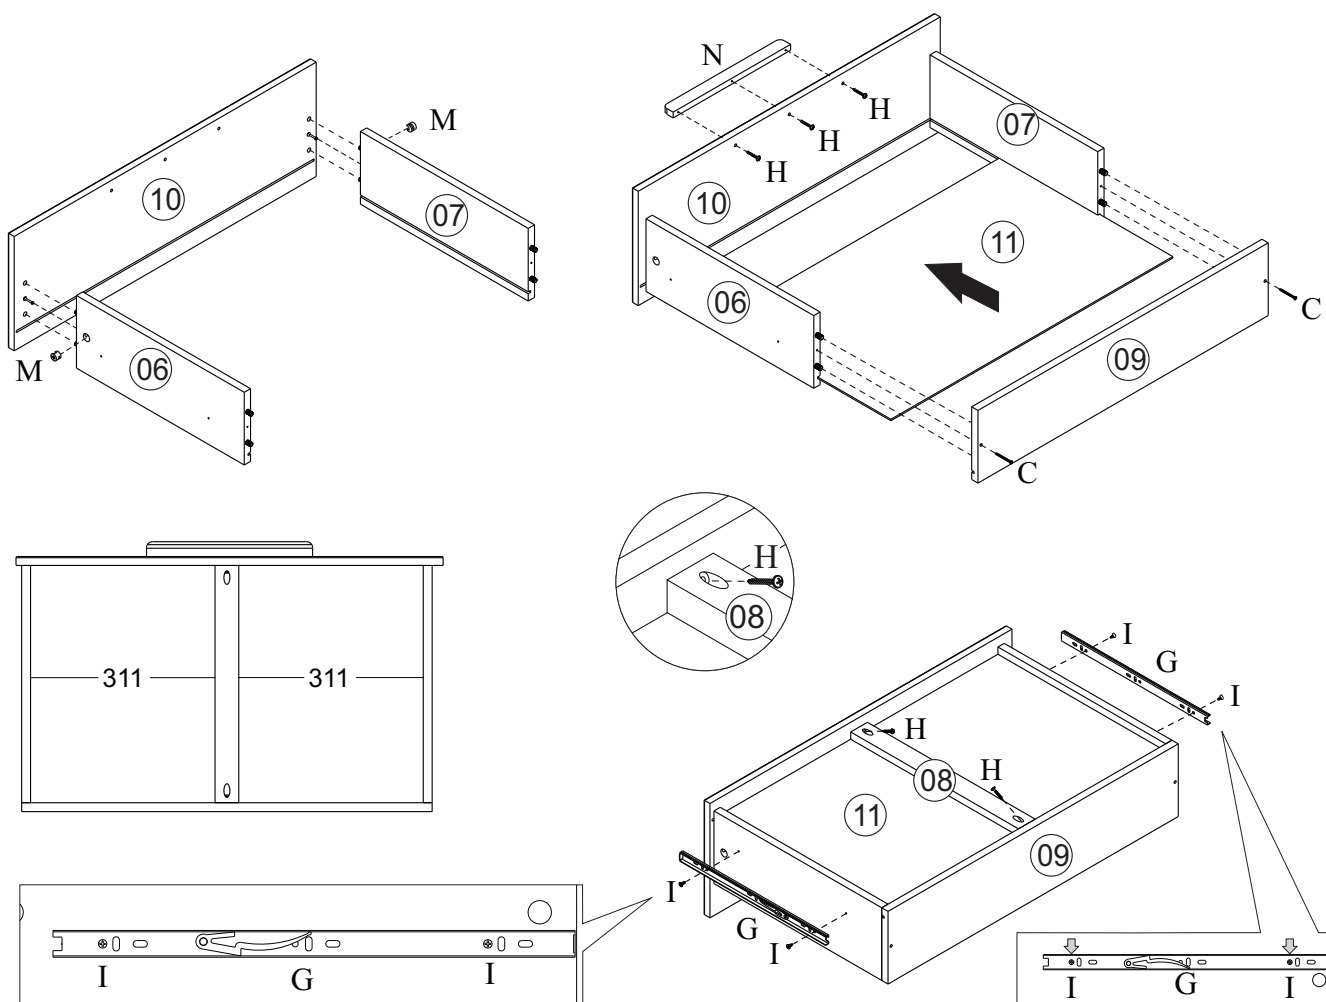


05

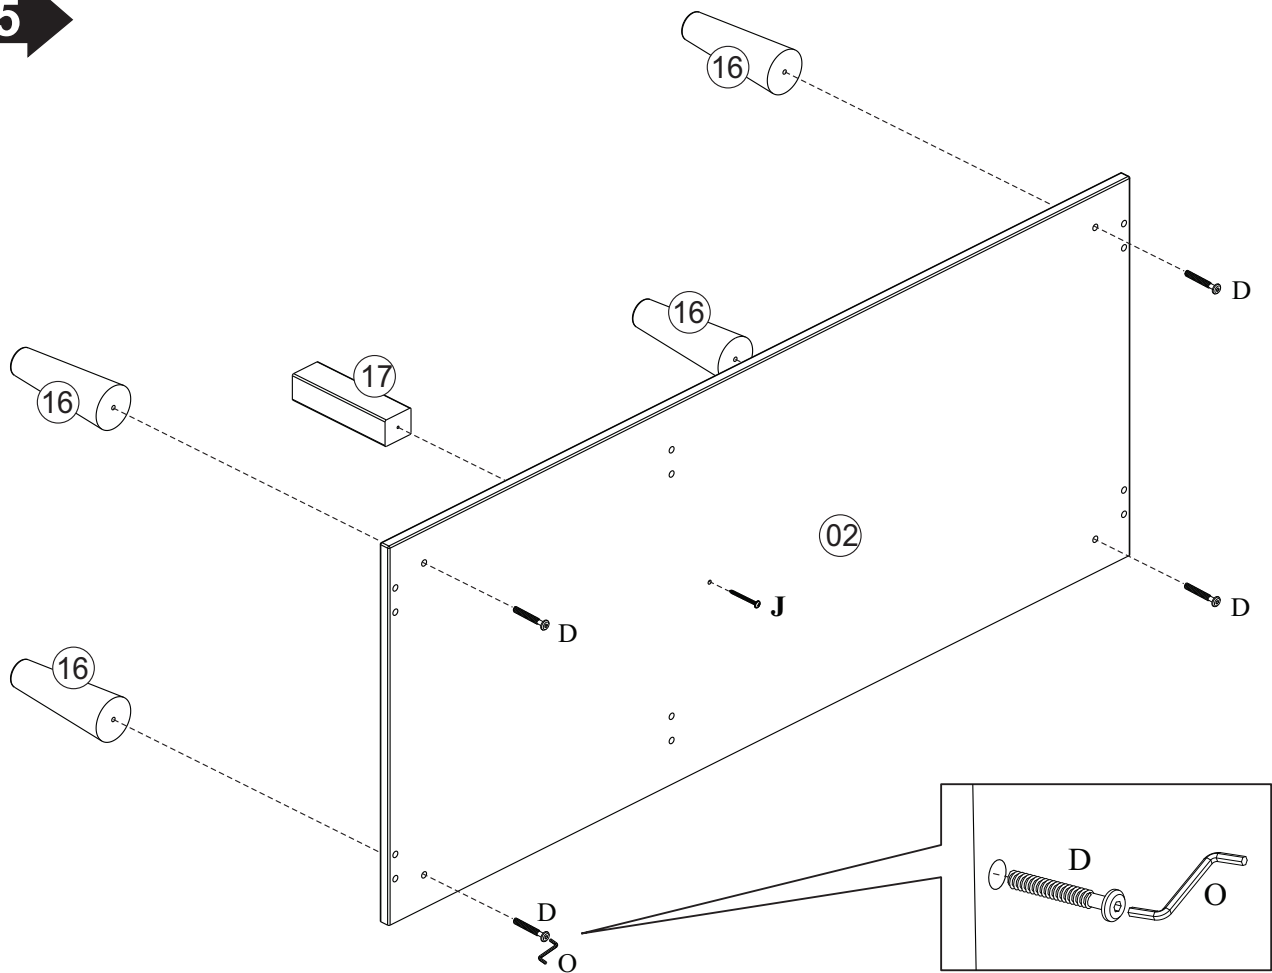


06

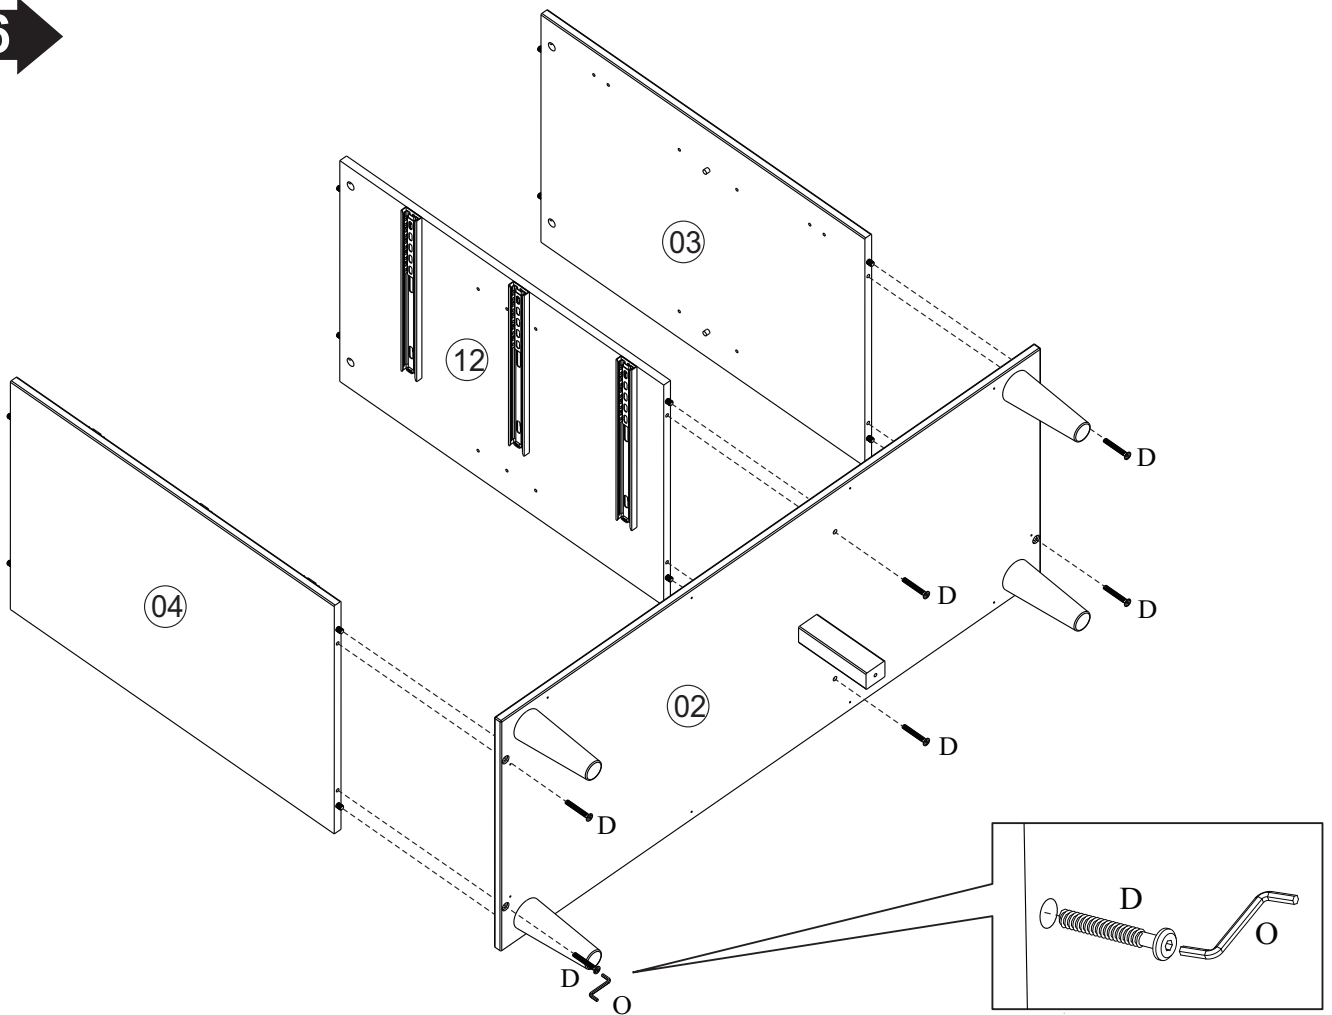


07

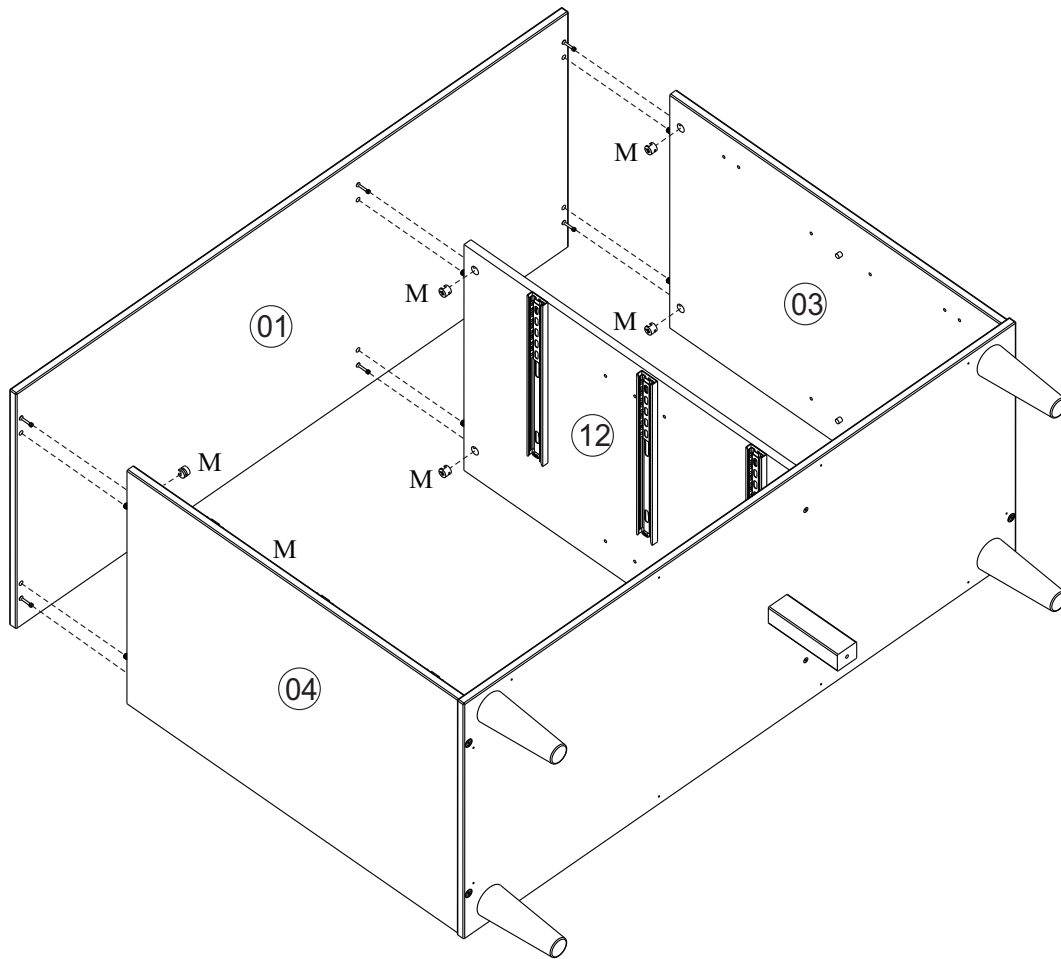


08

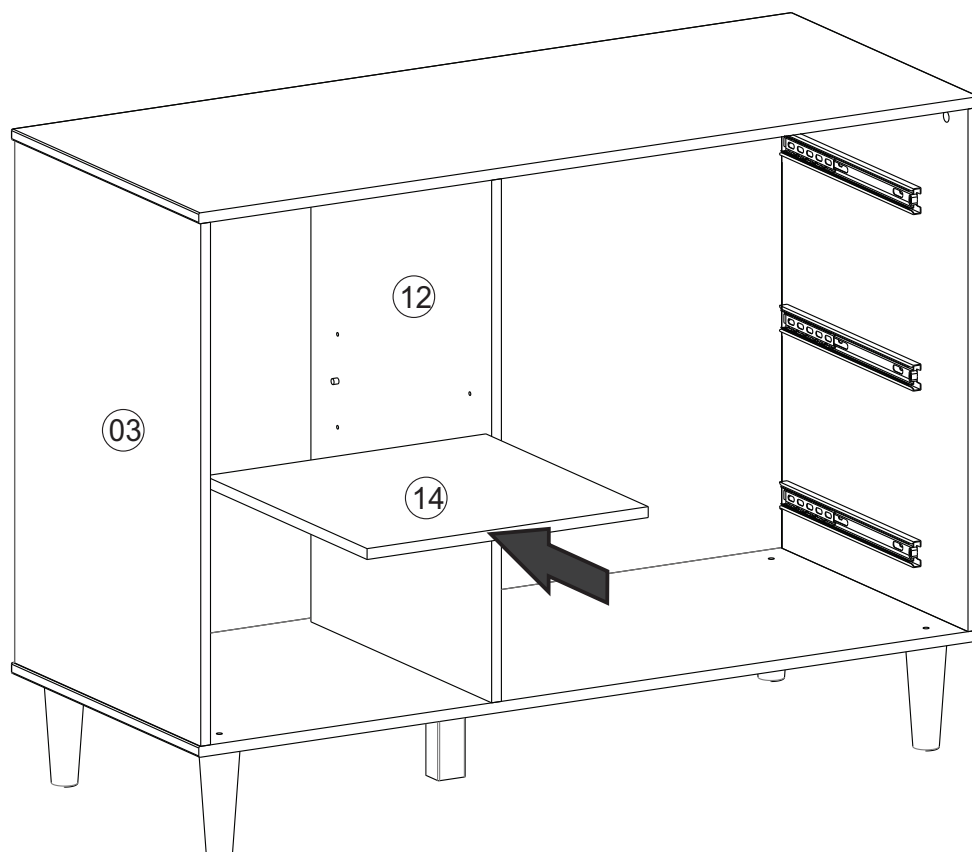


09

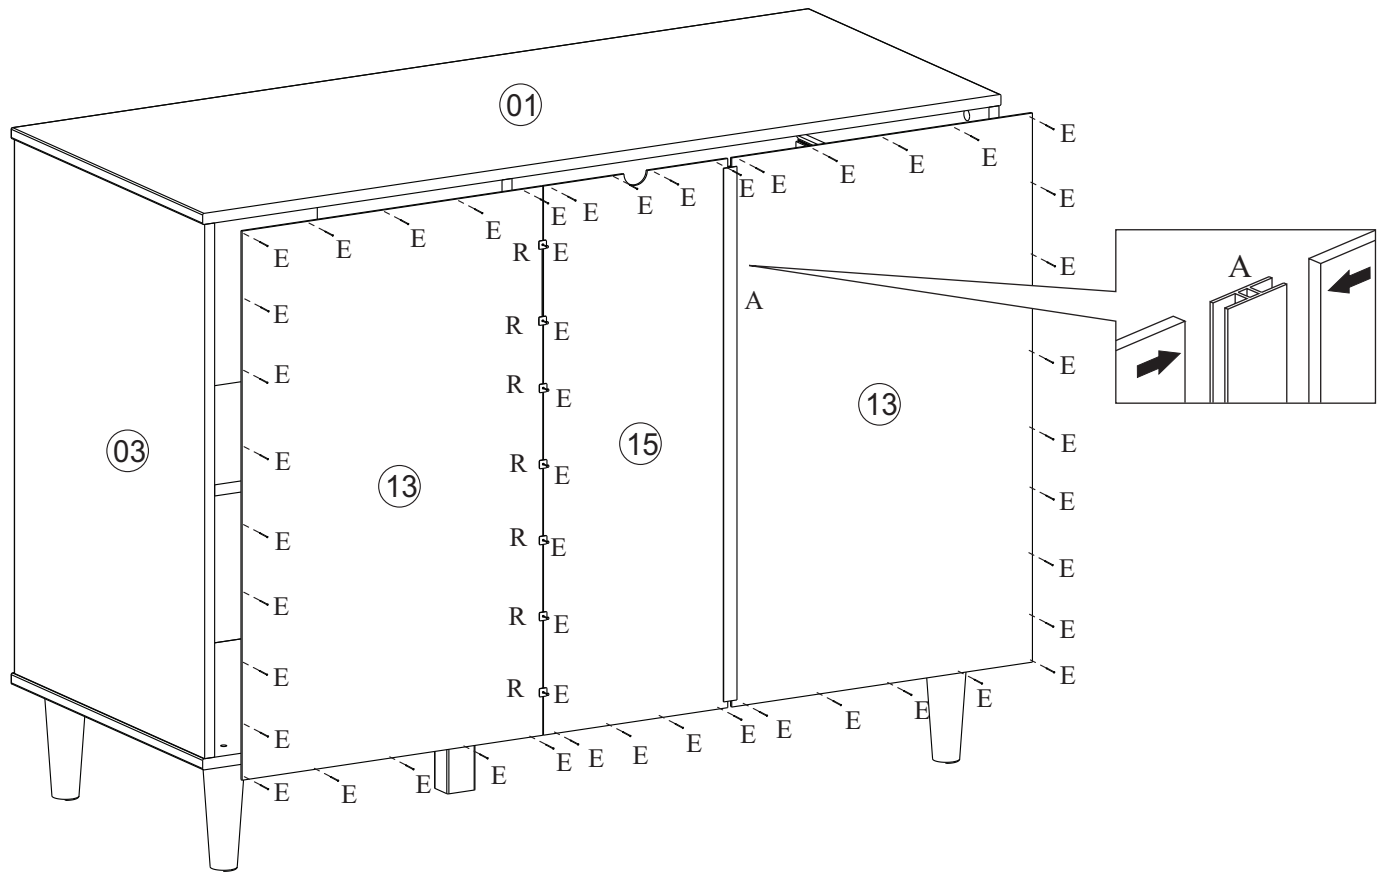



10

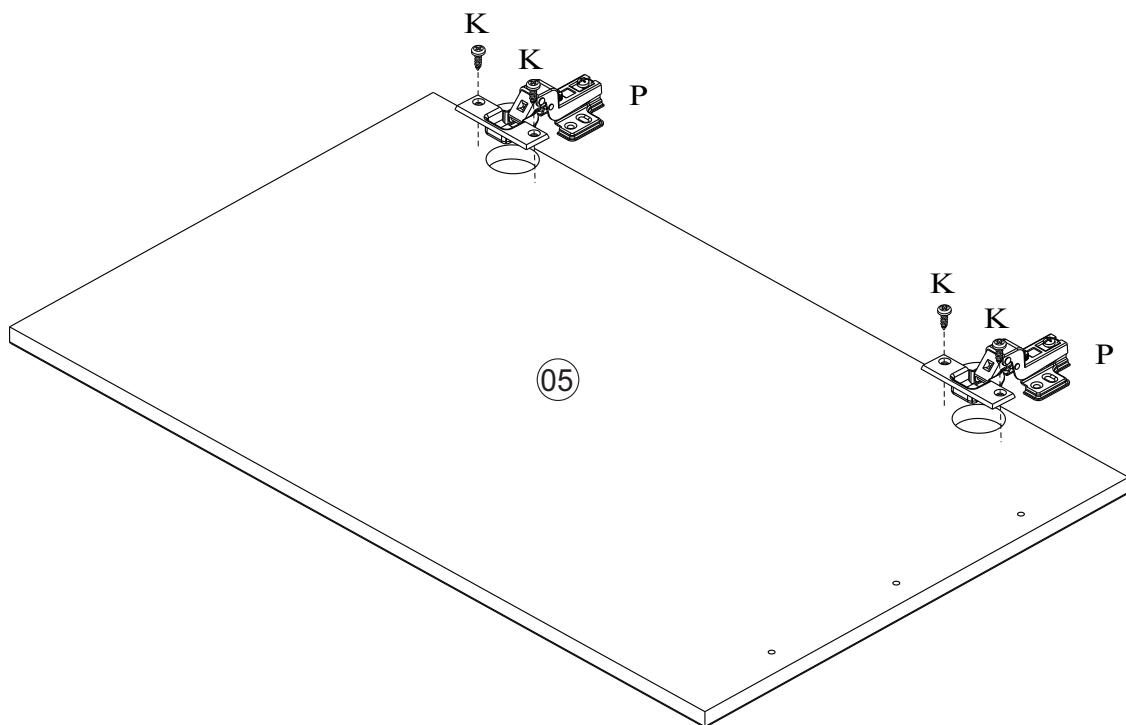



11

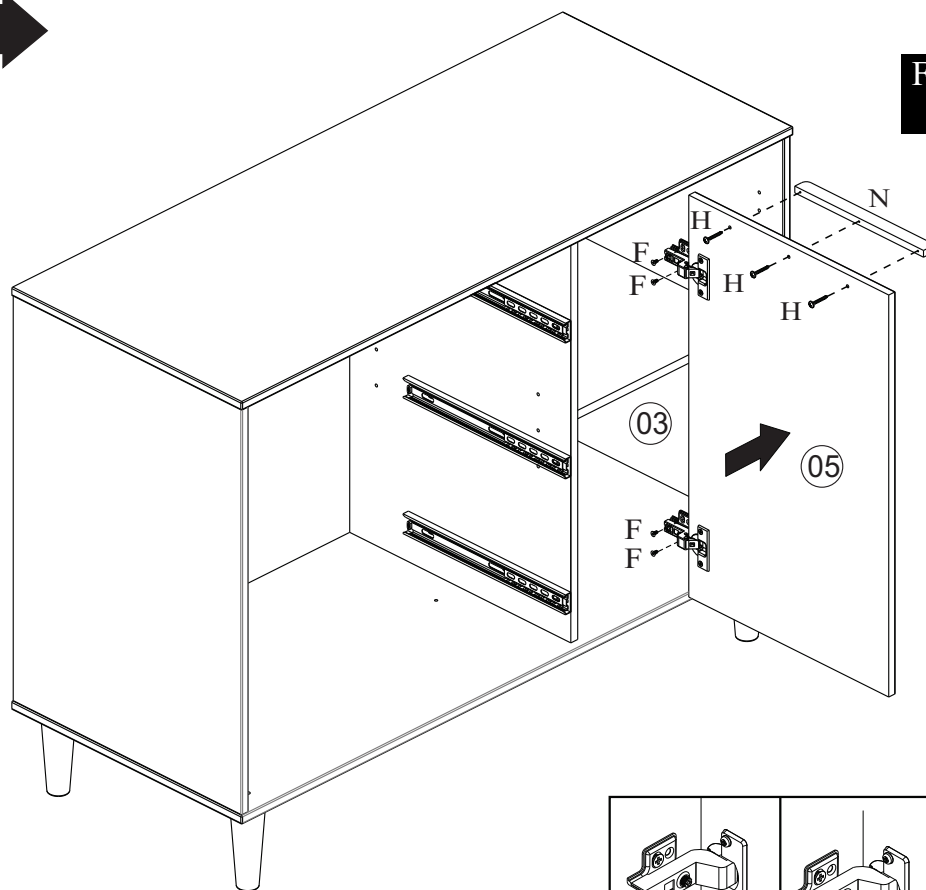


Fazer furos para puxador
utilizando broca $\varnothing 5$

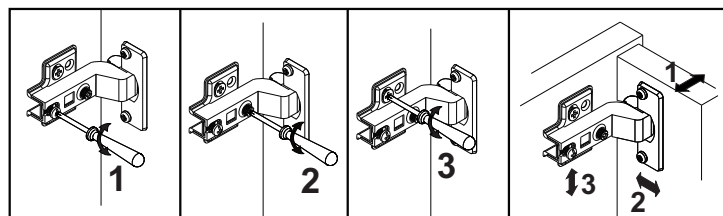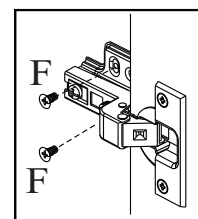

12

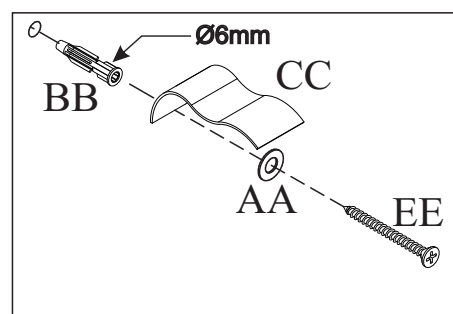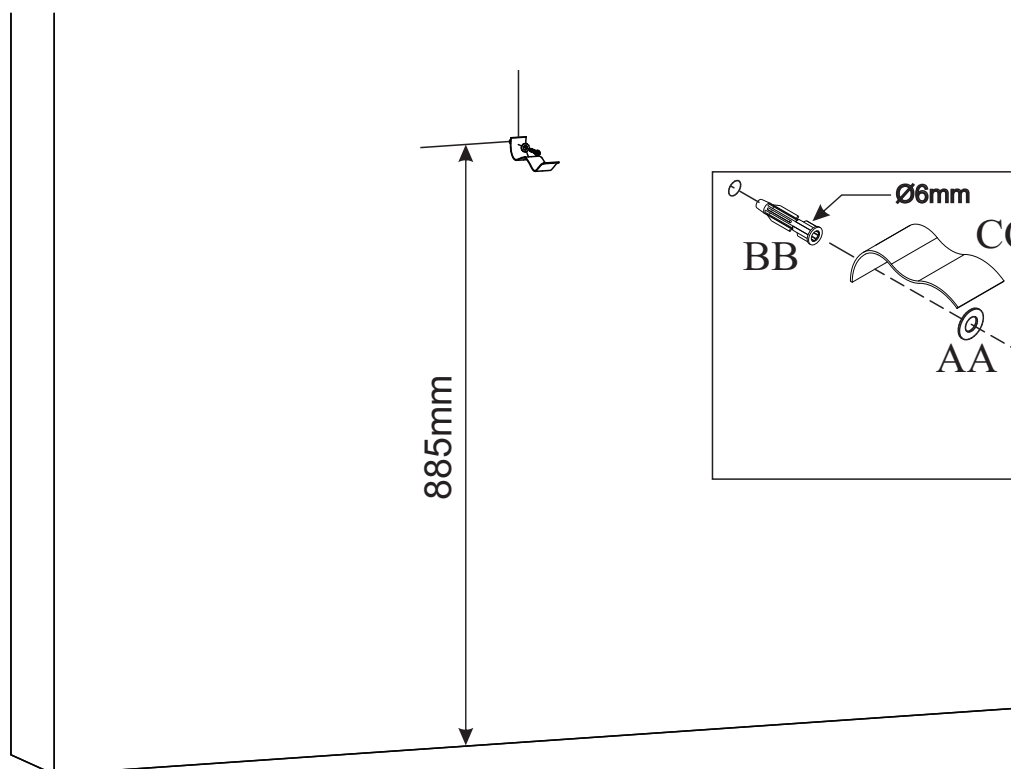

13

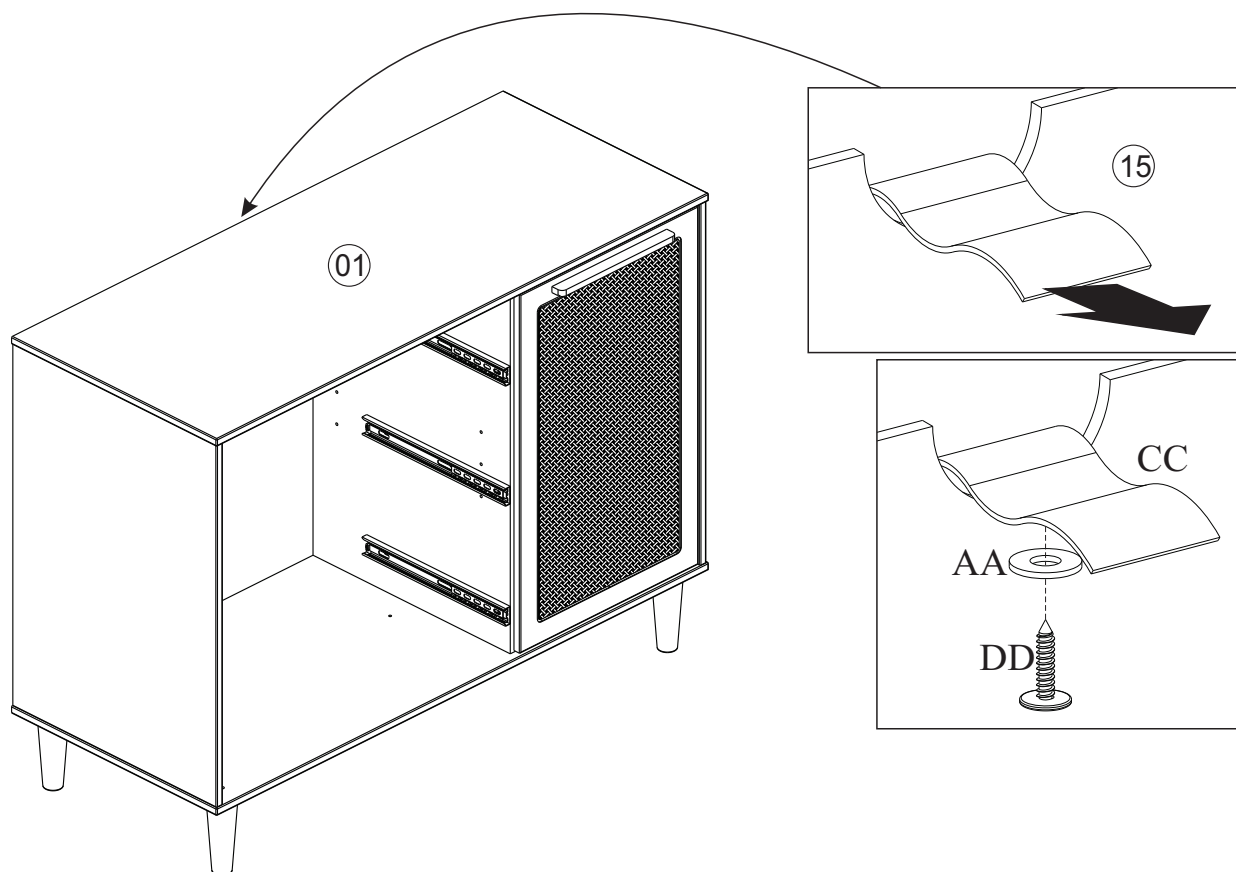

14

