



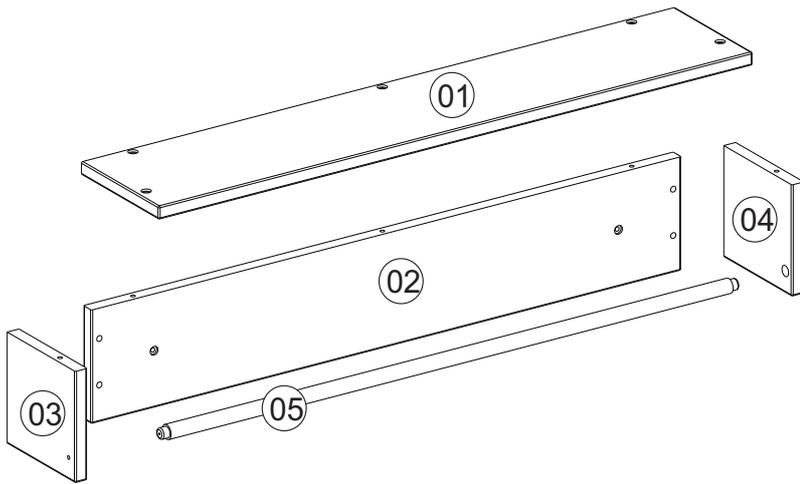


Ref. 19950



A	 4,0x35	<b>02</b>
B	 4,5x50 Flangeado	<b>02</b>
C	 7,0x50	<b>07</b>
D		<b>01</b>
E	 Tapa Furo ø19	<b>04</b>
F	 8x30	<b>02</b>
G	 Bucha 6mm	<b>02</b>

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

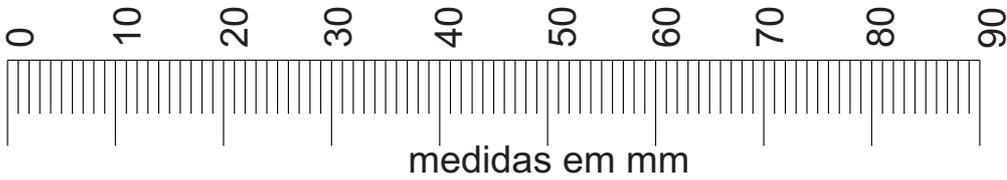


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Prateleira	01
2	Traseiro	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Lateral Direita	01
5	Varão	01


**01** →

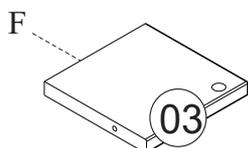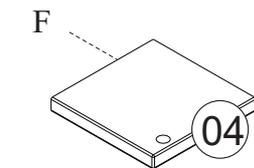



**02** →

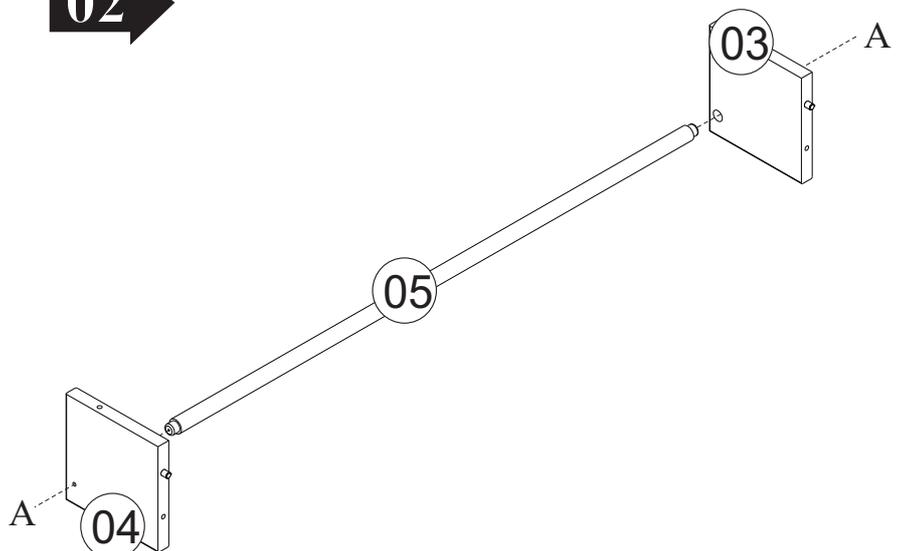

**03** →

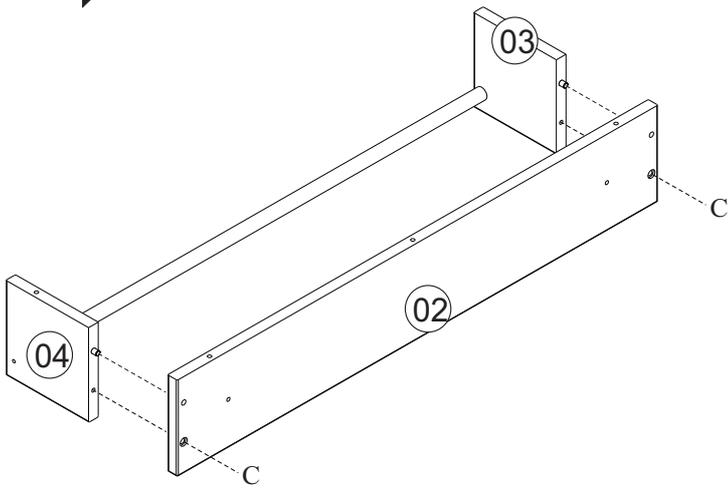

**04** →

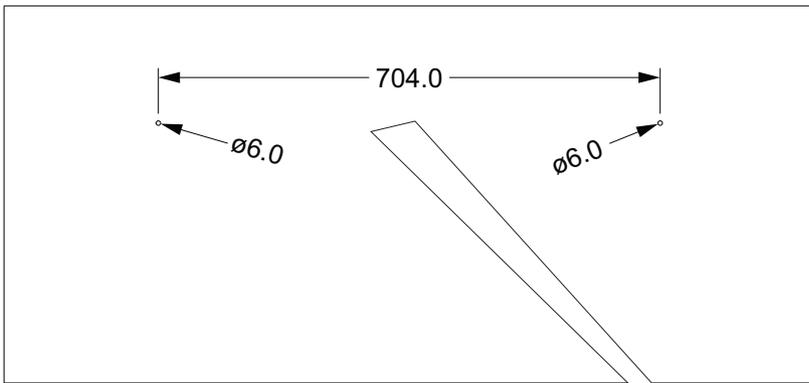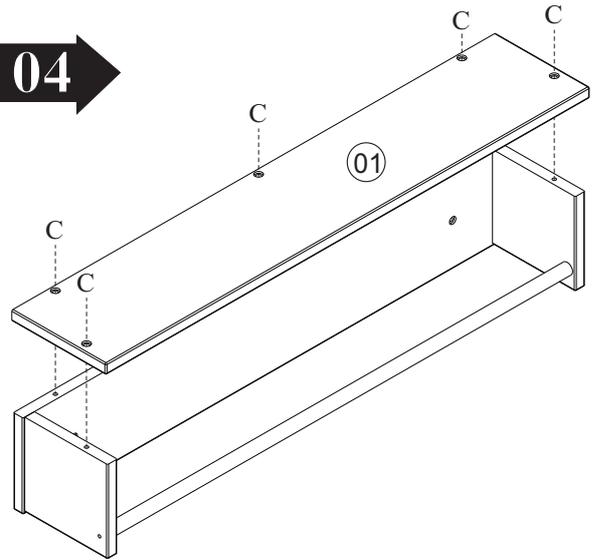

**05** →

