

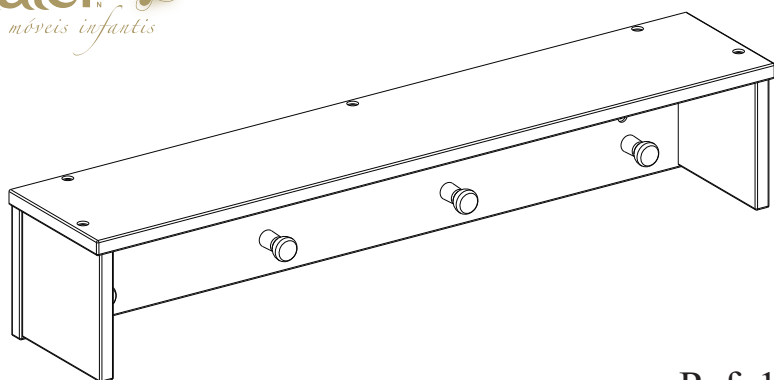
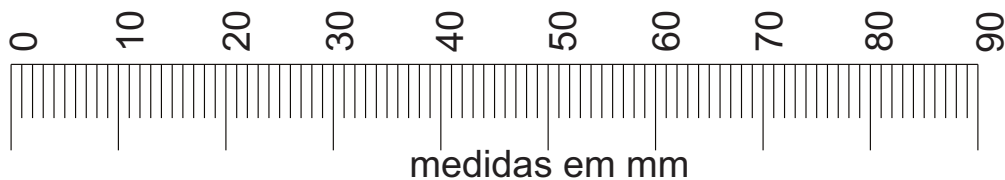







Ref. 19900

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




A	 4,0x45	04
B	 4,5x50 Flangeado	02
C	 7,0x50	07
D		01
E	 Tapa Furo ø19	02
F	 8x30	02
G	 Bucha 6mm	02
H	 Pendurador	04

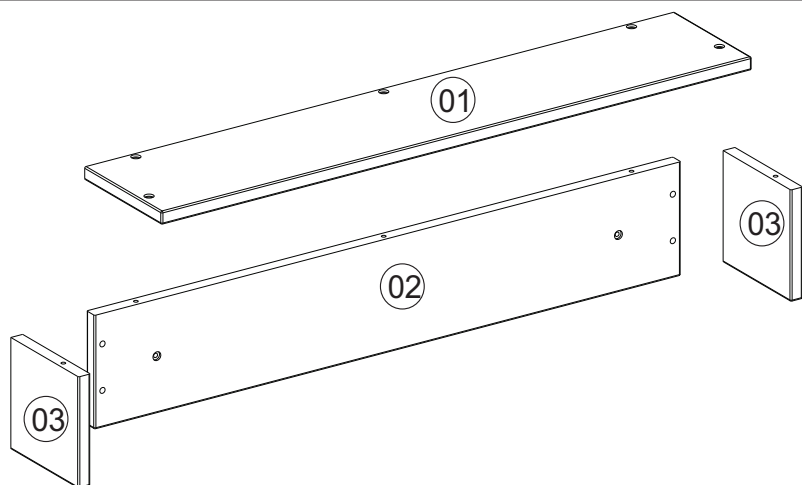


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Prateleira	01
2	Traseiro	01
3	Lateral	02


01 →

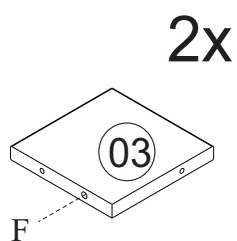

02 →


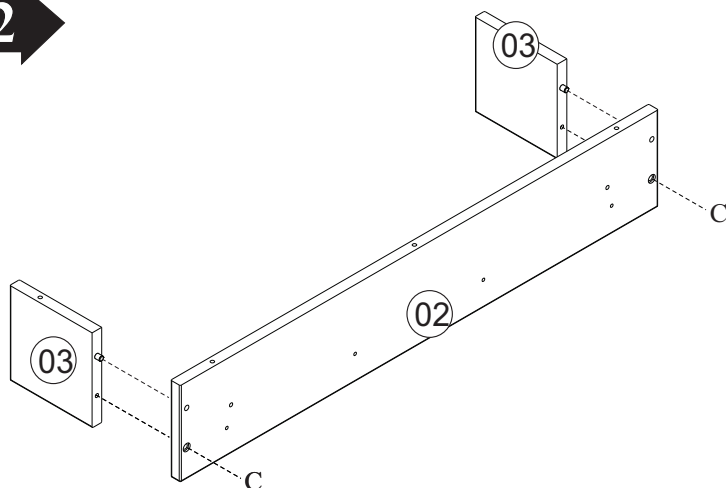


03 ➔

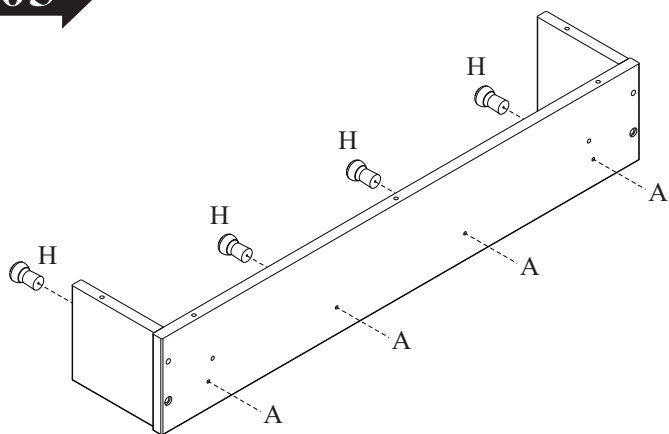

Utilizar a broca de $\varnothing 5$ para fazer os furos para colocar o pendurador

04 ➔

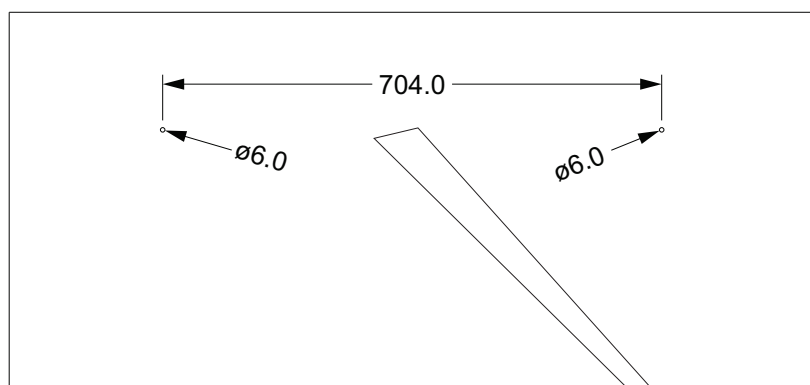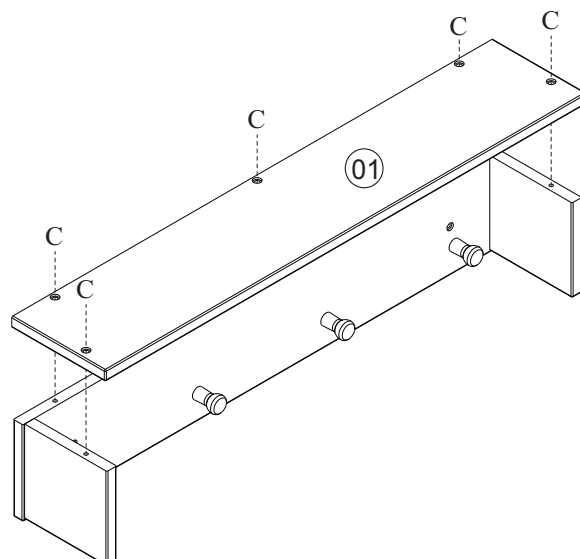

05 ➔

