




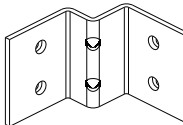



Ref.: 30145

A		10
B	 8x30	36
C		10
D	 4,5x60 Flangeado	08
E		04
F	 4,0x45 Chata	06
G		12
H	 4,0x16 Chata	12
I	 4,0x12 Chata	24

J	 350mm ONE TOUCH Peças	06
K	 7x50 Cab 13	08
L		01
M	 Suporte Triangular 14x14	08
N	 3,5x16 Chata	24
P	 3,5x25 Flangeado	08
Q		04


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90




medidas em mm


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Fundo	01
3	Lateral Direita	01
4	Pé	04
5	Lateral Esquerda	01
6	Prateleira Fixa	01
7	Prateleira Montada	03
8	Traseiro	01
9	Travessa Frontal Base	02
10	Travessa Lateral Base	02
11	Frente de Gaveta	03
12	Lateral Direita de Gaveta	03
13	Lateral Esquerda de Gaveta	03
14	Fundo de Gaveta	03
15	Traseiro de Gaveta	03

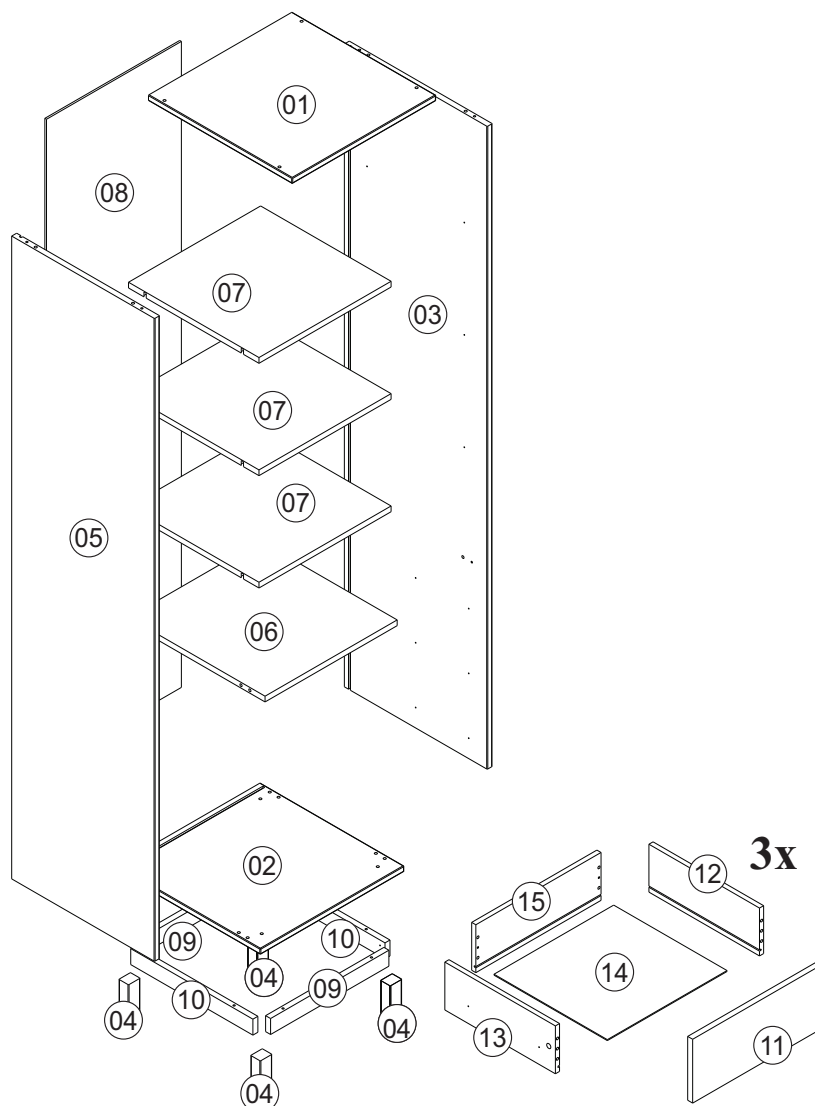


01 → 3x

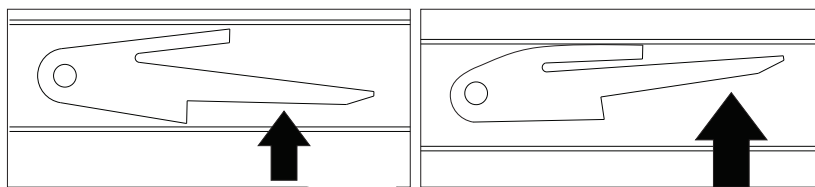


02 →

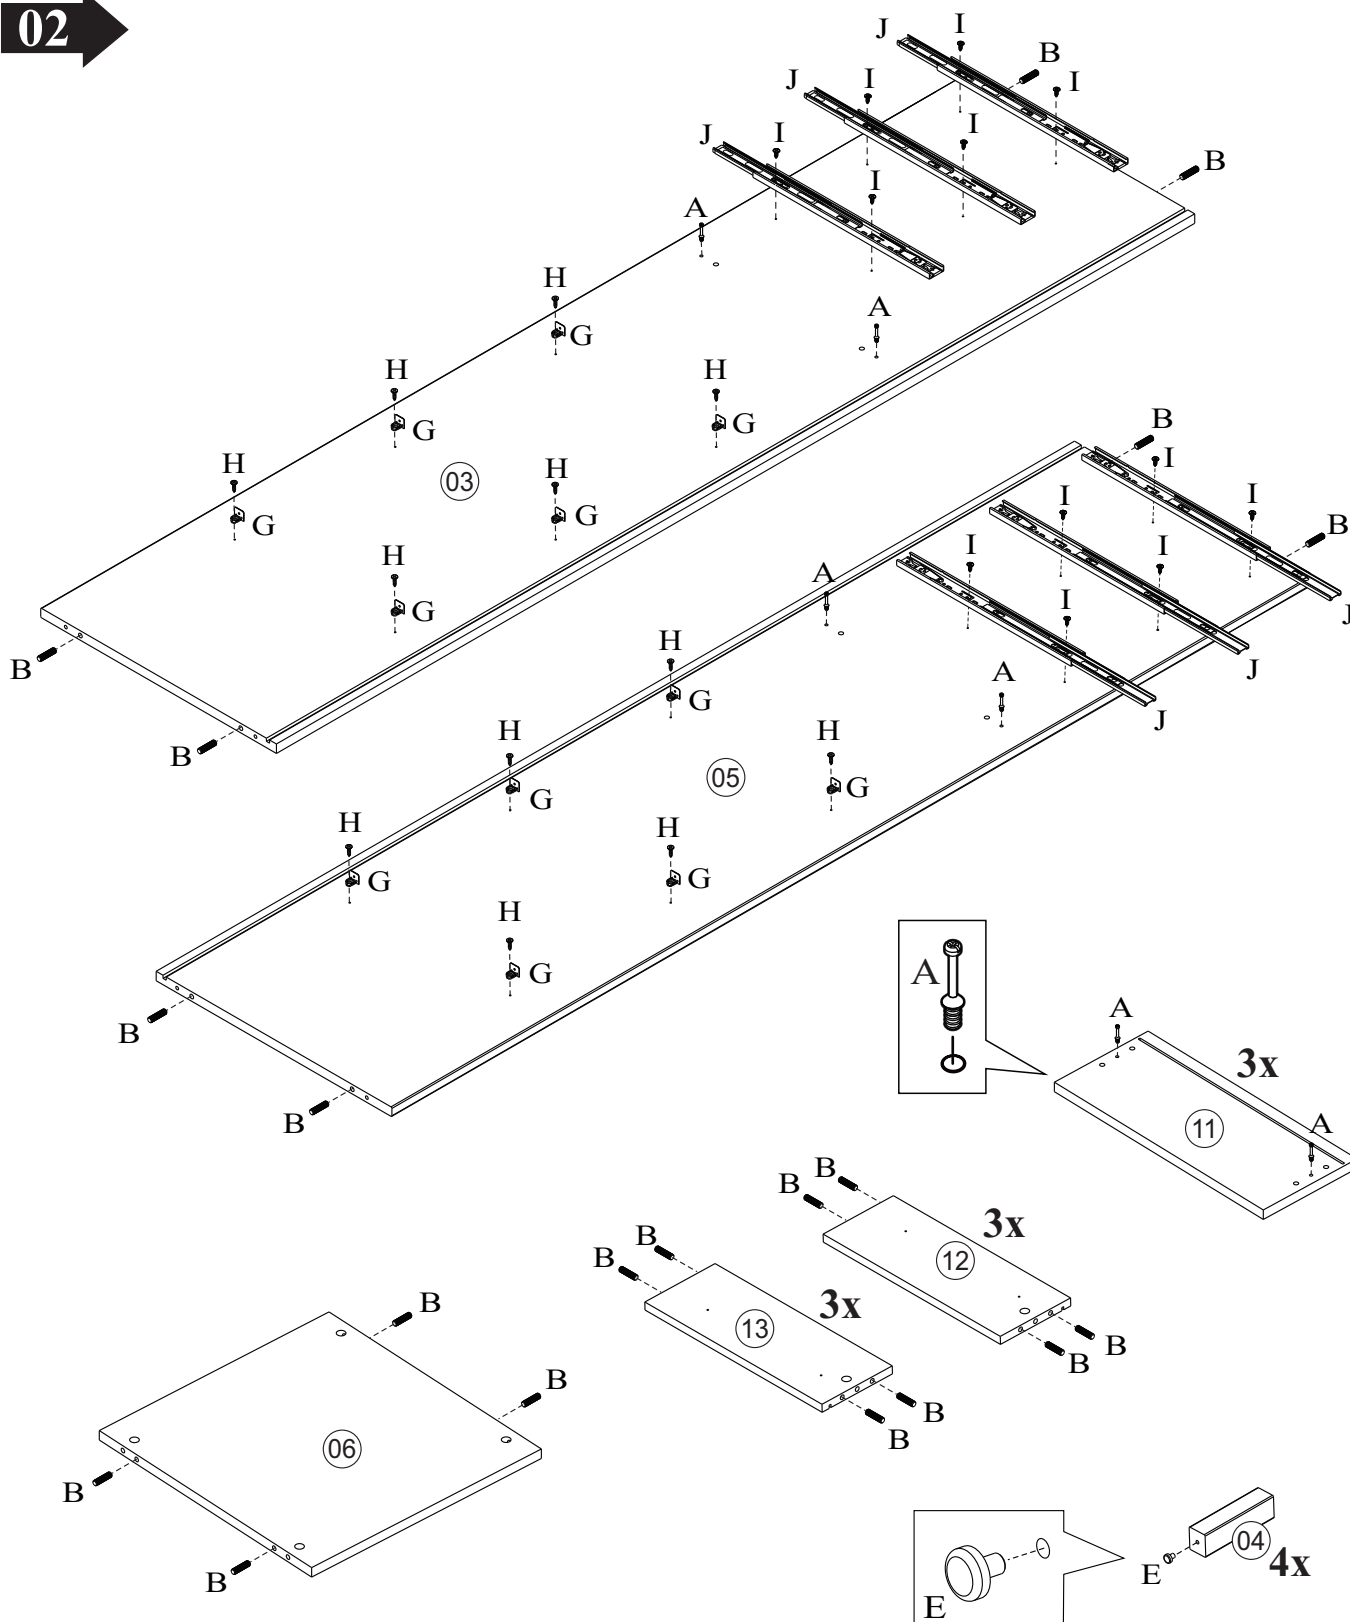


03 → 3x

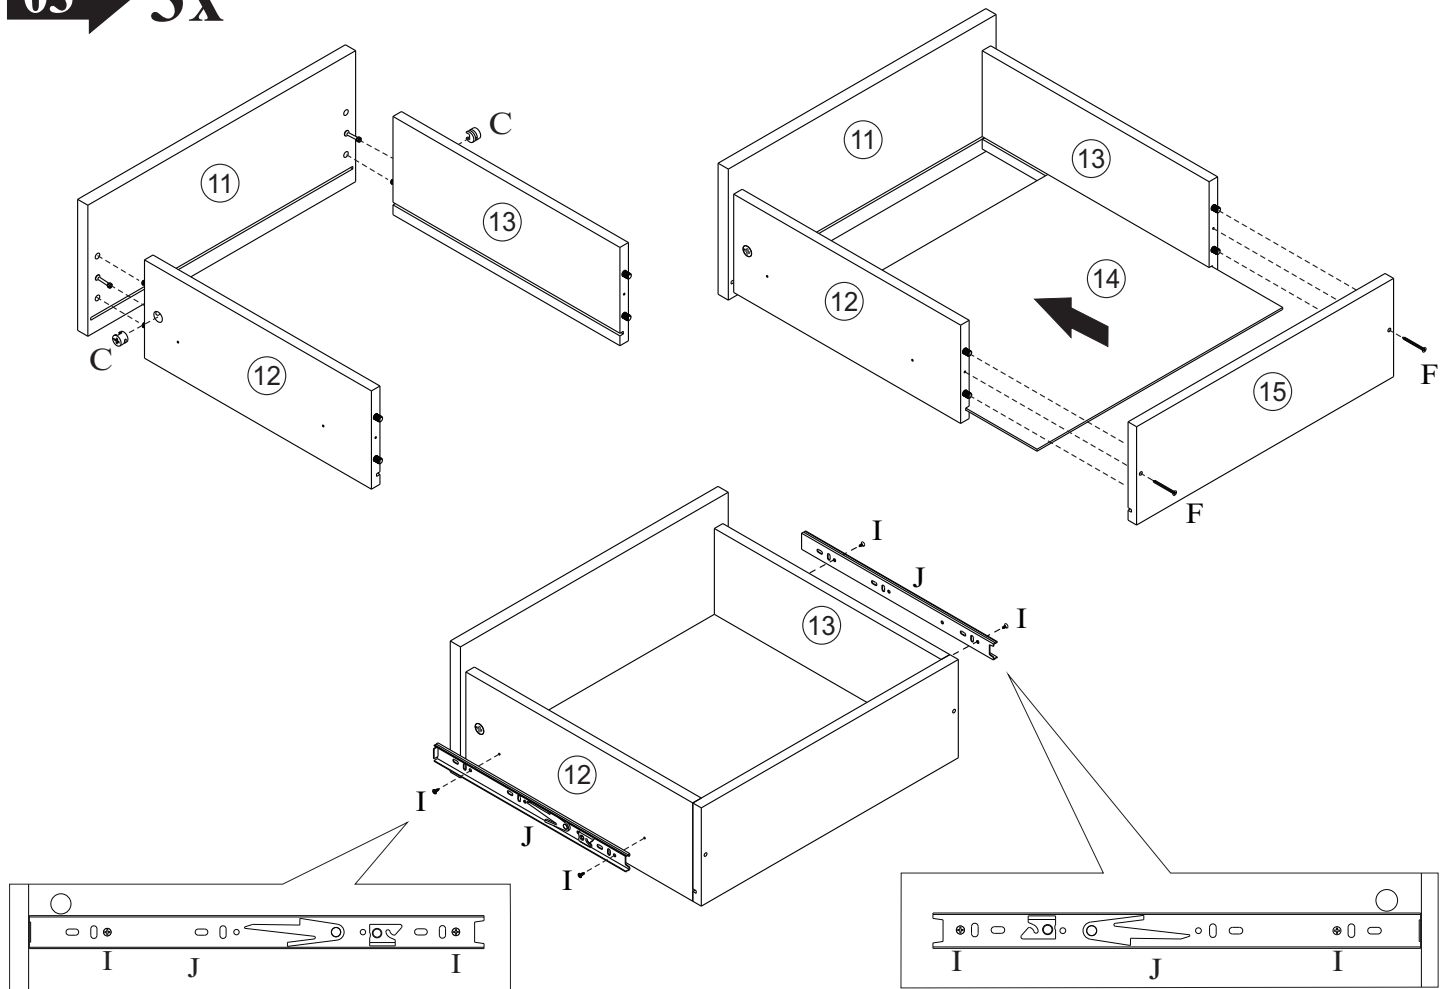



04 →

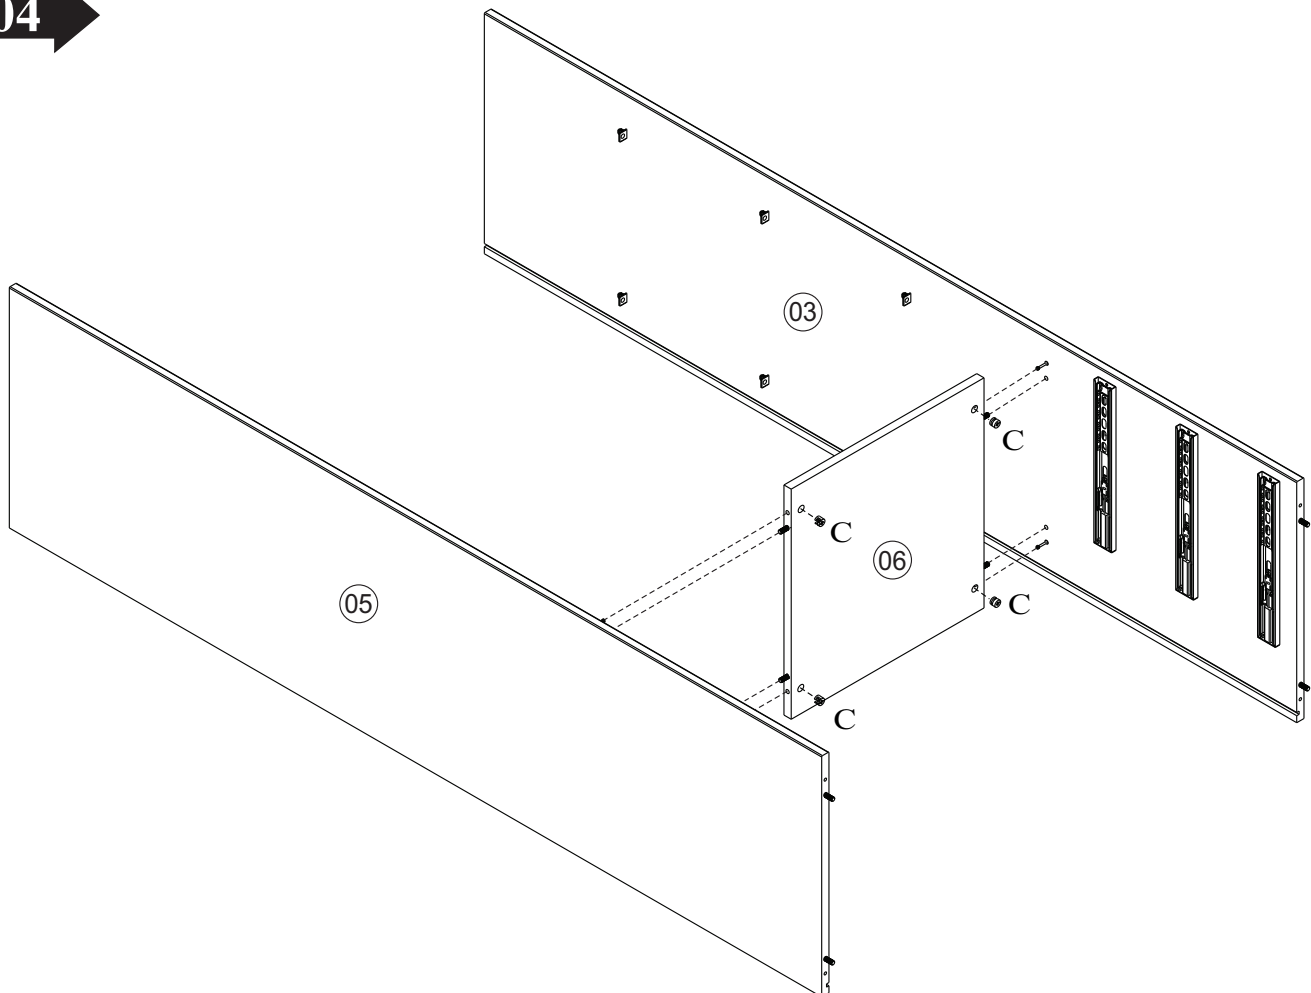



05

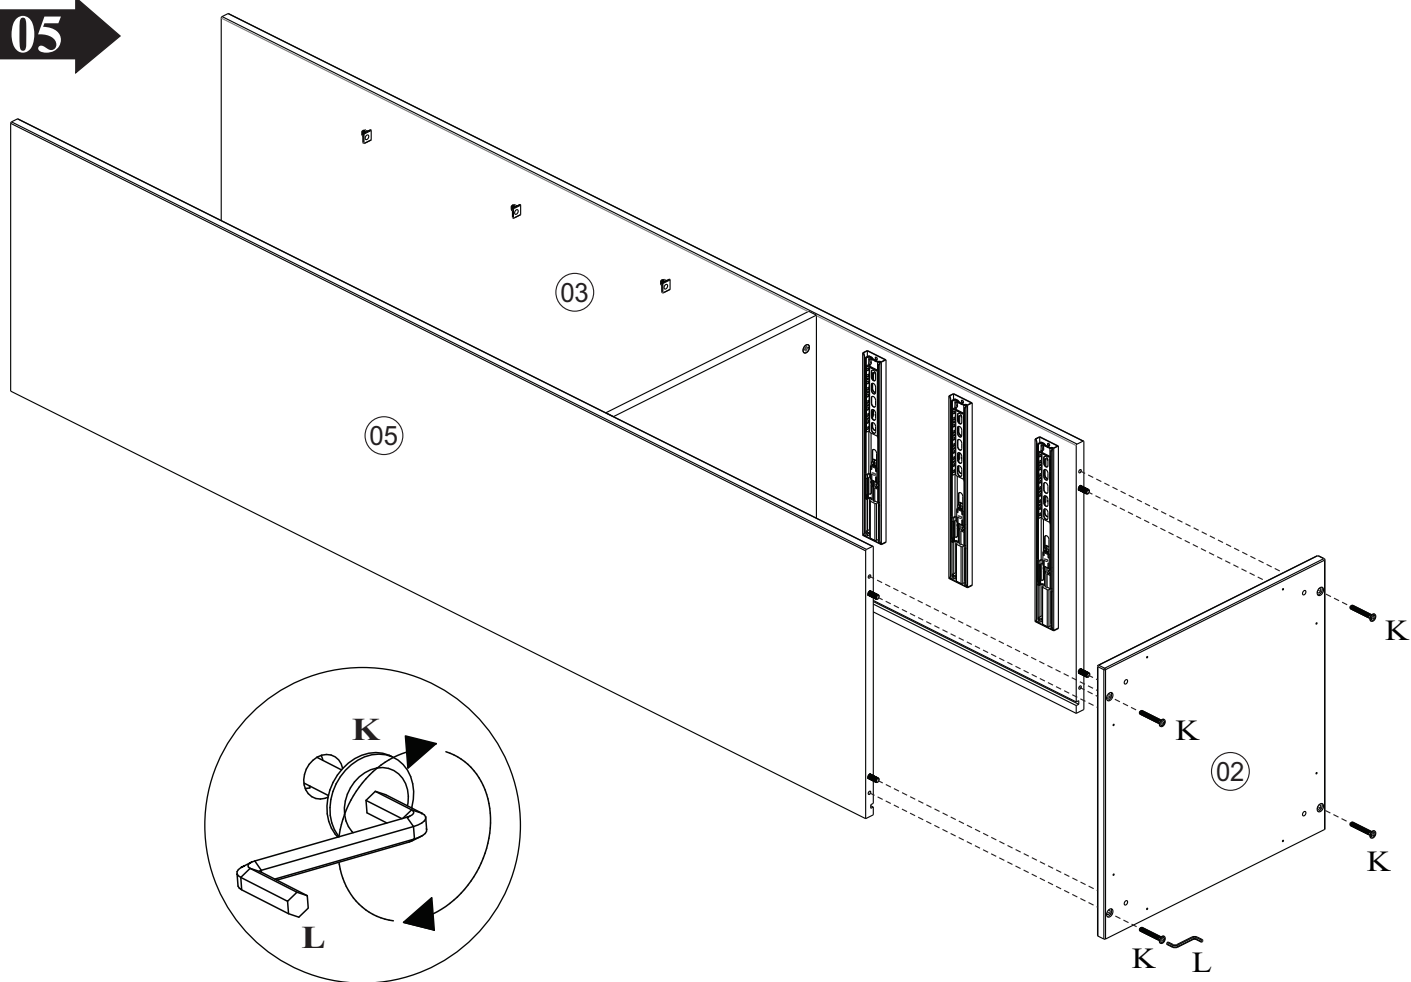


06 2x

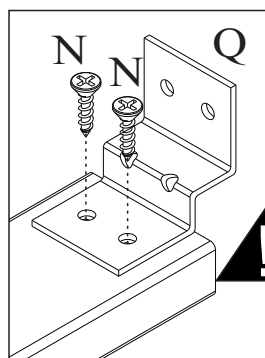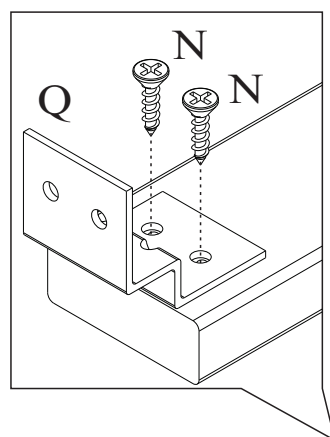


Prestar Atenção
neste passo da
montagem

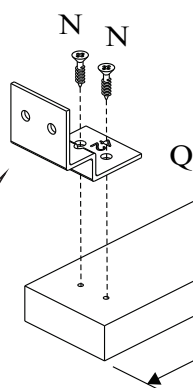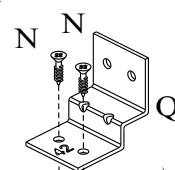


428mm

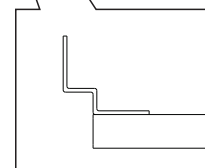



07

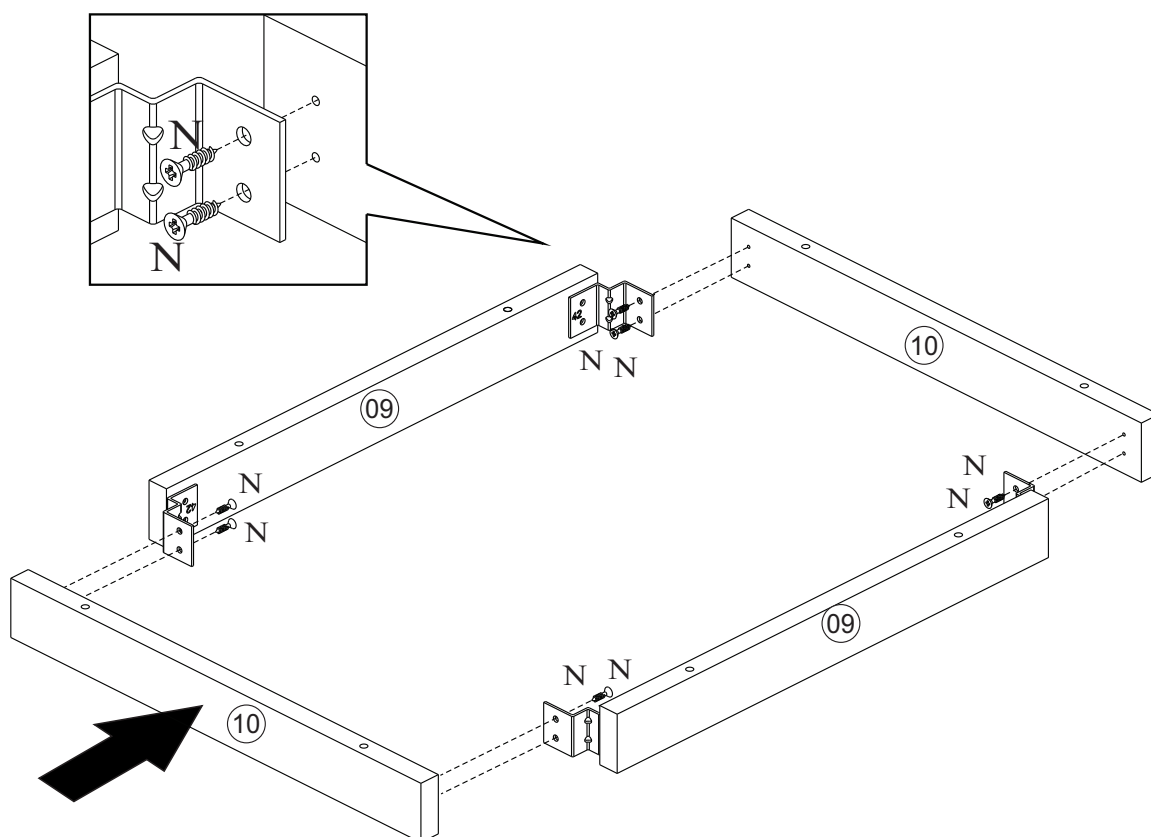


08

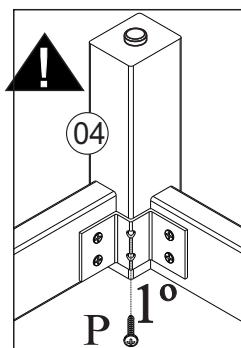


Prestar Atenção neste passo da montagem

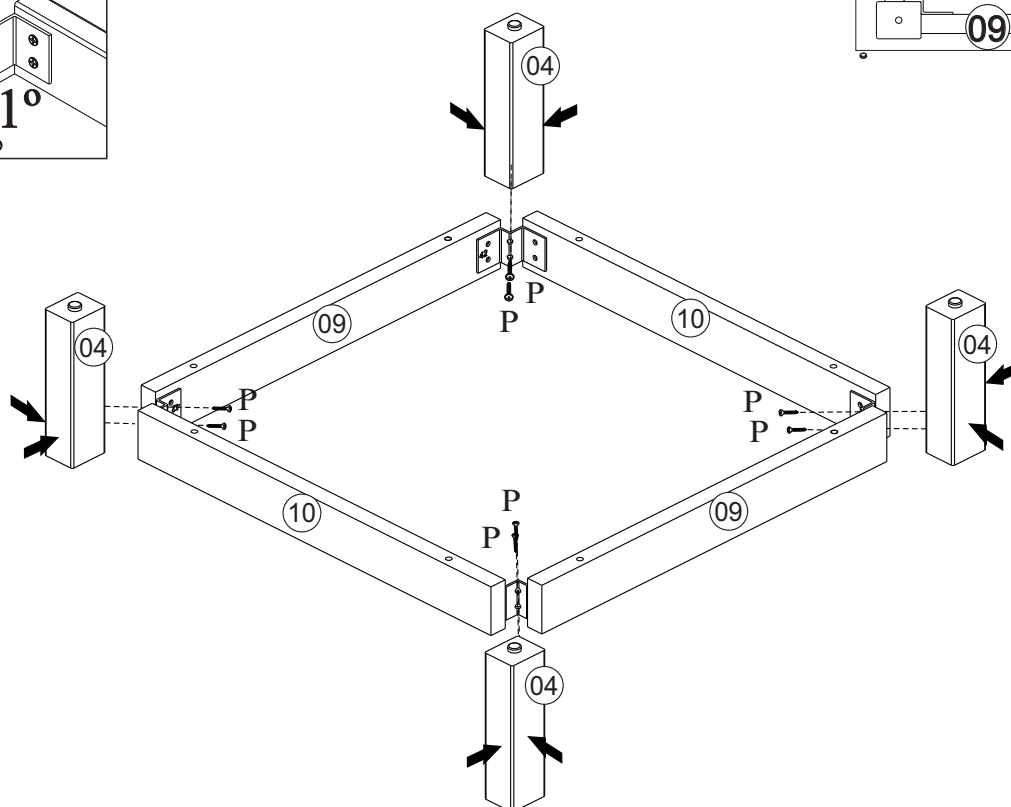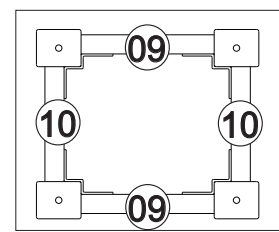



09

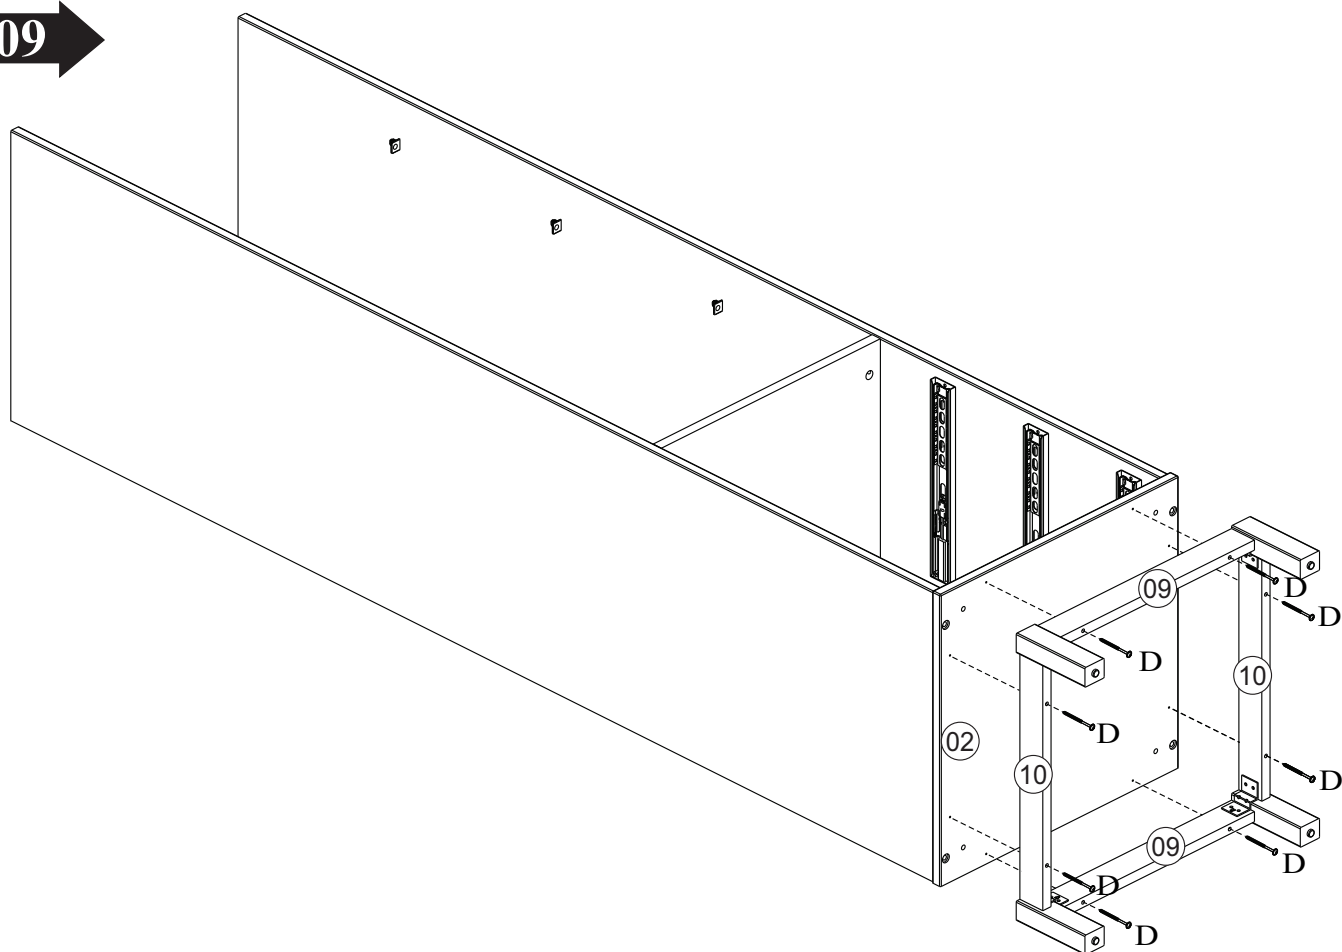



10

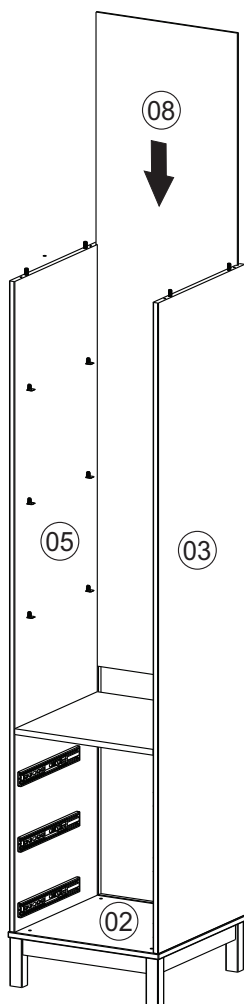


11

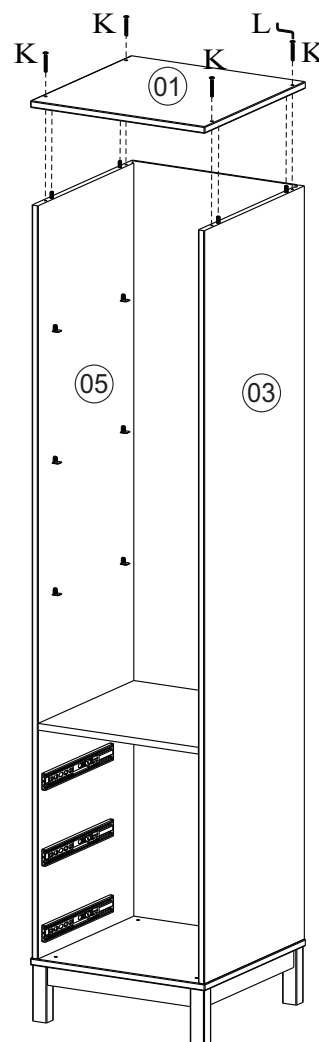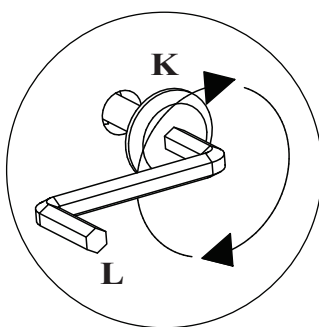


12

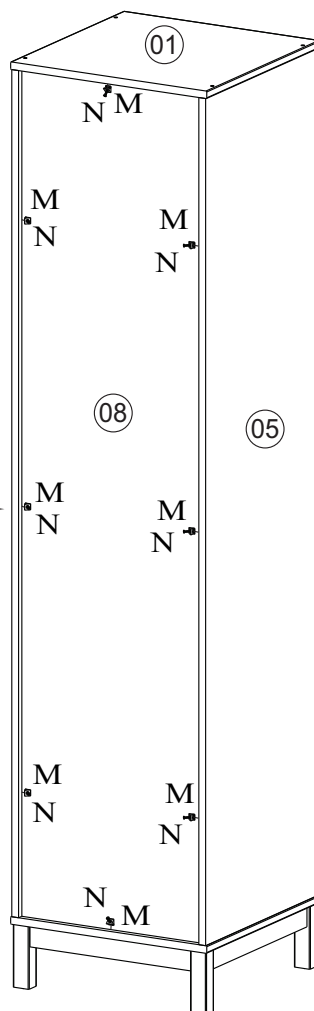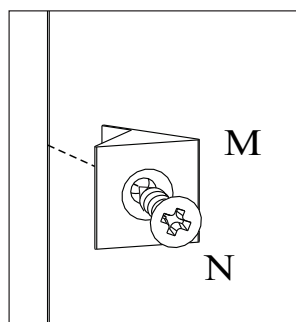

13

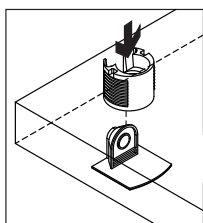

Colocar prateleira,
observando o
no suporte prateleira,
conforme detalhe.

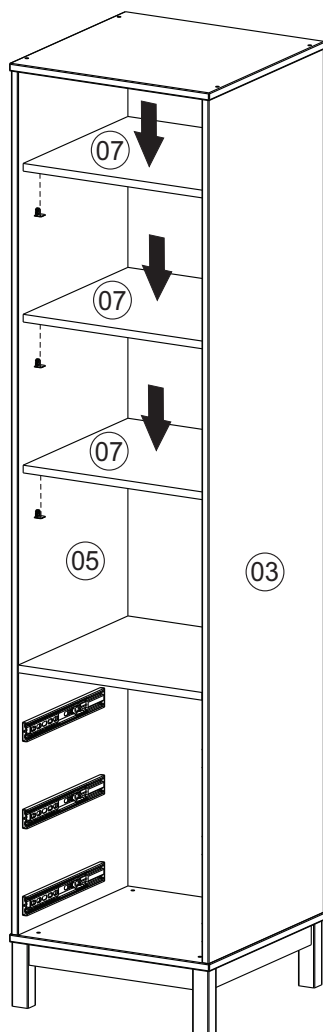

14

