


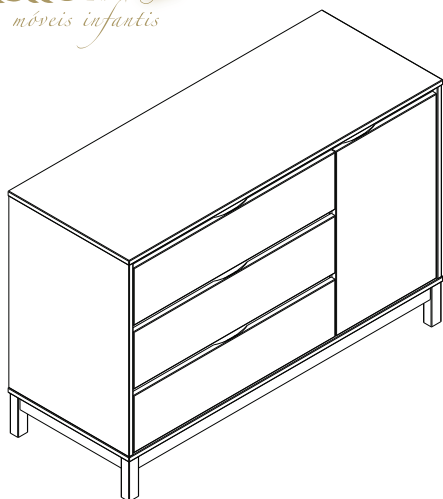

Kit Anti Tombamento


AA		02
BB		01
CC		01
DD		01
EE		01

A		16
B		43
C		16
D		13
E		05
F		06
G		04
H		01
I		24
J		06


K		50
L		02
M		01
N		16
P		06
Q		14
T		02
U		04
V		04
W		07
X		04
Y		04

Ref. 30150


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Fundo	01
3	Lateral Direita	01
4	Lateral Esquerda	01
5	Travessa Maior	02
6	Lateral Gaveta Direita	04
7	Lateral Gaveta Esquerda	04
8	Travessa Gaveta	04
9	Traseiro Gaveta	04
10	Frente Gaveta	03
11	Fundo de Gaveta	04
12	Travessa Central	01
13	Traseiro	01
14	Travessa Superior	01
15	Travessa Menor	02
16	Pé	04
17	Frente Gaveta Superior	01
18	Traseiro Furado	01
19	Pé Central	01
20	Divisória	01
21	Prateleira Móvel	01

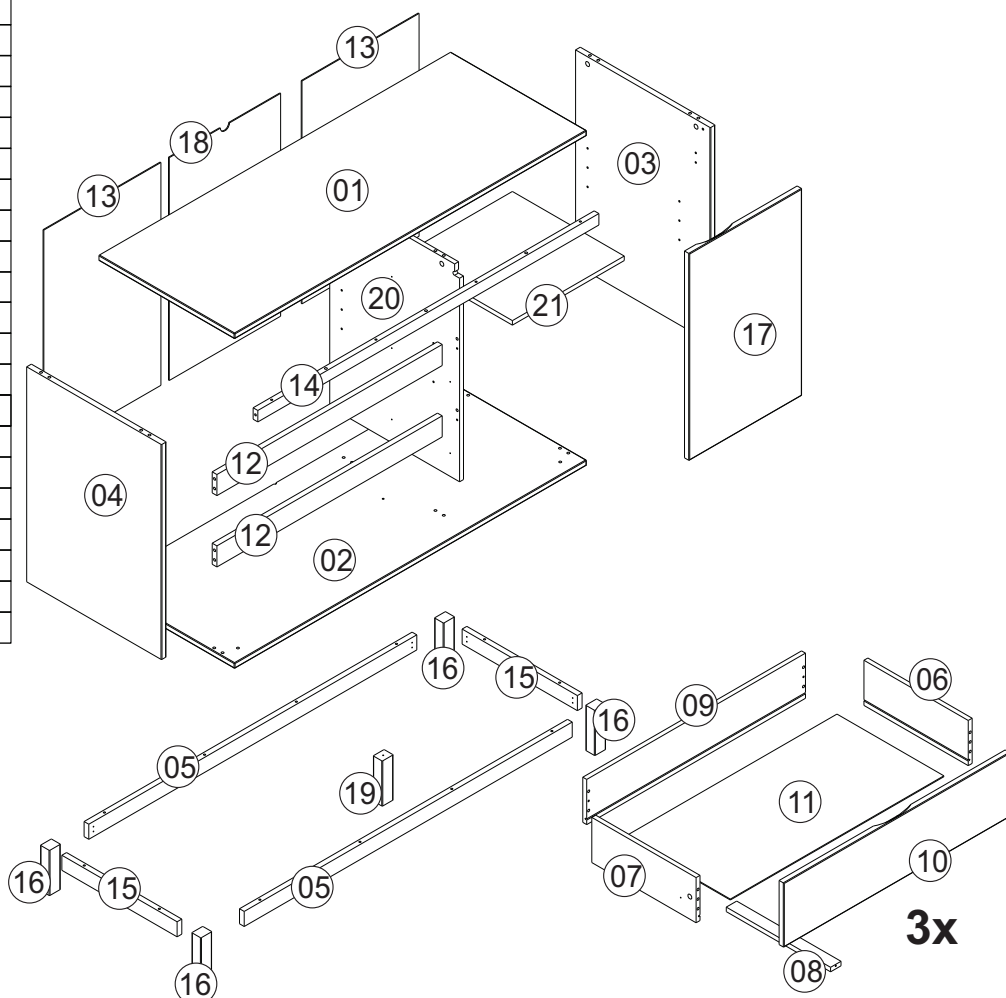


03 **3x**

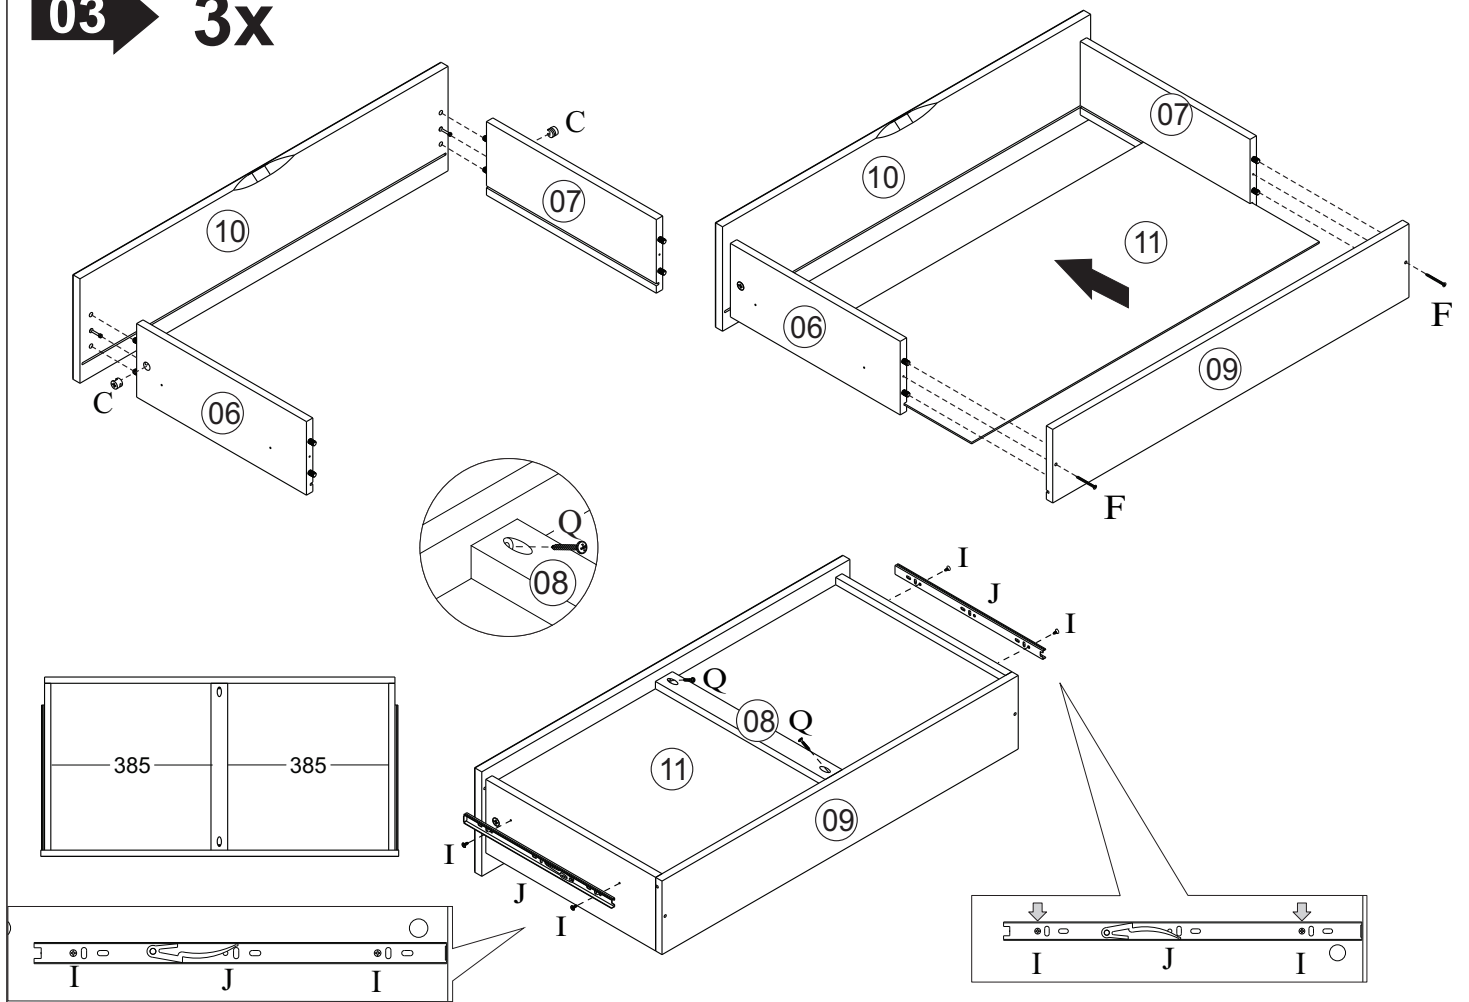


04

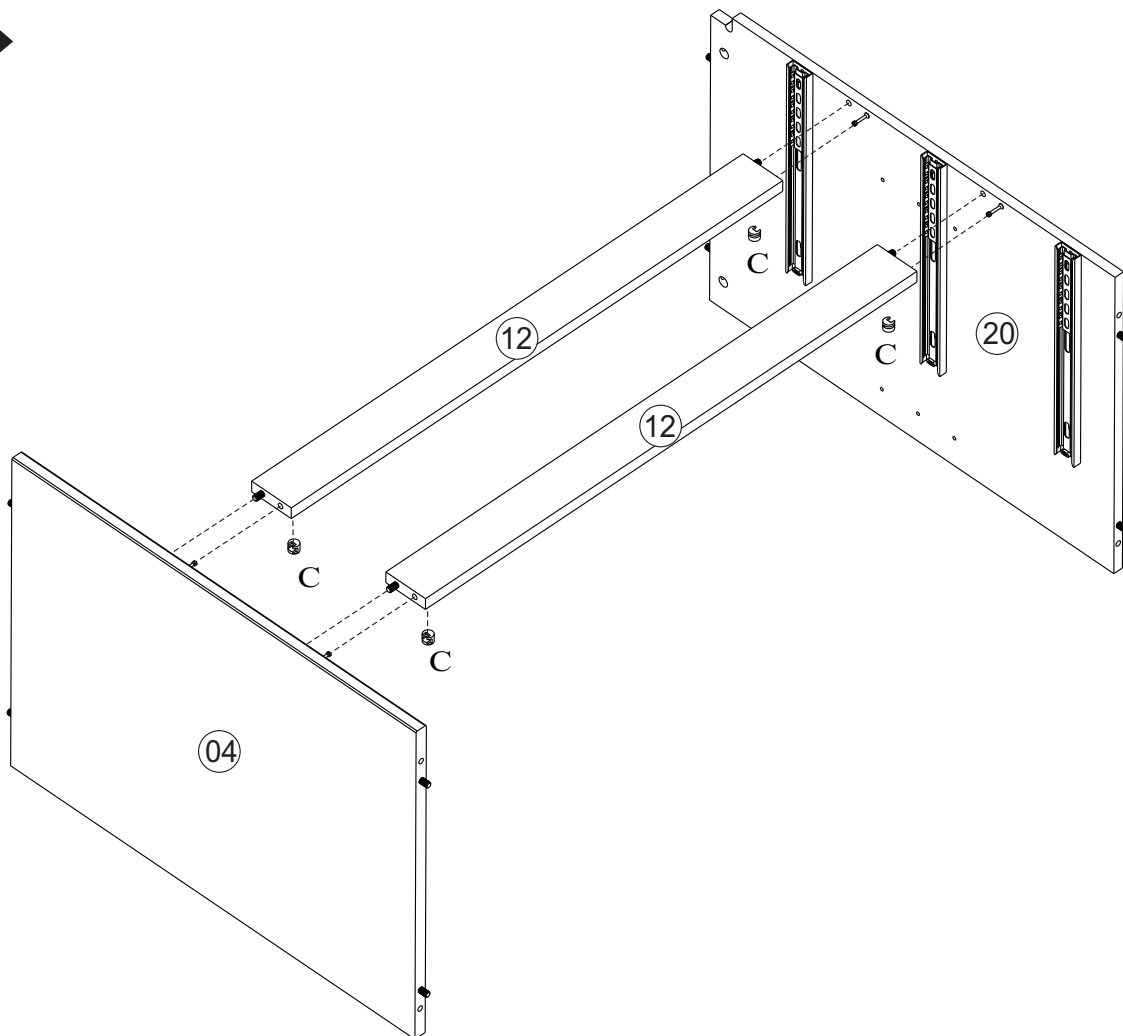




05

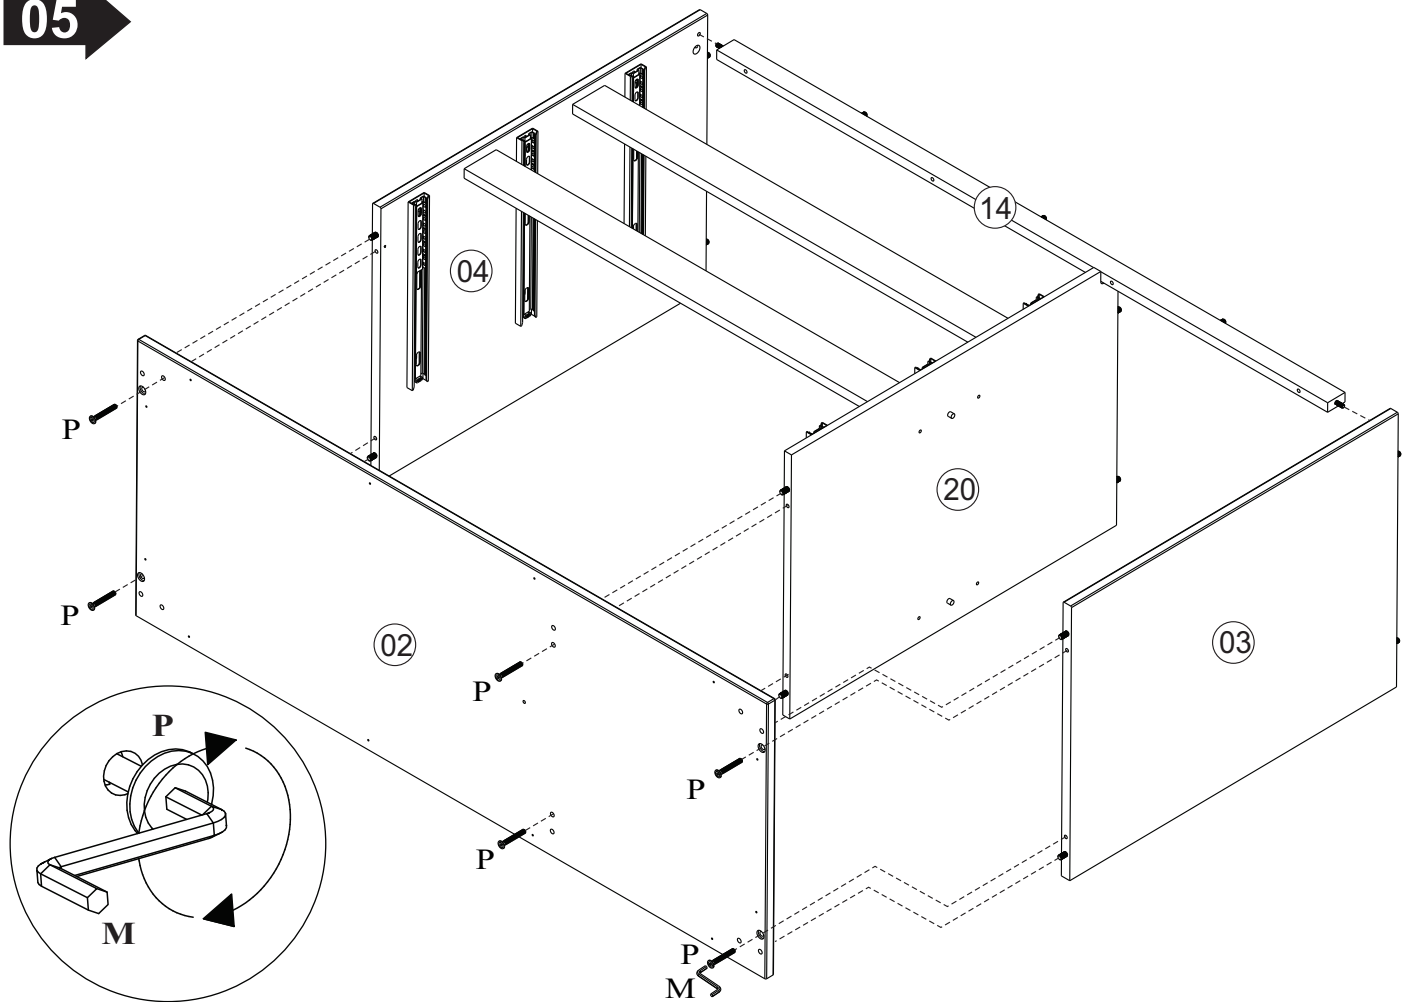



06

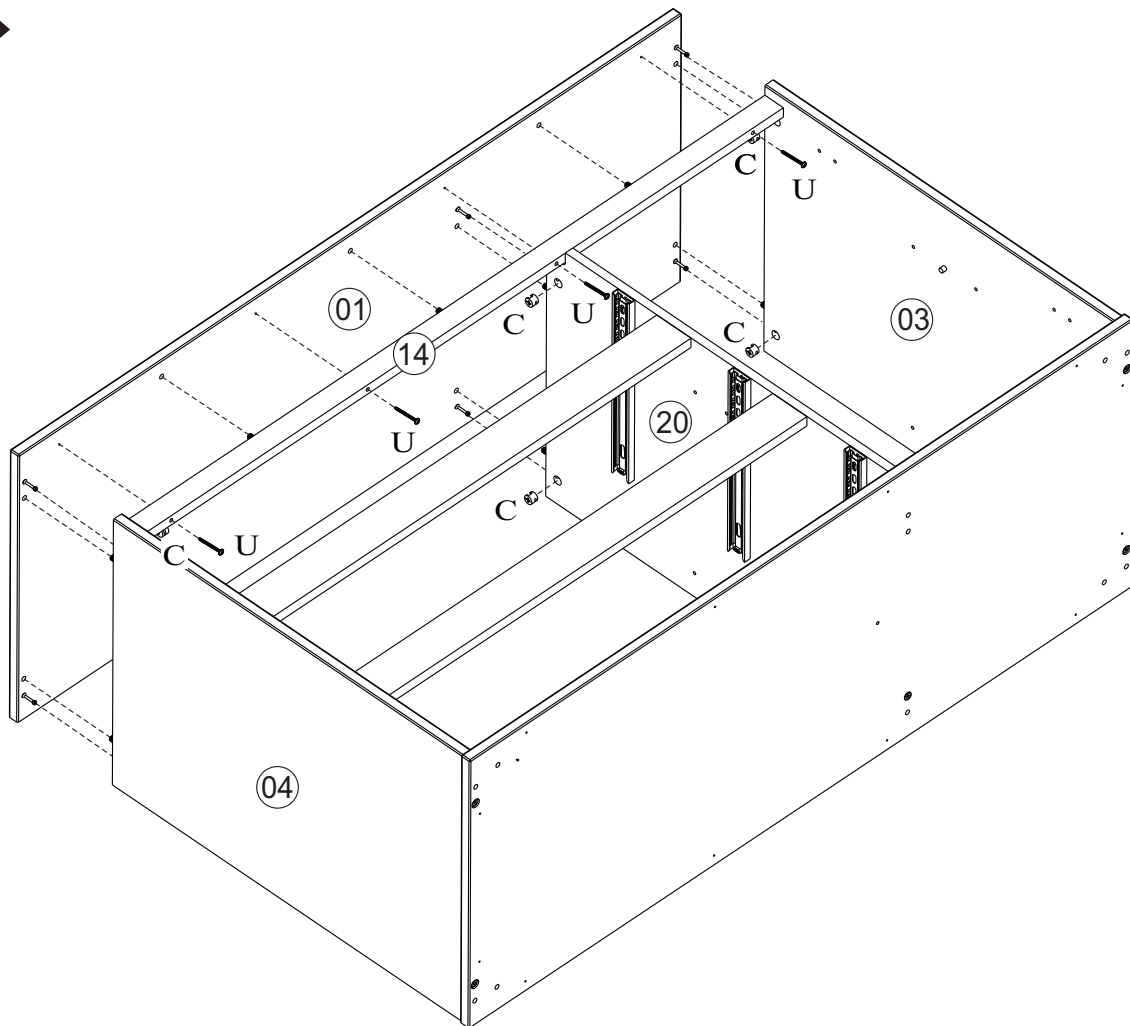



07 → 2x

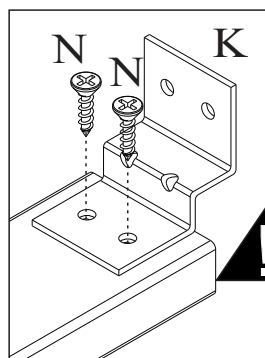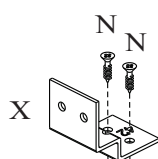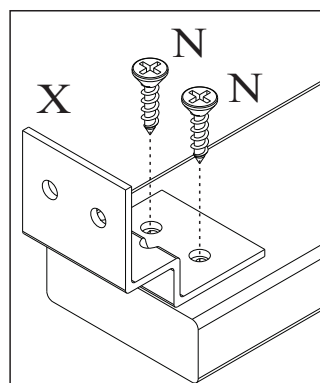


Prestar atenção
neste passo da
montagem

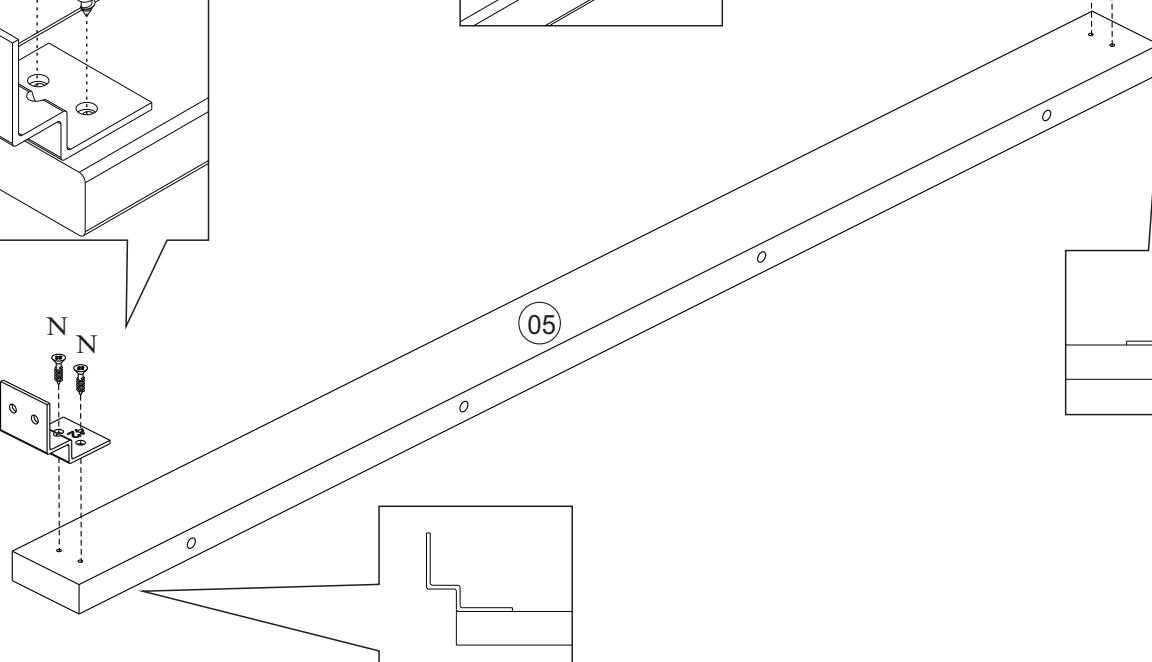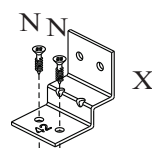



08 →

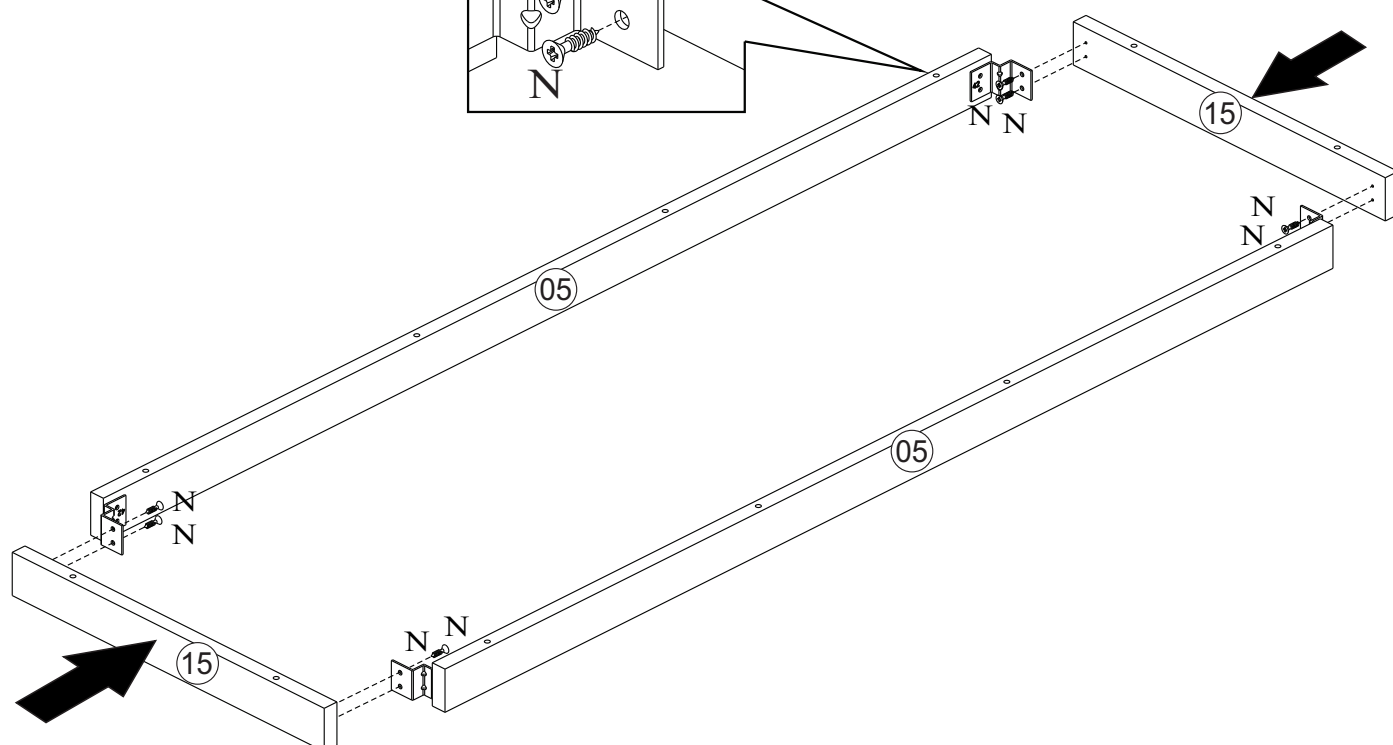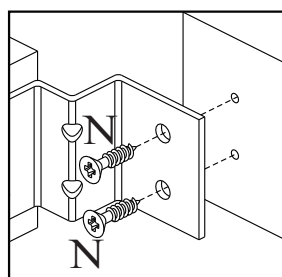


09

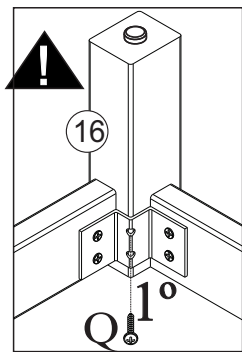


Prestar Atenção neste passo da montagem

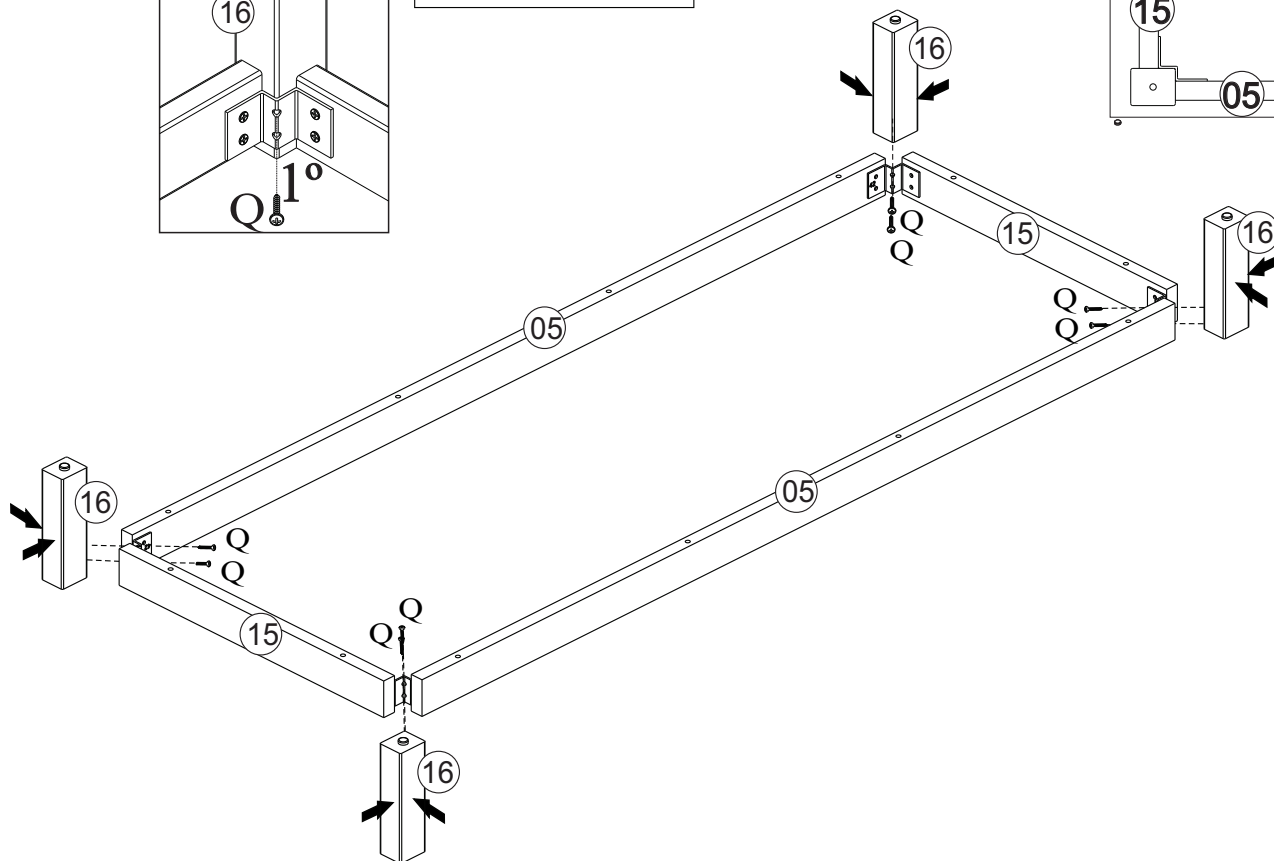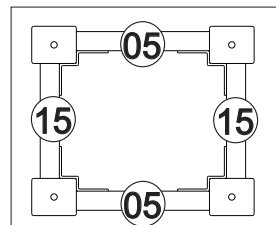


10

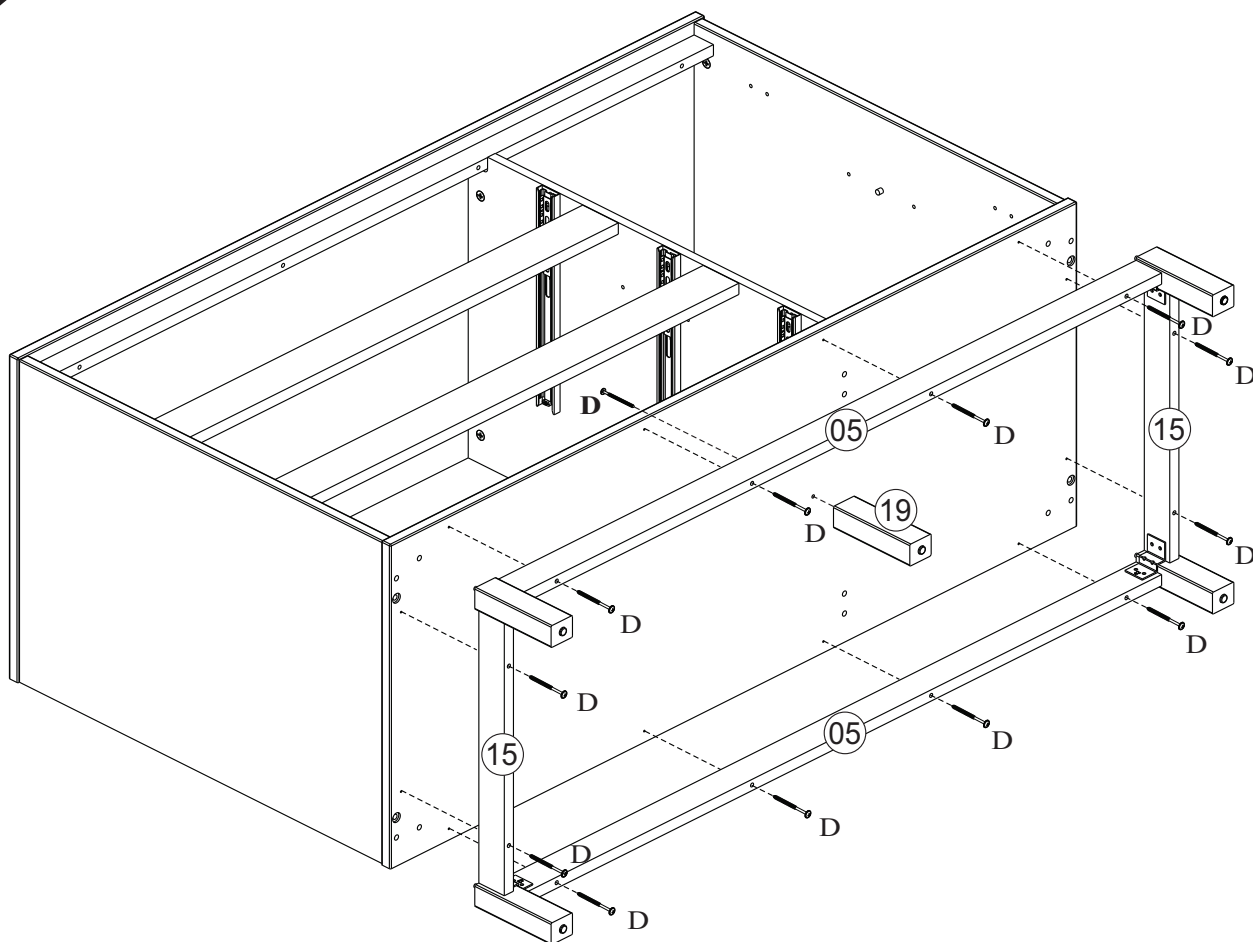


11 →

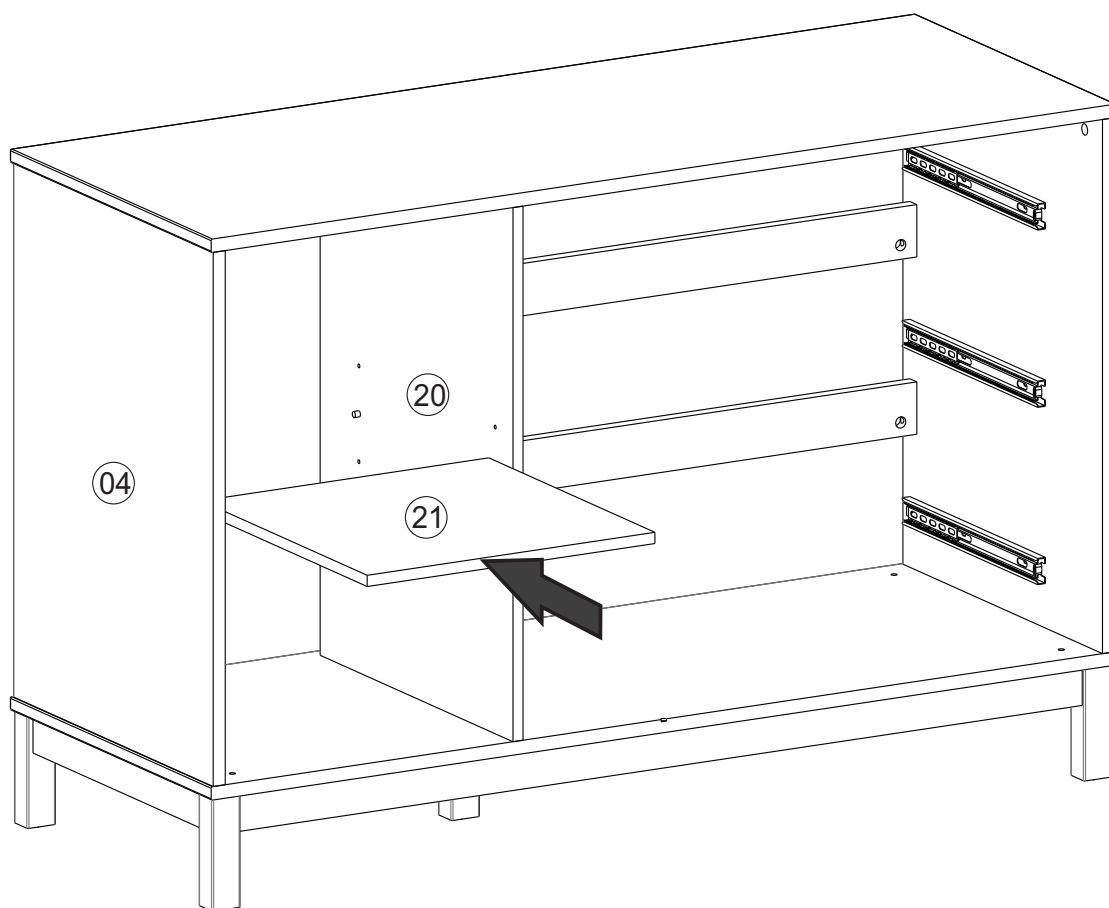




12 →

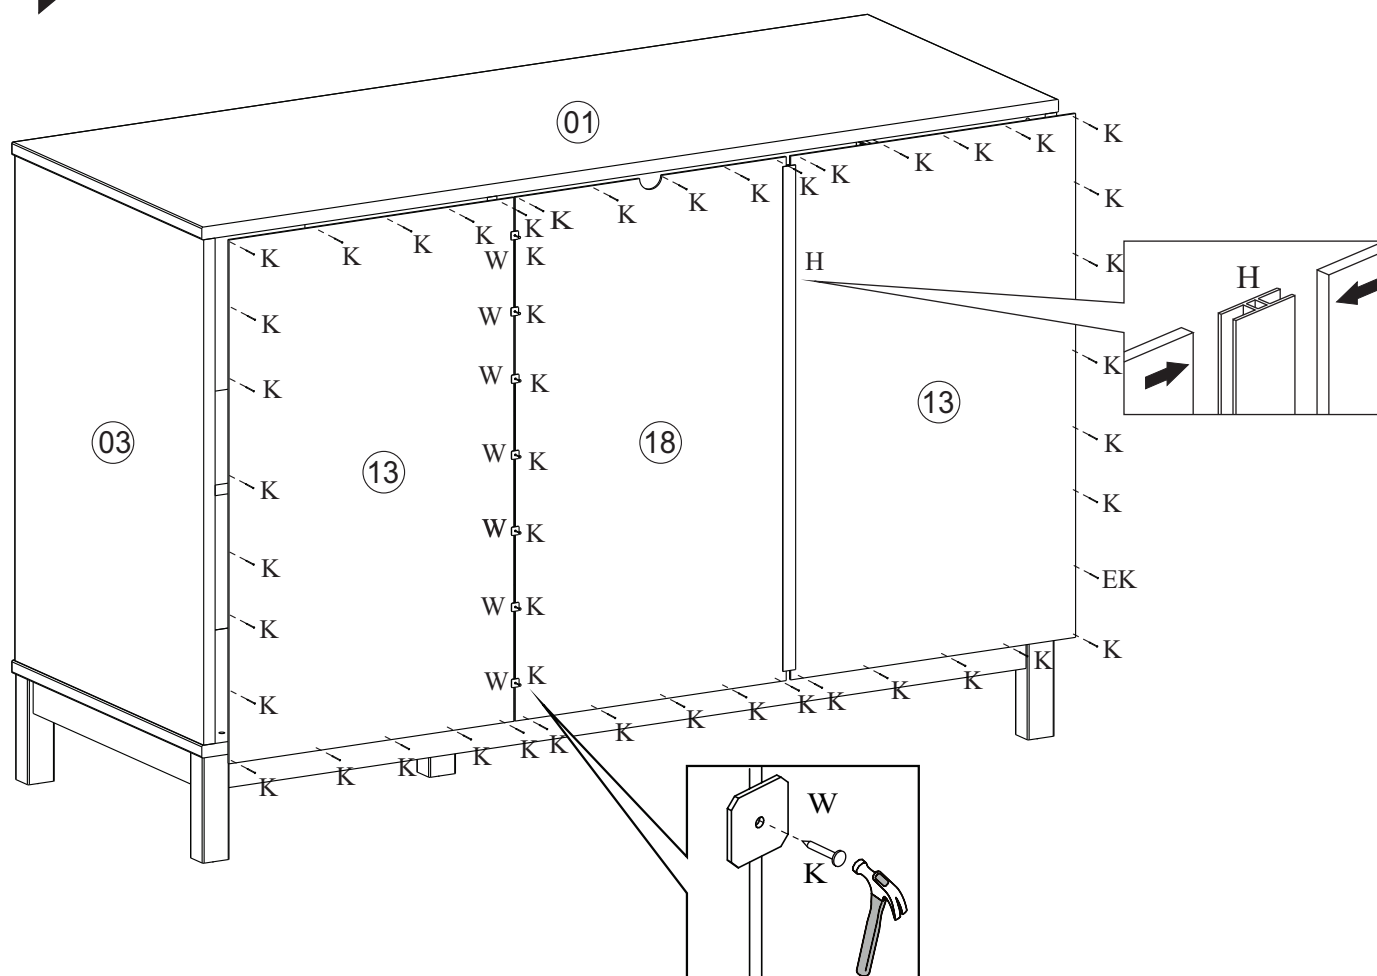


13

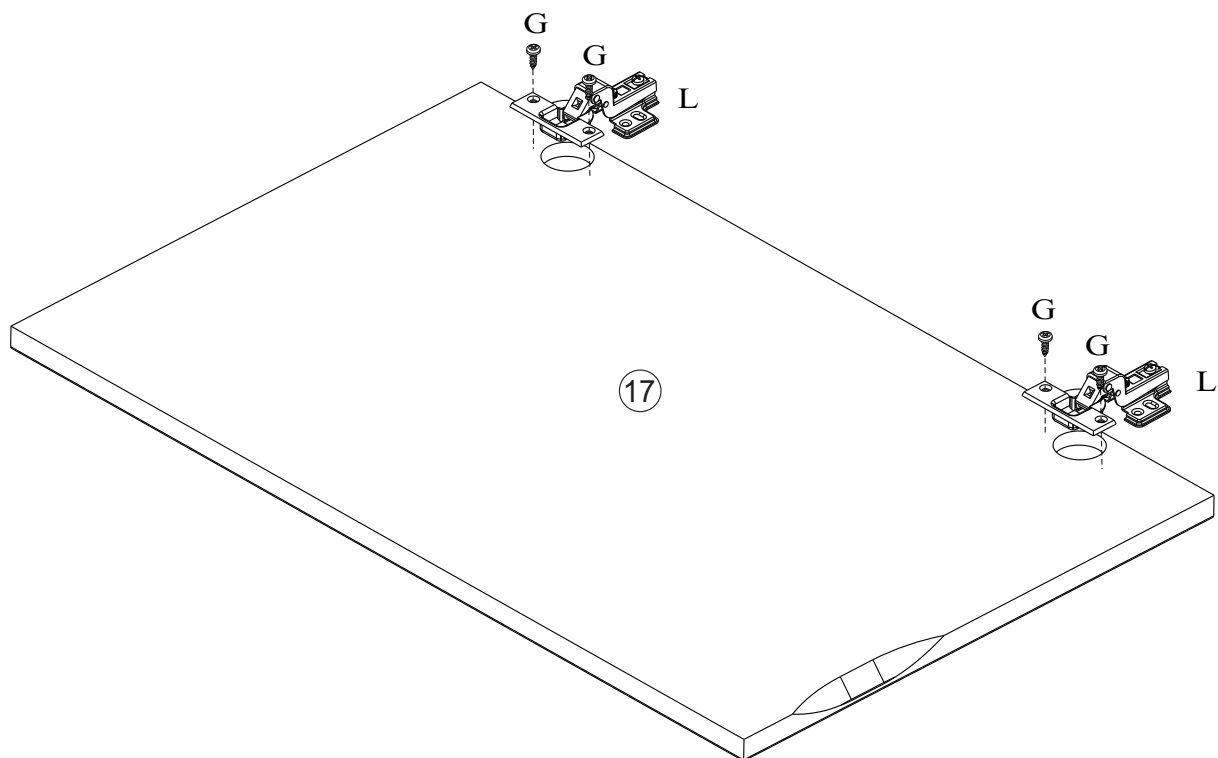


14

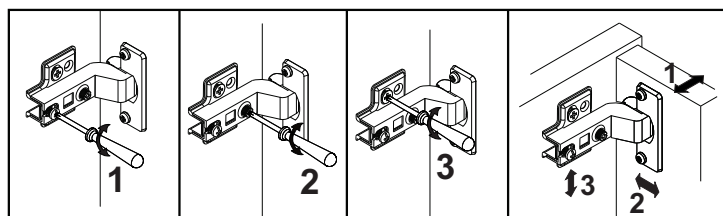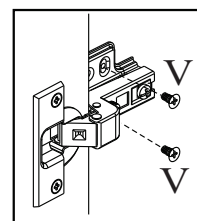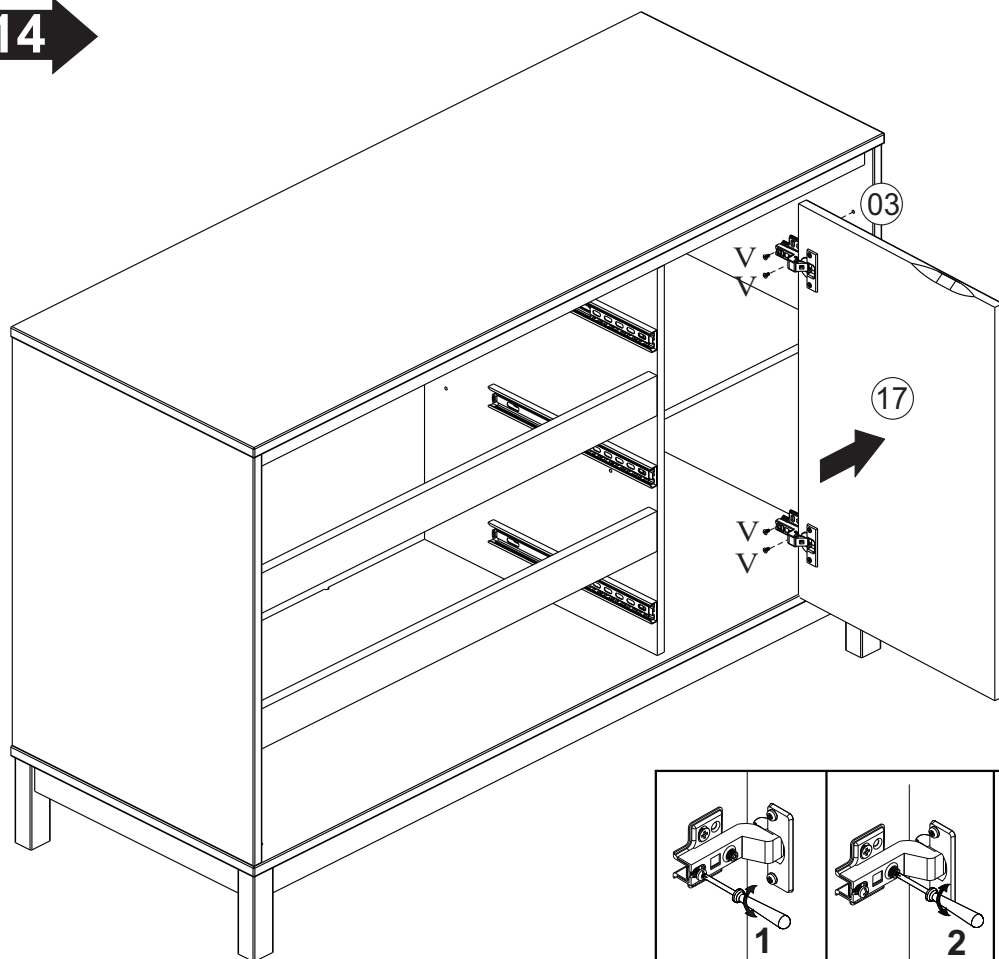

15

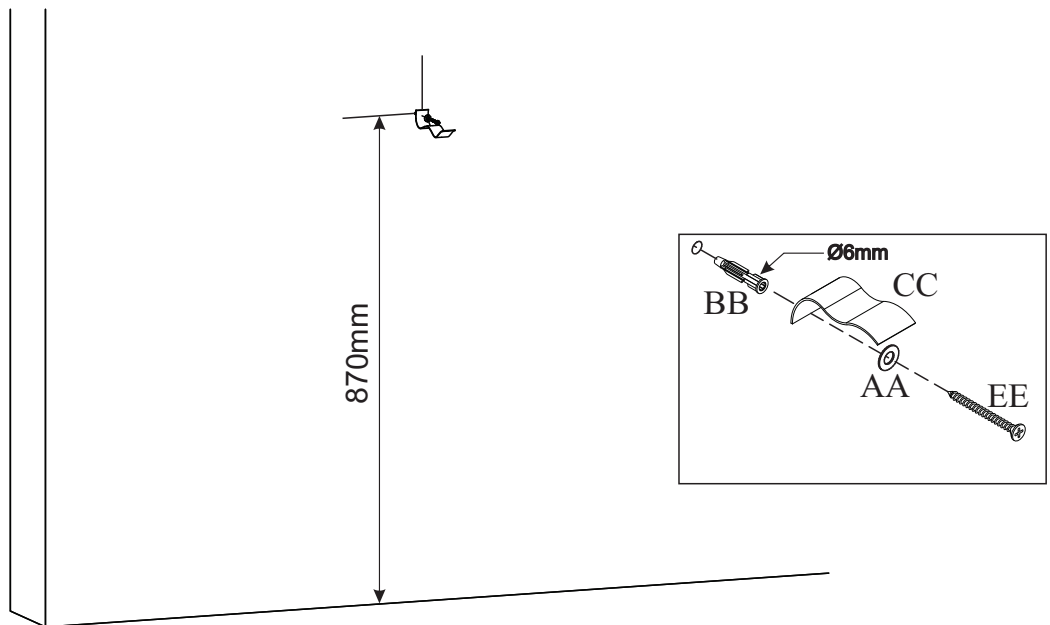

16

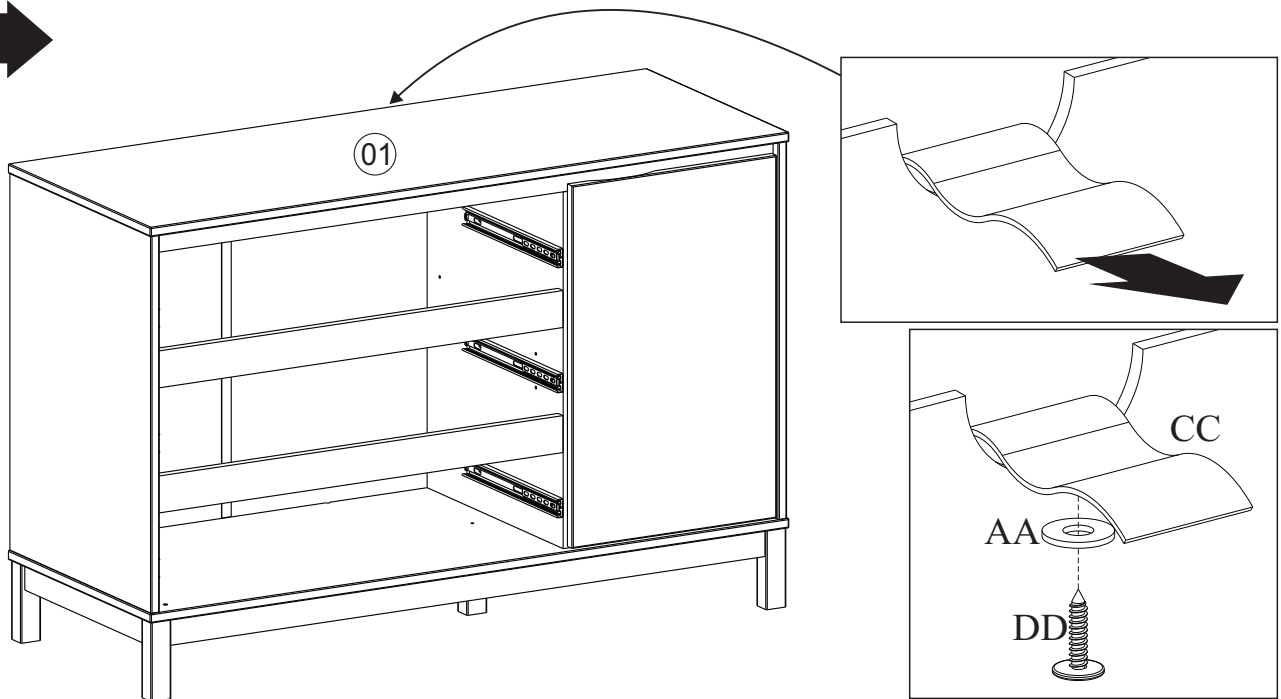

17

