




Ref. 31200 Etiqueta de rastreabilidade fixada no lado de baixo da Placa Carimbada.

A		08
B		04
C		01
D		04
E		04
F		16
G		06
H		04
I		04
J		04

Ferragens utilizadas para montagem da Mini Cama

K		02
L		02
M		01
N		04
O		02
P		02
Q		02
R		04

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

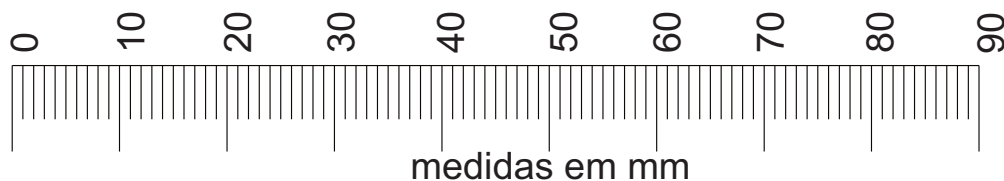

Guardar Peça 10 (Barra Mini Cama) para transformar em mini cama mais tarde.

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Cabeceira	01
2	Peseira	01
3	Painel Estrado Lateral	02
4	Painel Estrado Central	01
5	Painel Est. Carimbado	01
6	Grades	02
7	Travessa Estrado	02
8	Travessa	02
9	Pé Torneado	04
10	Barra Mini Cama	01



Montagem do Berço
Seguir os passos 01 à 08

Regulagem altura estrado
Seguir os passos 09 à 10

Montagem Mini Cama Opção 01
Seguir os passos 12 à 19

Montagem Mini Cama Opção 02
Seguir os passos 20 à 28

Ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto

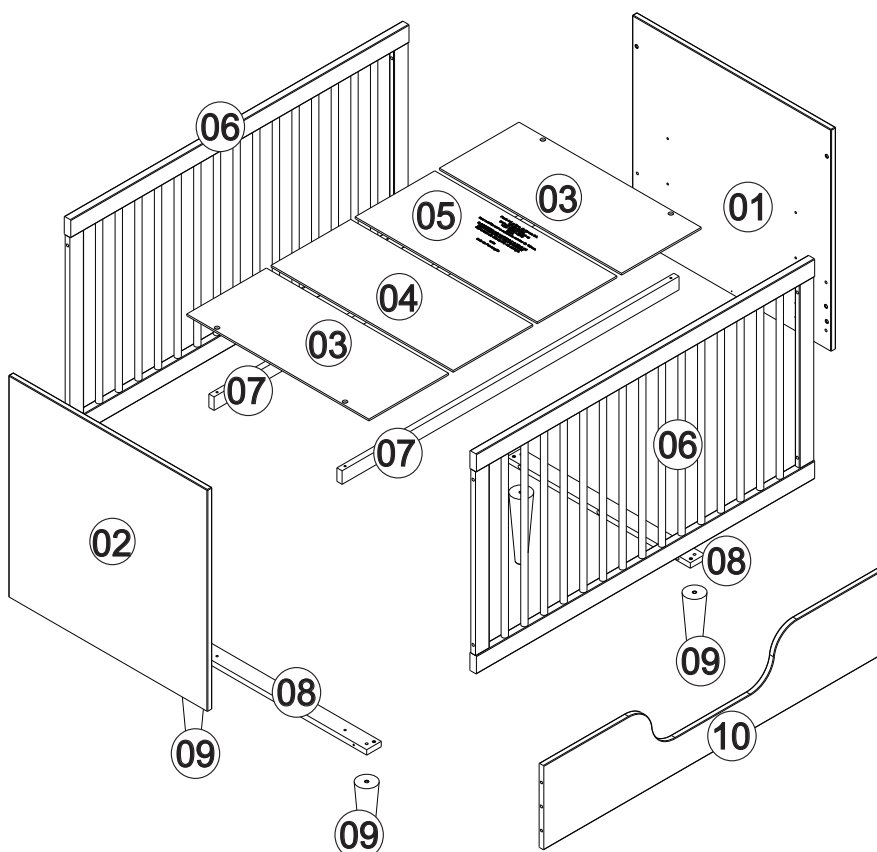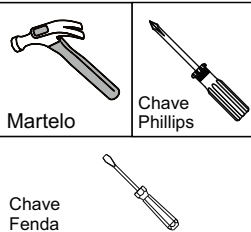

NOTA: Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o quadro ao lado. Porém no caso de uso de parafusadeira, iniciar a montagem dos parafusos com o torque na escala mínima para evitar de espanar a rosca. Se necessário aumentar o torque da parafusadeira gradativamente.

**IMPORTANTE: LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.**





**O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO.**

Advertências:



1. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
5. Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
6. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
7. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual .
8. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
9. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
10. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
11. Para evitar riscos de quedas quando a criança for capaz de escalar o berço, o mesmo não deve ser mais utilizado por essa criança.

Orientações:


1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
4. Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
5. Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
6. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
7. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- 8. Recomenda-se utilizar um colchão com 70 cm de largura x 1,30 m de comprimento x 10 cm de altura, com exatidão de +/- 0,5 cm e a densidade de sua espuma com 18 kg/m³ com exatidão de +/- 2,0 kg/m³.**
- 9. Recomenda-se utilizar um colchão com densidade de 18 kg/m³, com exatidão de +/- 2,0 kg/m³.**
- 10. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.**
- 11. A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.**
12. A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
13. Orientações para a lavagem ou limpeza.
 - Não Expor diretamente à luz solar ou artificial localizada;
 - Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos ou clorados);
 - Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas duras ou produtos químicos);
 - Atentar-se para intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.) pois pode alterar as características do produto, assim como diminuir a eficácia do acabamento;
 - Limpar regularmente a superfície do produto a fim de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira etc.) se fixe, dificultando sua remoção;
 - Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, alimentos, etc.);
 - Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente se comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais difícil será a remoção da sujeira);
 - Caso tenha que ser lavado com água, lavar em temperatura ambiente, utilizando sabão neutro diluído em água e a secagem à sombra;

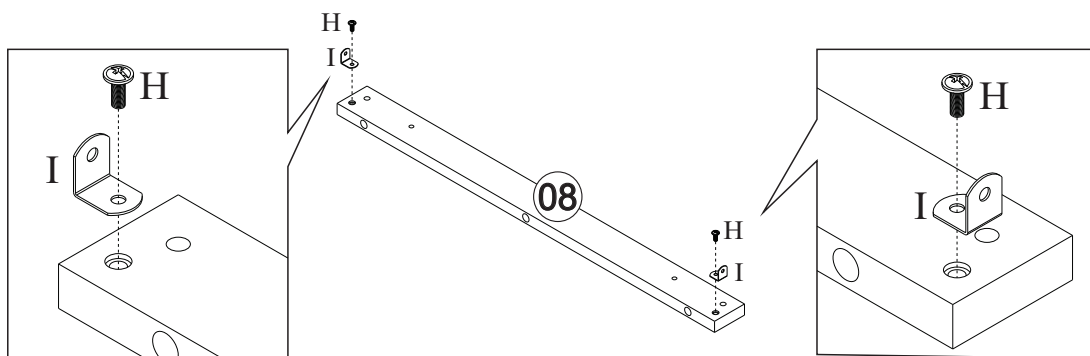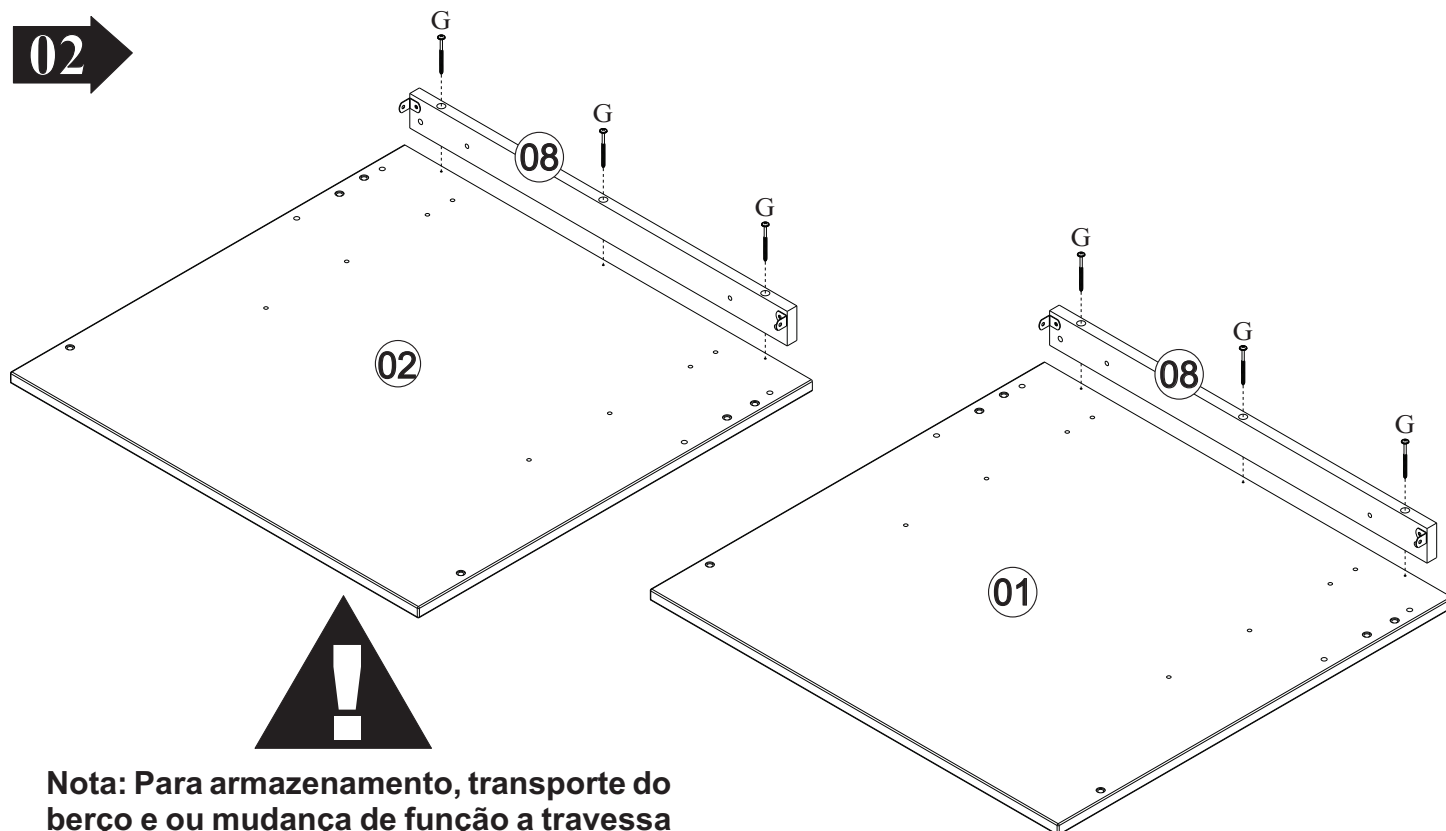01 →**2x****02** →


Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função a travessa (peça 08) permanecerá montada na cabeceira e peseira (peças 01 e 02).

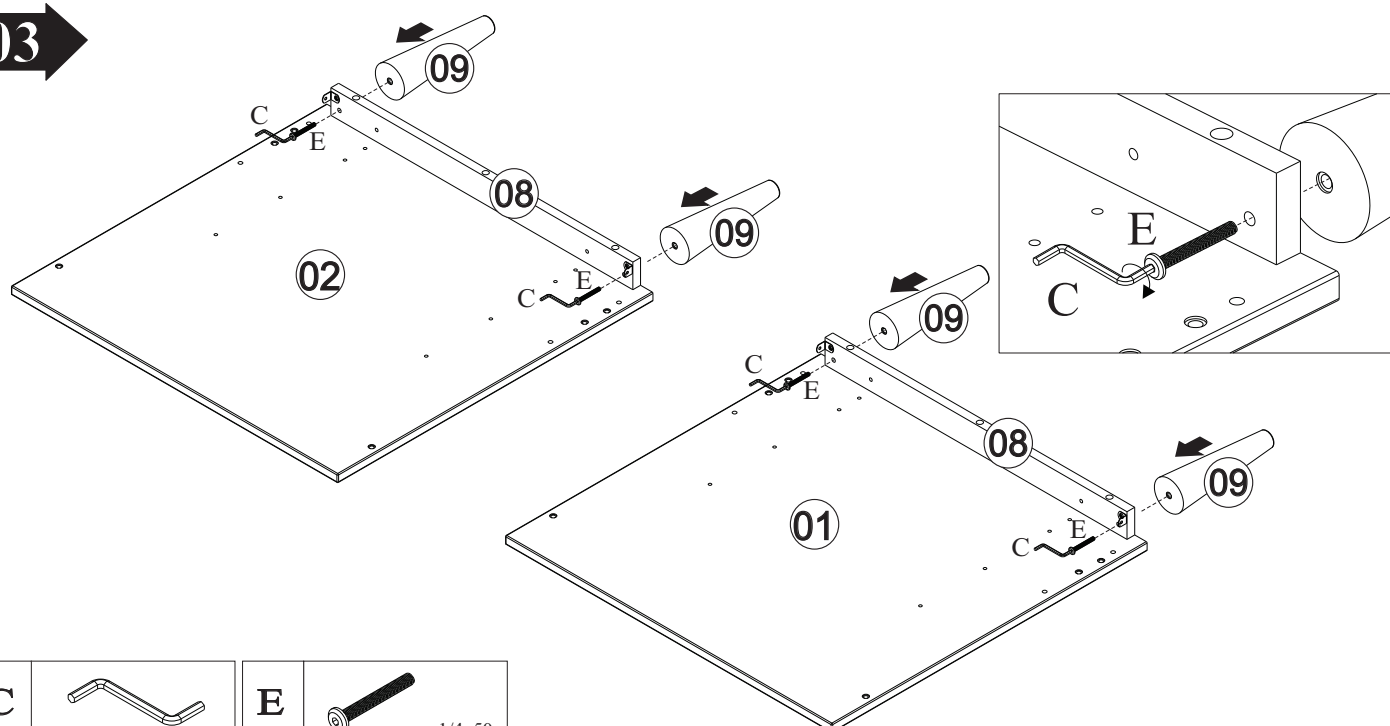**03** →

04

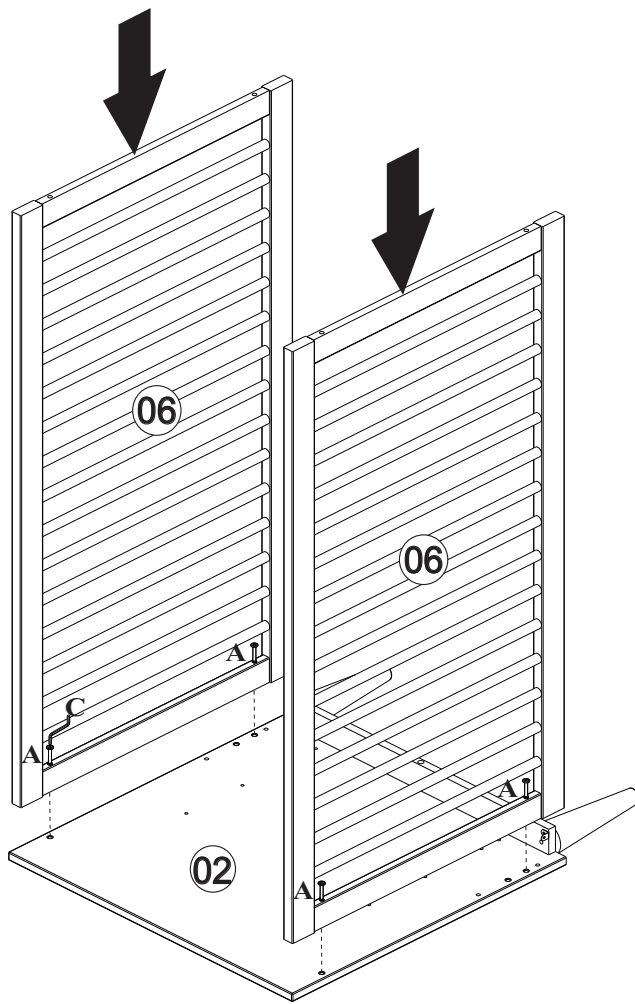


1°

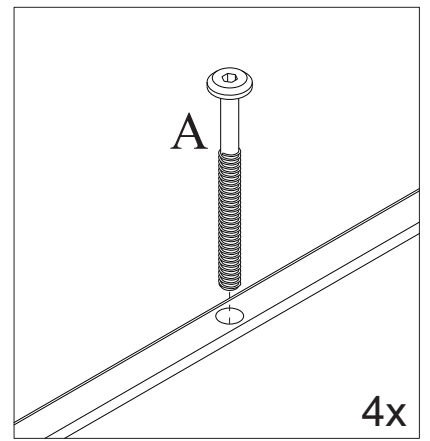

4x

2°

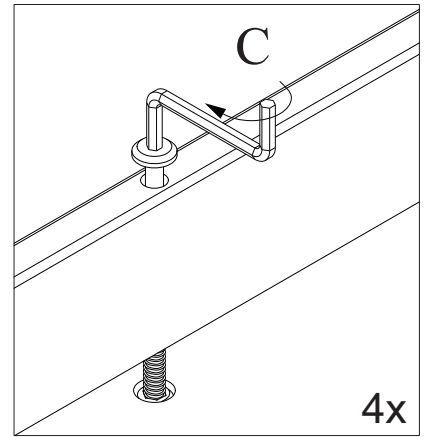


4x

A




1/4x65


C



05

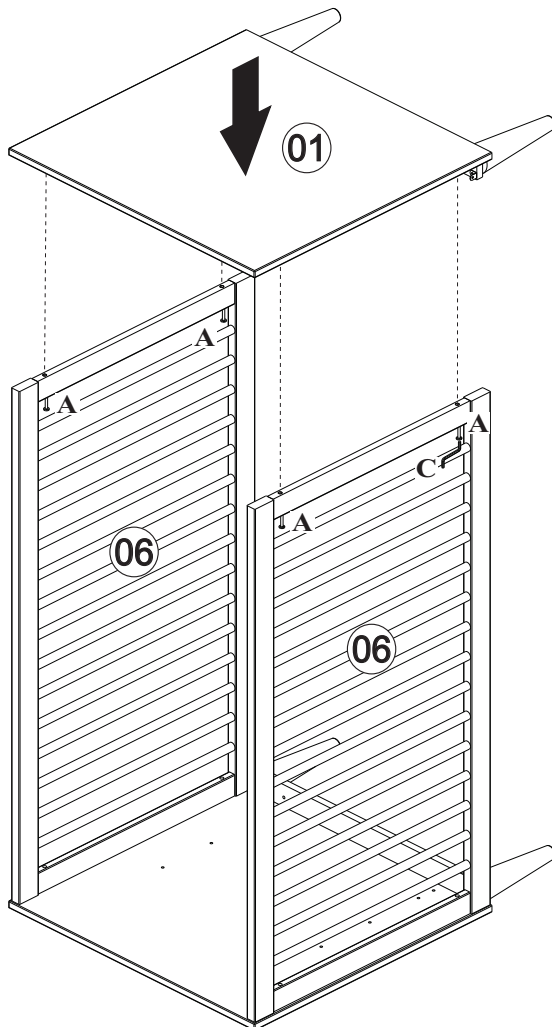


1°

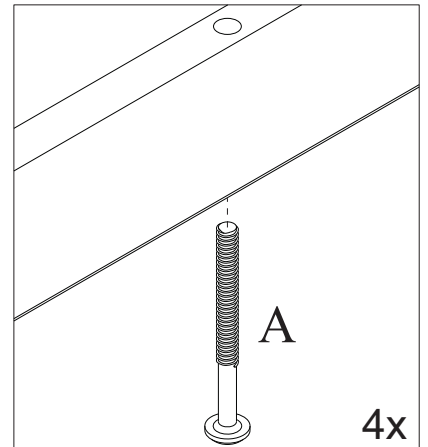

4x

2°

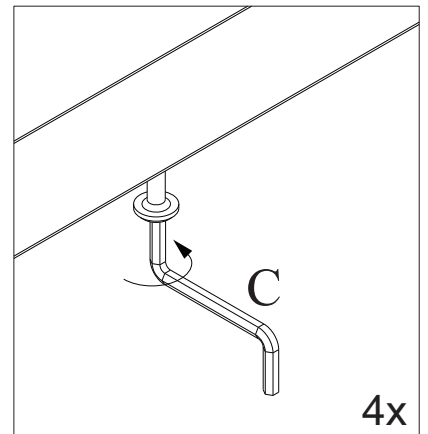

4x


A



1/4x65




C



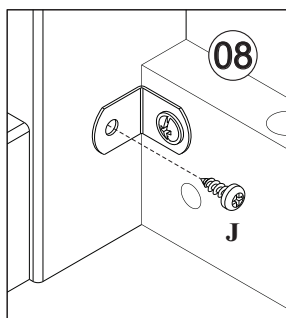


Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função as cantoneiras (letra I) permanecerão fixados nas grades (peça 06).


06

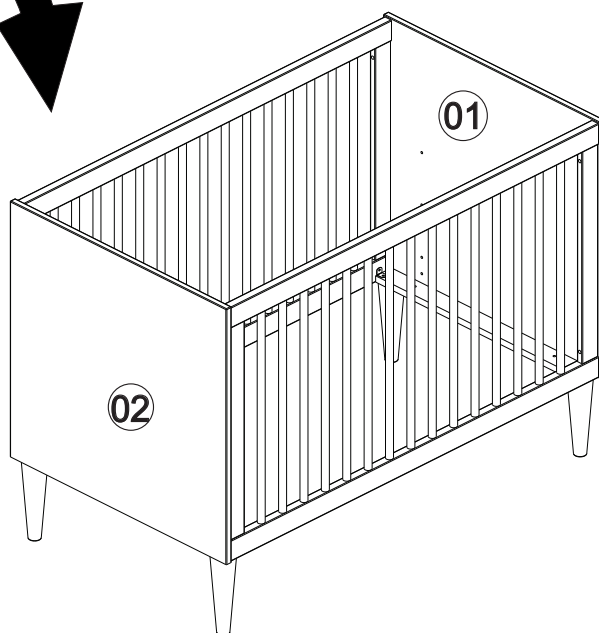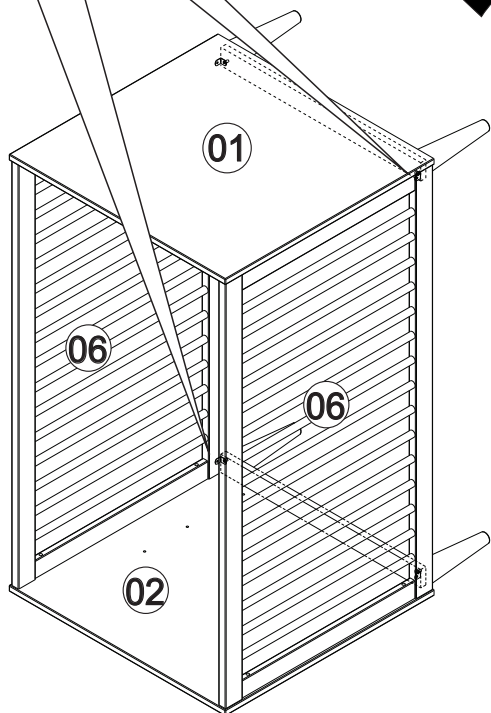


07

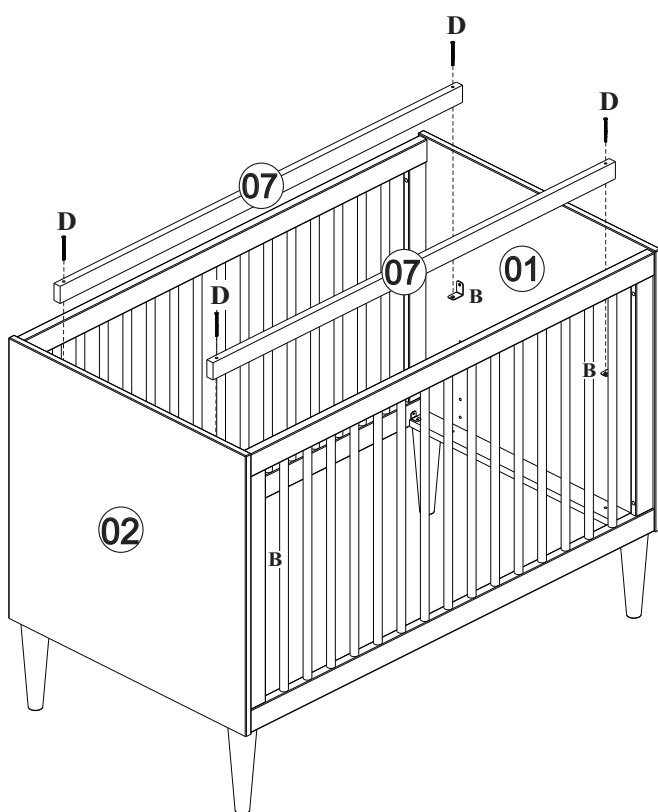


1º

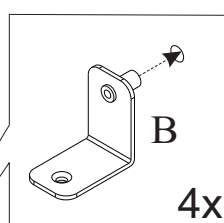


2º

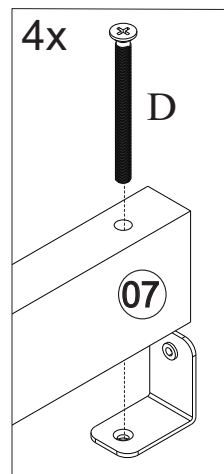

08

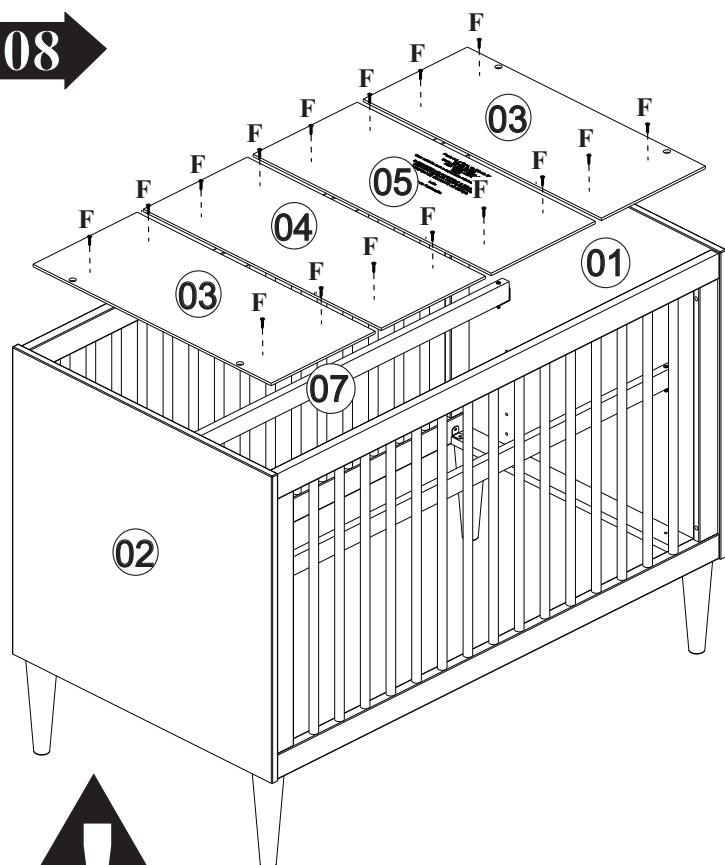

- Fixar os painéis (03), (04) E (05) nas travessas com o Parafuso 3,5x20 (F), sendo 4 parafusos por painel.
- Distanciar os painéis (03) com 11mm da Cabeceira/Peseira e com 6mm dos palitos. Conforme figura abaixo:

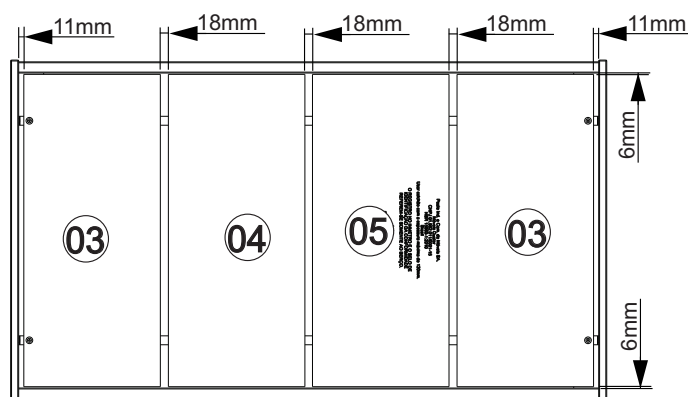

Nota: O conjunto formado pelas travessas e painéis do estrado não deve ser desmontado para o armazenamento, transporte e ou mudança de função.


F



3,5x20

09

Instrução para a regulagem do estrado.

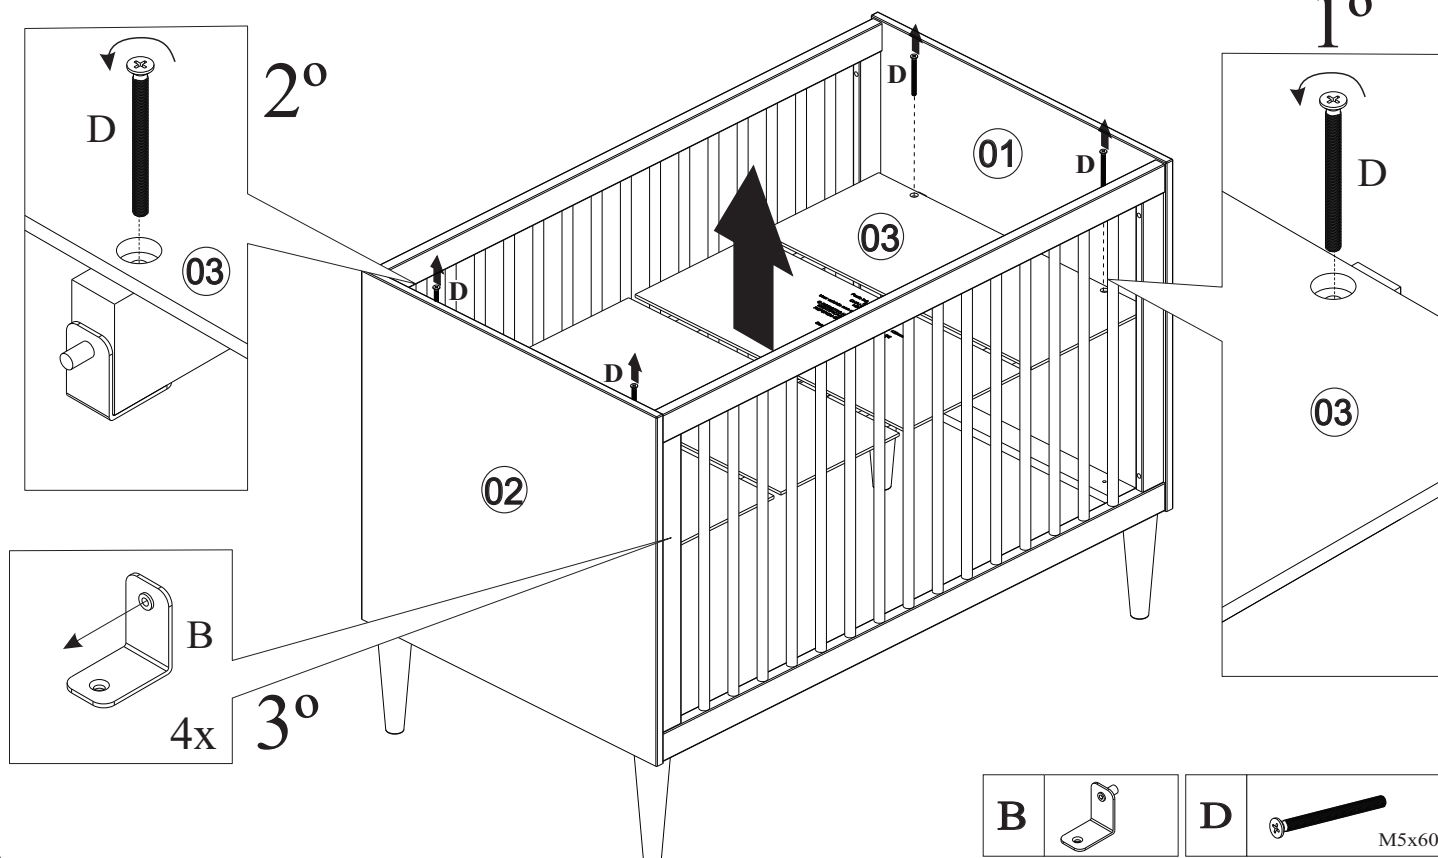

B




D



M5x60

10


Colocar o Suporte Estrado (Letra B) na regulagem adequada e seguir os detalhes abaixo:

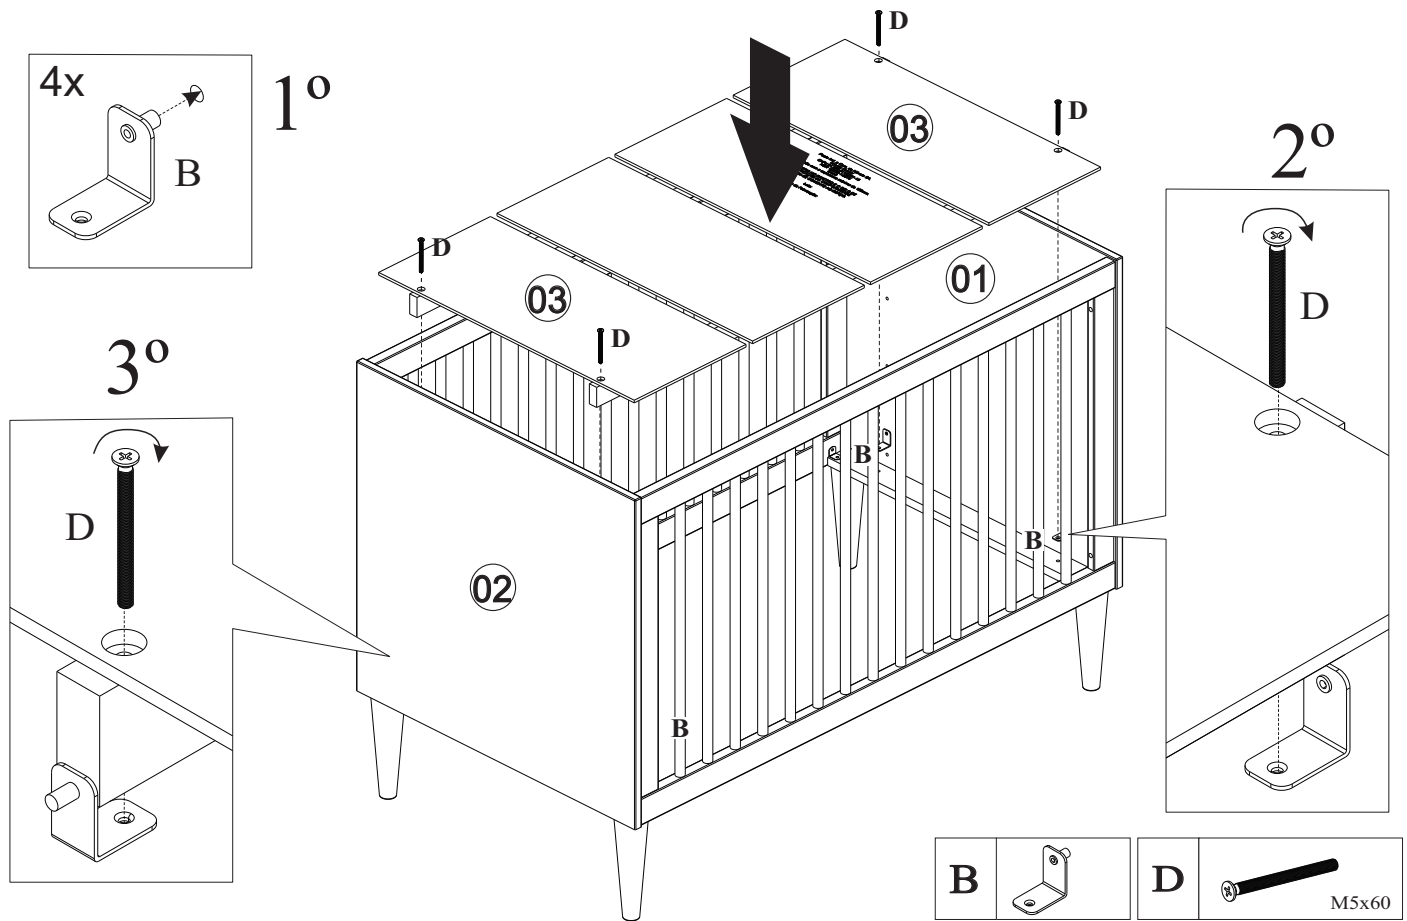


11

Instrução para montagem da mini cama

Opção 01

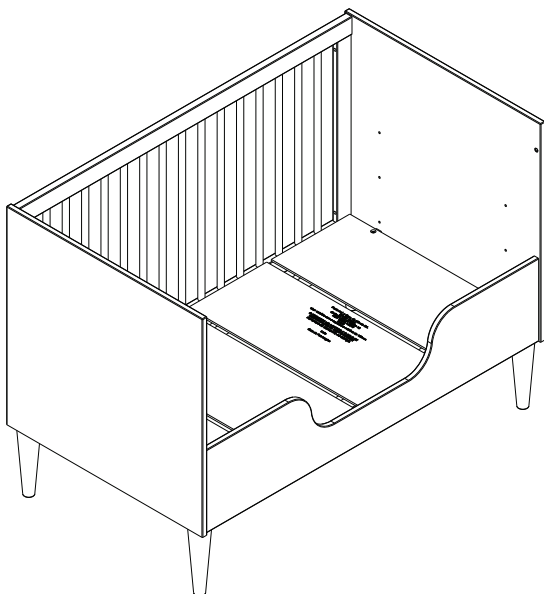


Opção 02

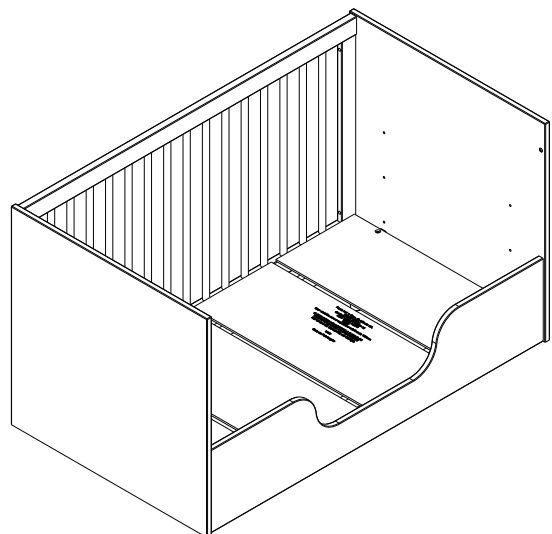


- 1º - Retirar o parafuso (Letra D)
- 2º - Retirar o estrado montado
- 3º - Retirar Suporte (Letra B)

12


Opção 01 1º

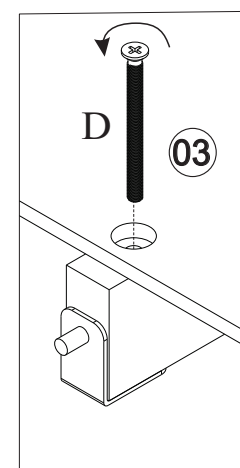

2º

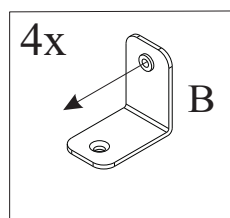

3º

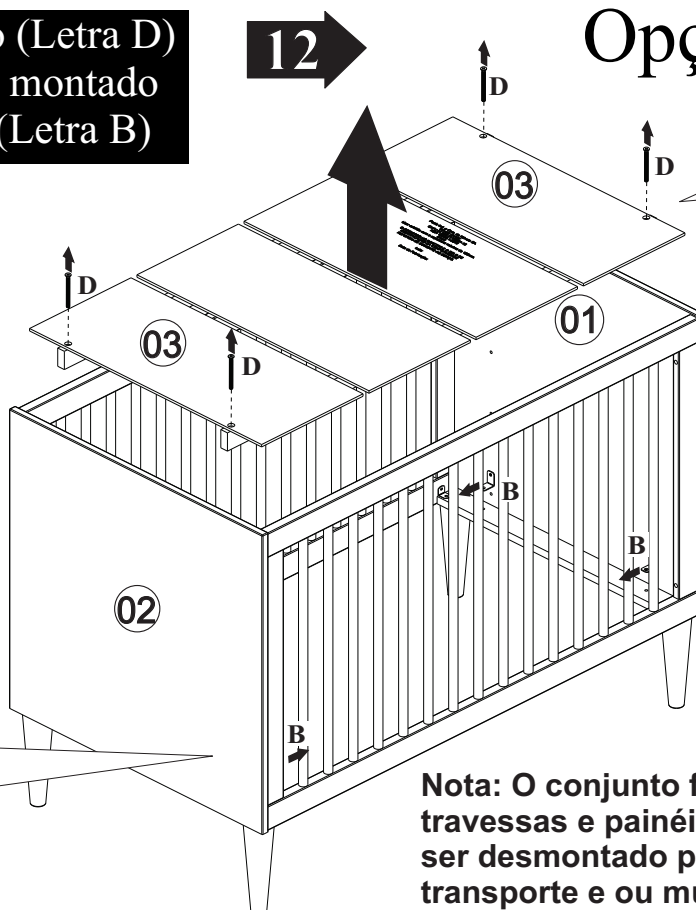





Nota: O conjunto formado pelas travessas e painéis do estrado não deve ser desmontado para o armazenamento, transporte e ou mudança de função.

Opção 01



Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função as cantoneiras (letra I) permanecerão fixados nas grades (peça 06).

13

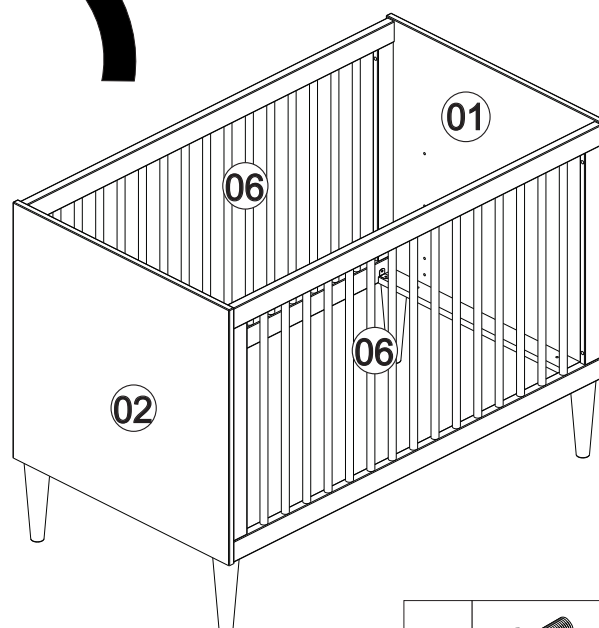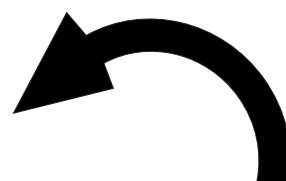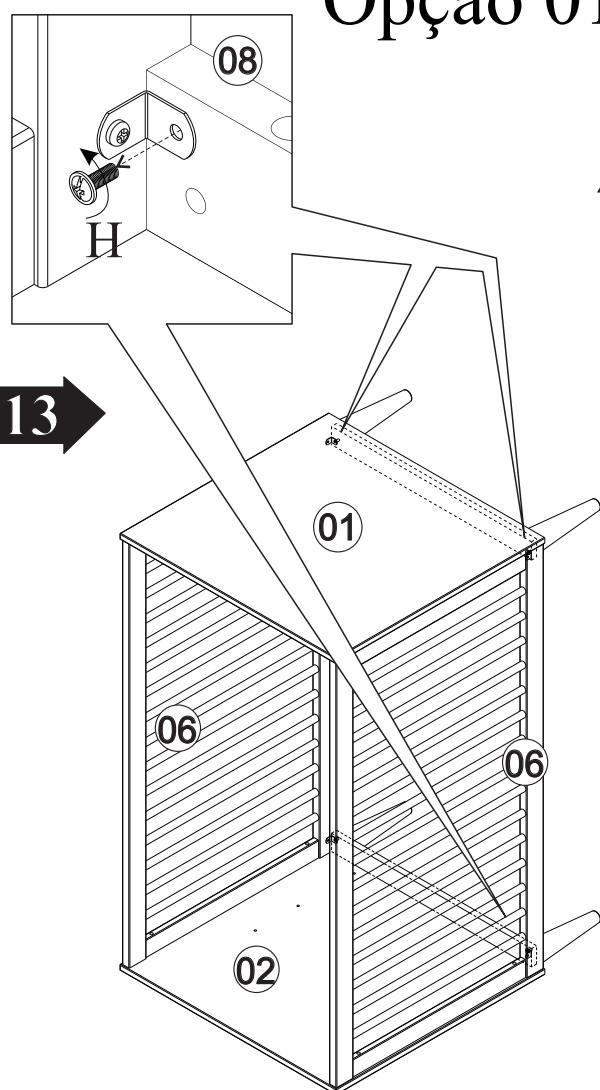

H




M4x12

14


Opção 01




Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função a travessa (peça 08) permanecerá montada na cabeceira e peseira (peças 01 e 02).

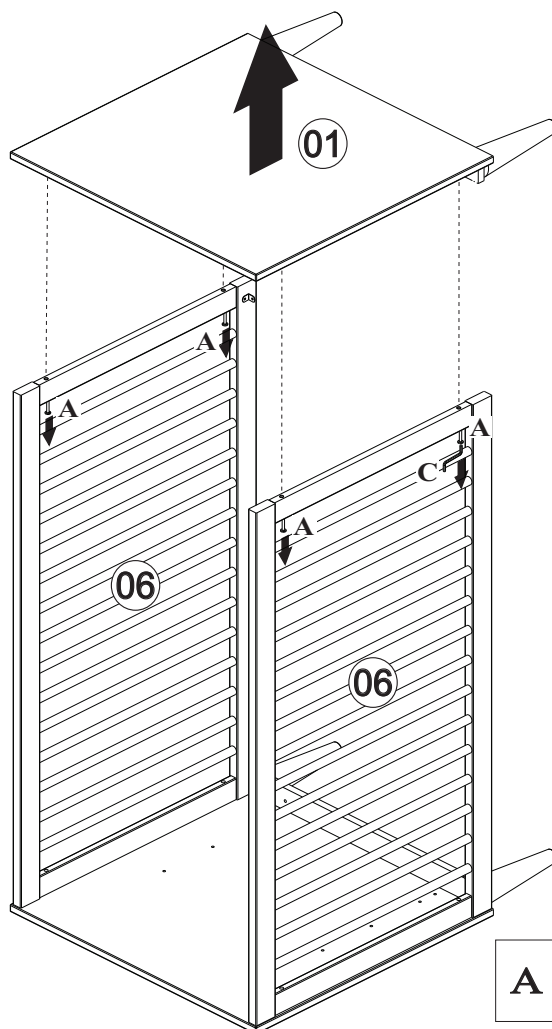

1º

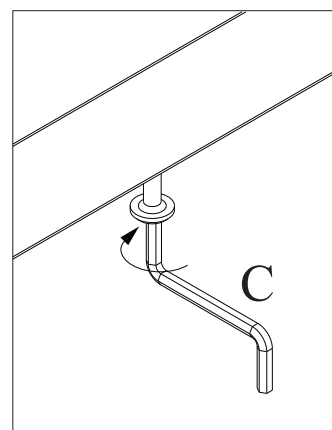

2º

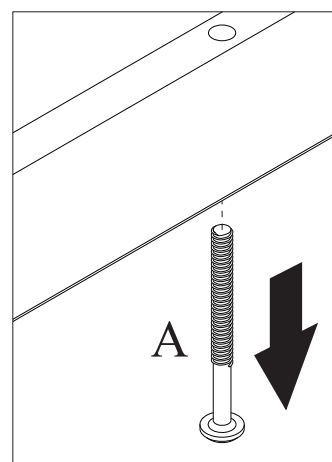


A



1/4x65

C




15


Opção 01




Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função a travessa (peça 08) permanecerá montada na cabeceira e peseira (peças 01 e 02).

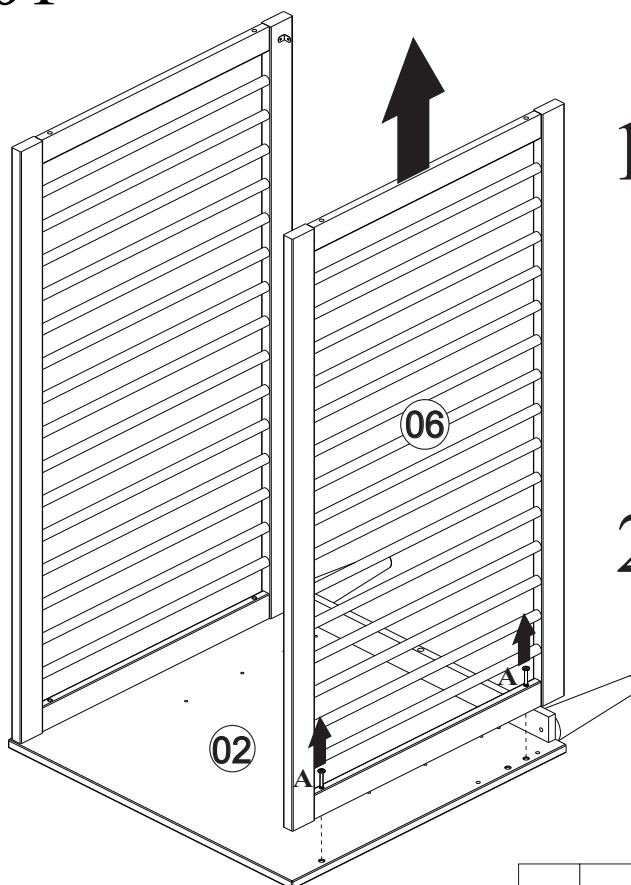

1º

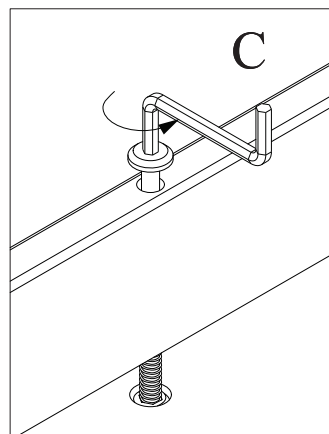

2º

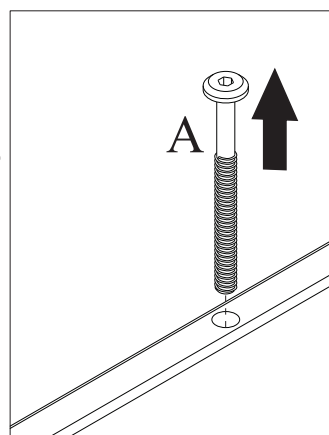

A




1/4x65


C



16


Opção 01

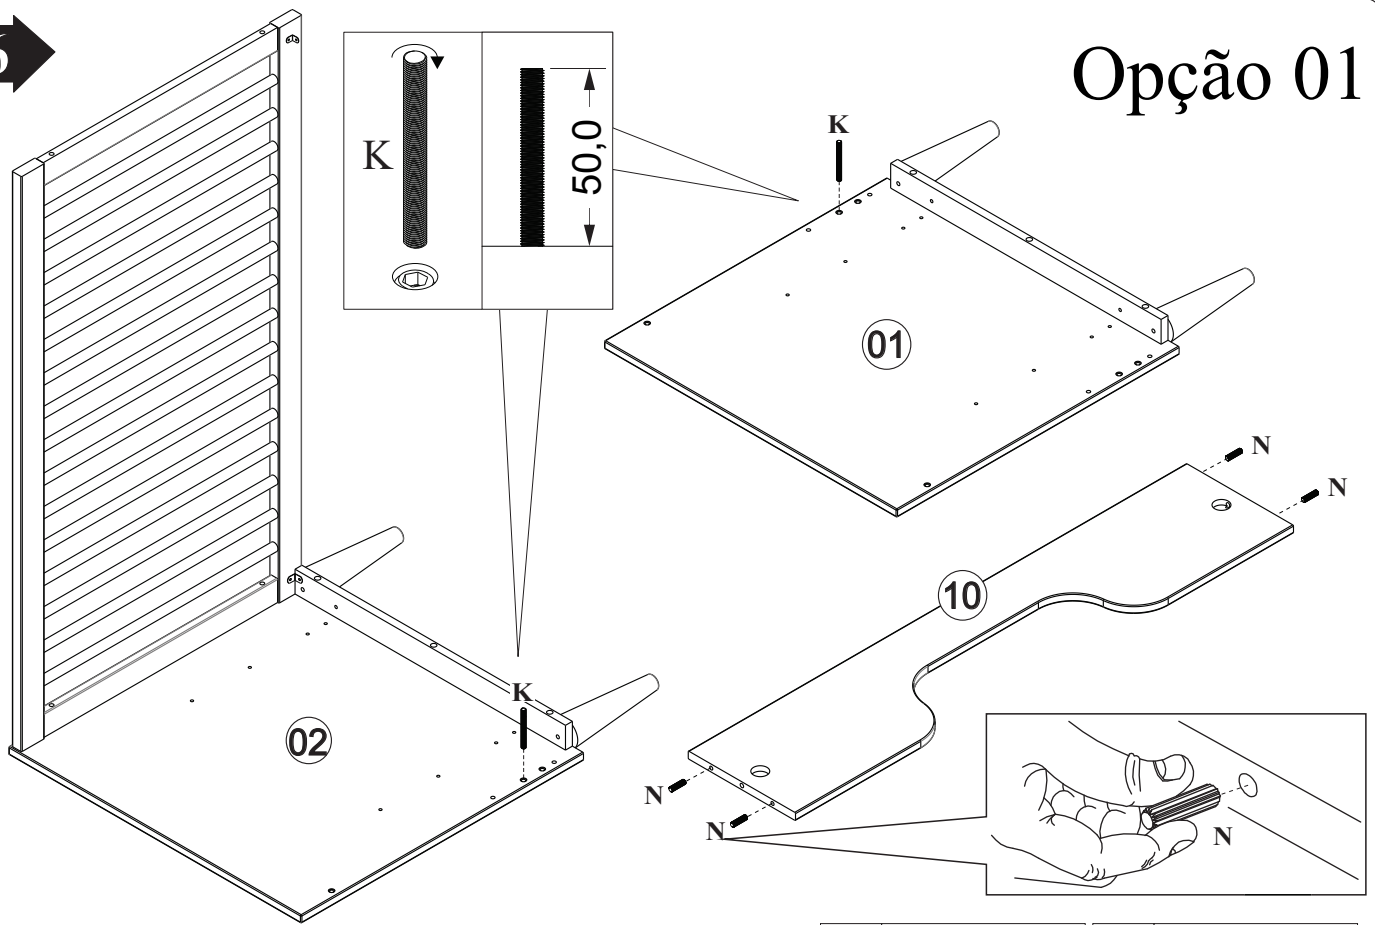

K		Barra 1/4x60 Roscada	N		8x30
---	--	----------------------------	---	--	------


17

Opção 01

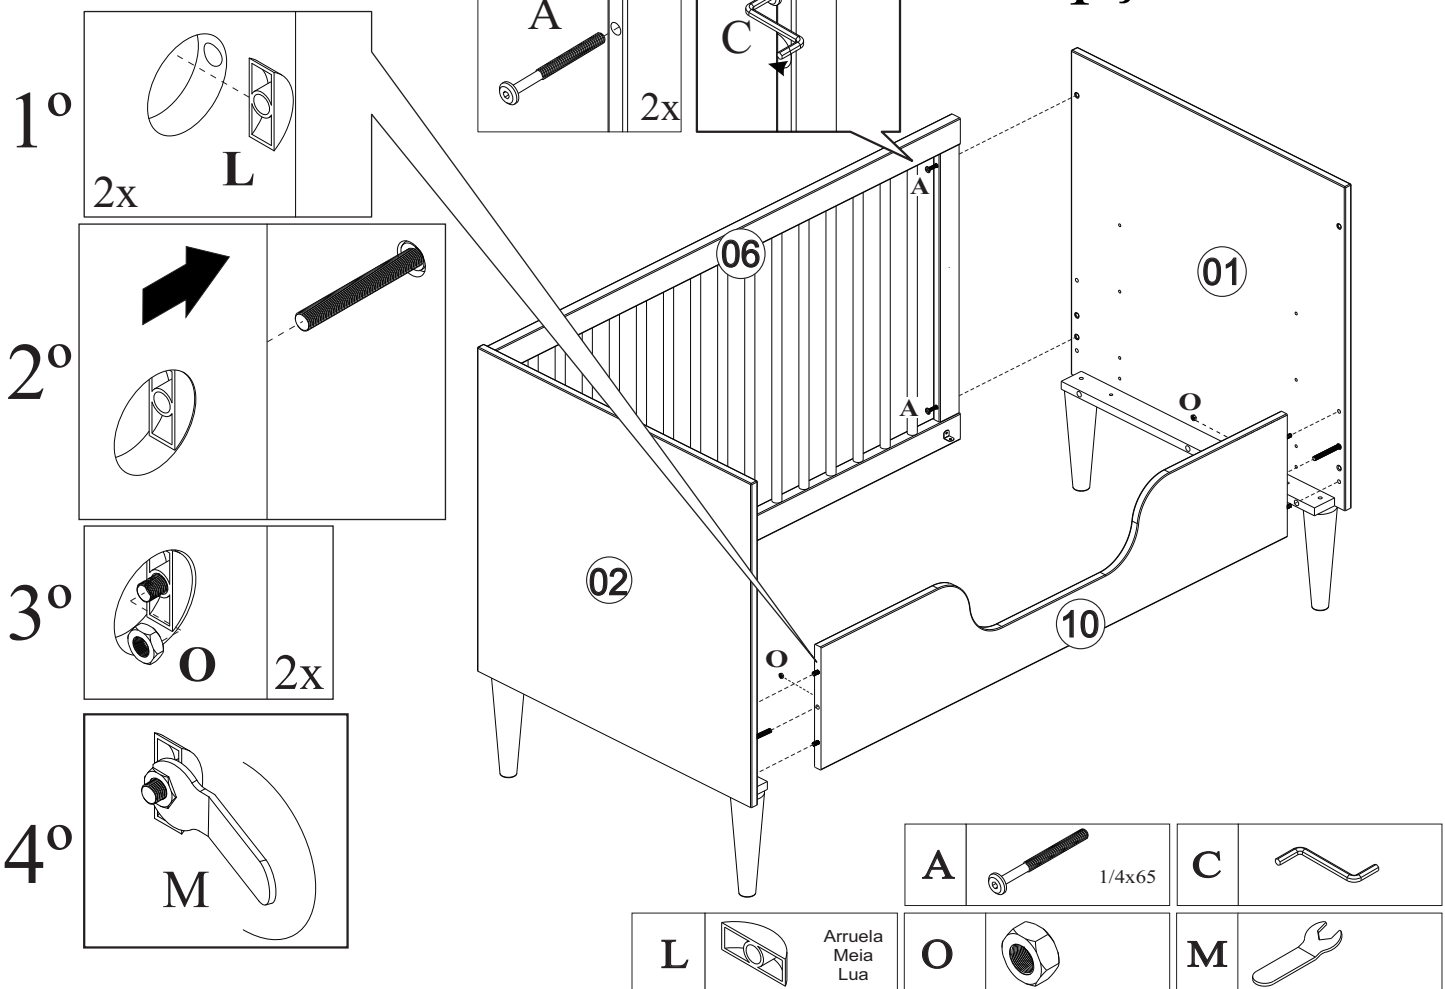


L		Arruela Meia Lua	A		1/4x65	C	
O			M				

Opção 01

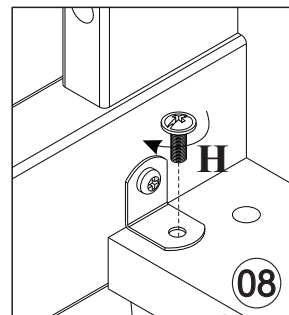


1º

2º

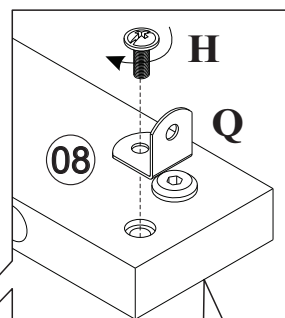


3º

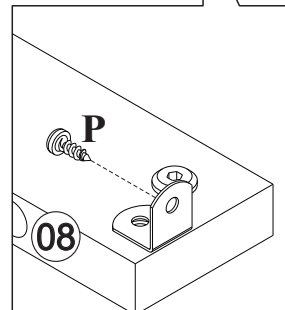

18

H		M4x12
P		4,0x12

Q	
---	--

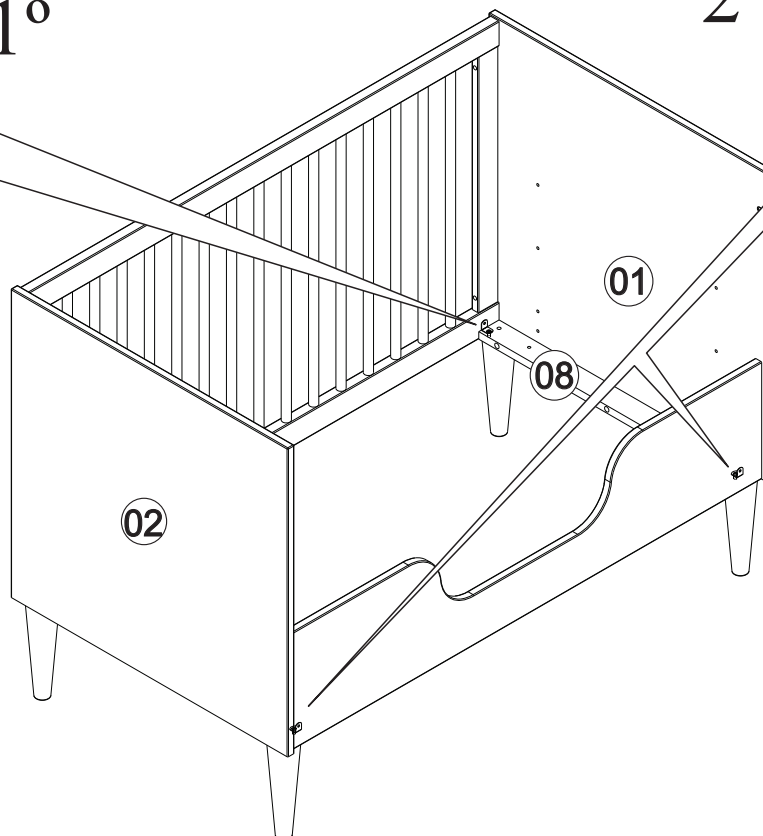


19




Nota: O conjunto formado pelas travessas e painéis do estrado não deve ser desmontado para o armazenamento, transporte e ou mudança de função.

Opção 01


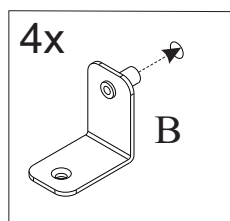


1º

2º

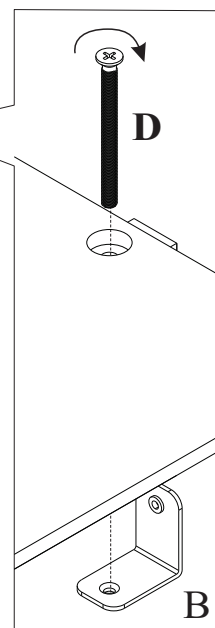

3º

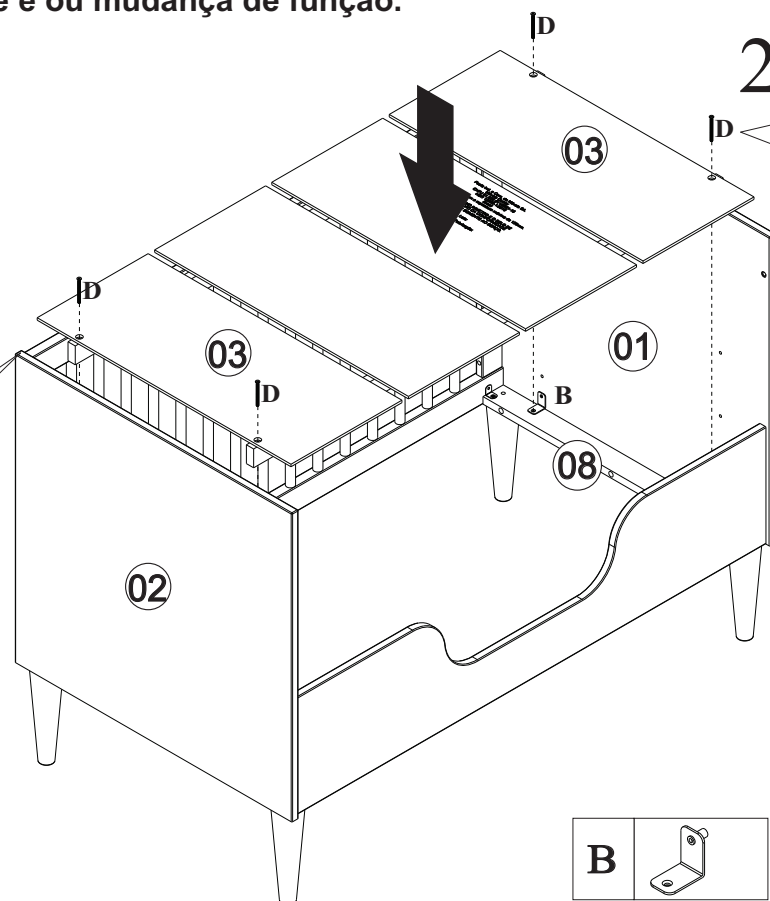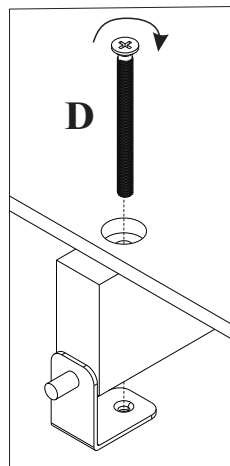


B	
---	---

D		M5x60
---	---	-------


- 1º - Retirar o parafuso (Letra D)
- 2º - Retirar o estrado montado
- 3º - Retirar Suporte (Letra B)

20


Opção 02 1º

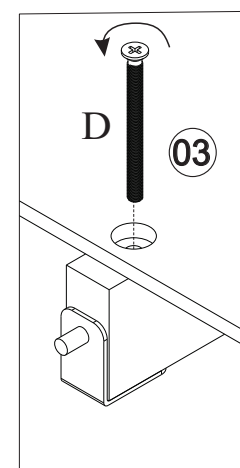

2º

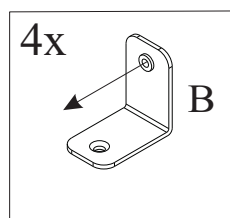

3º

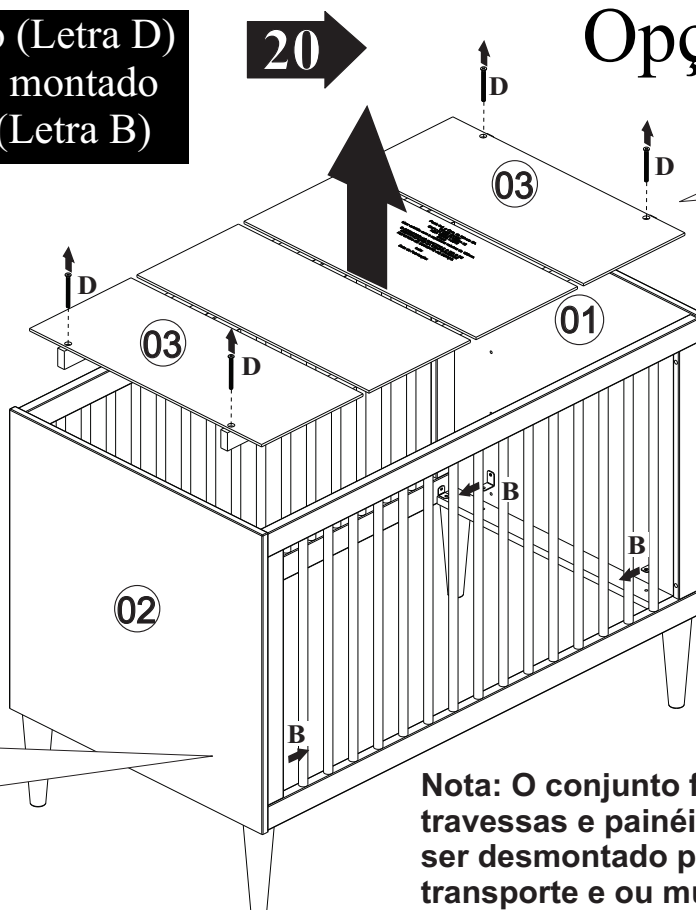



Nota: O conjunto formado pelas travessas e painéis do estrado não deve ser desmontado para o armazenamento, transporte e ou mudança de função.

Opção 02

Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função as cantoneiras (letra I) permanecerão fixados nas grades (peça 06).



21

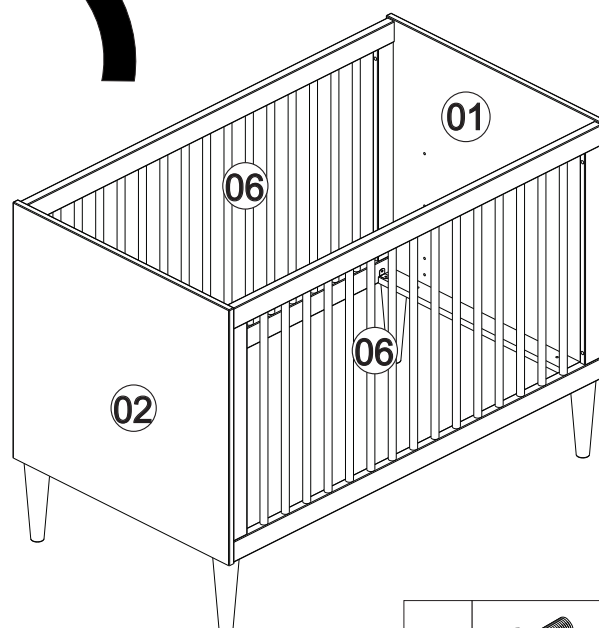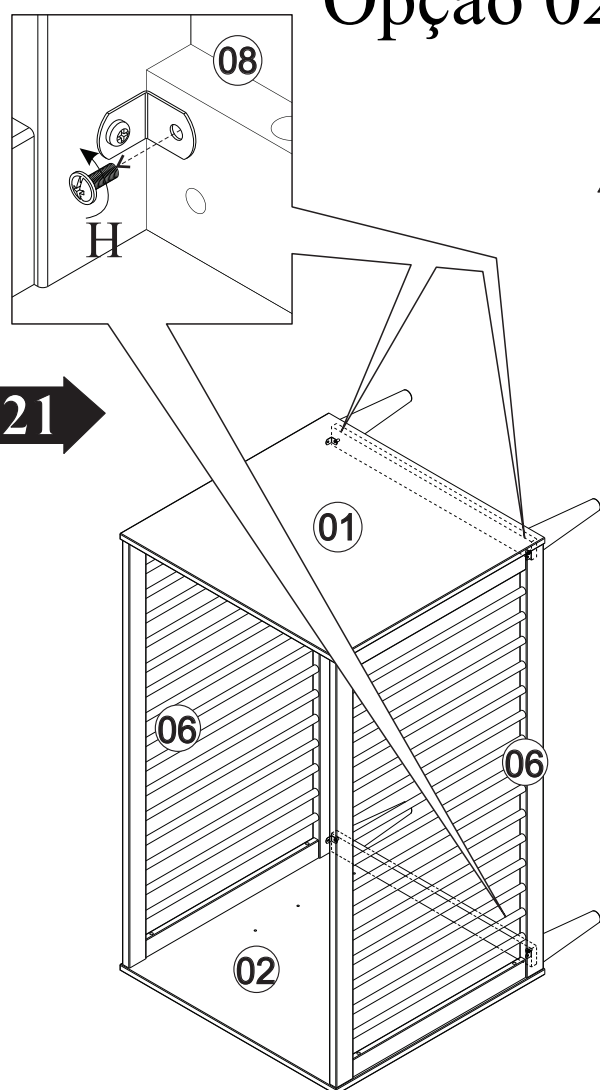

H




M4x12

22


Opção 02




Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função a travessa (peça 08) permanecerá montada na cabeceira e peseira (peças 01 e 02).

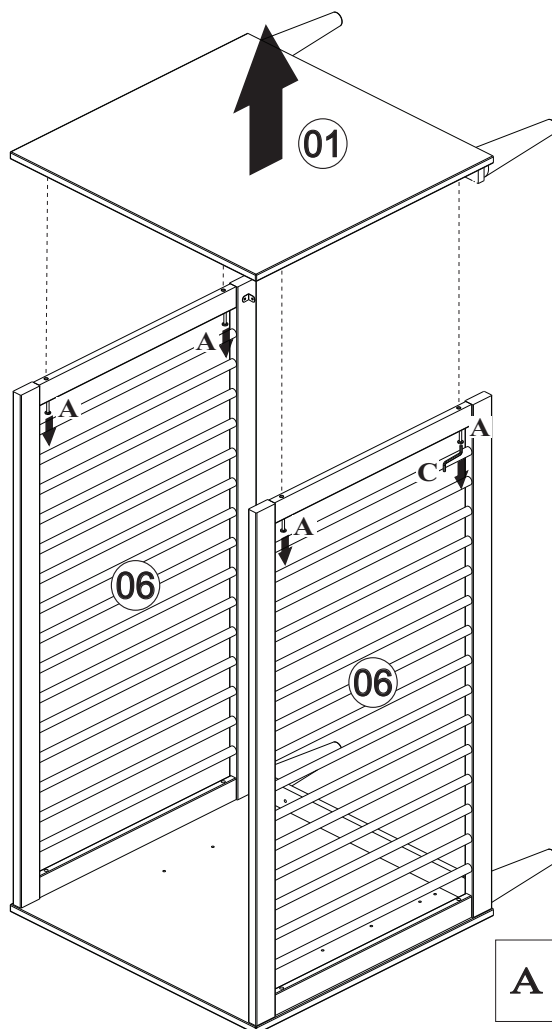

1º

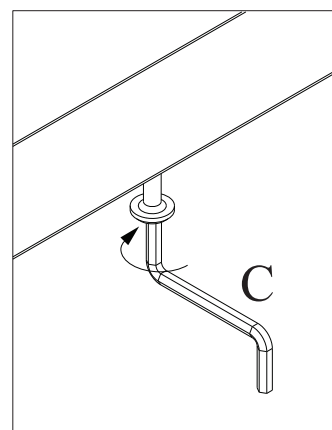

2º

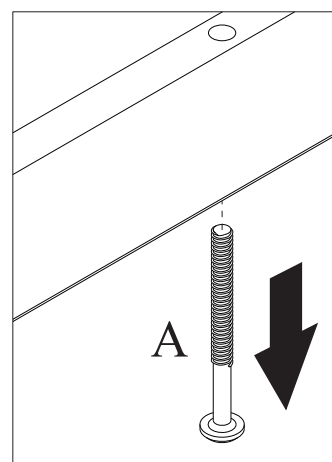


A



1/4x65

C




23


Opção 02




Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função a travessa (peça 08) permanecerá montada na cabeceira e peseira (peças 01 e 02).

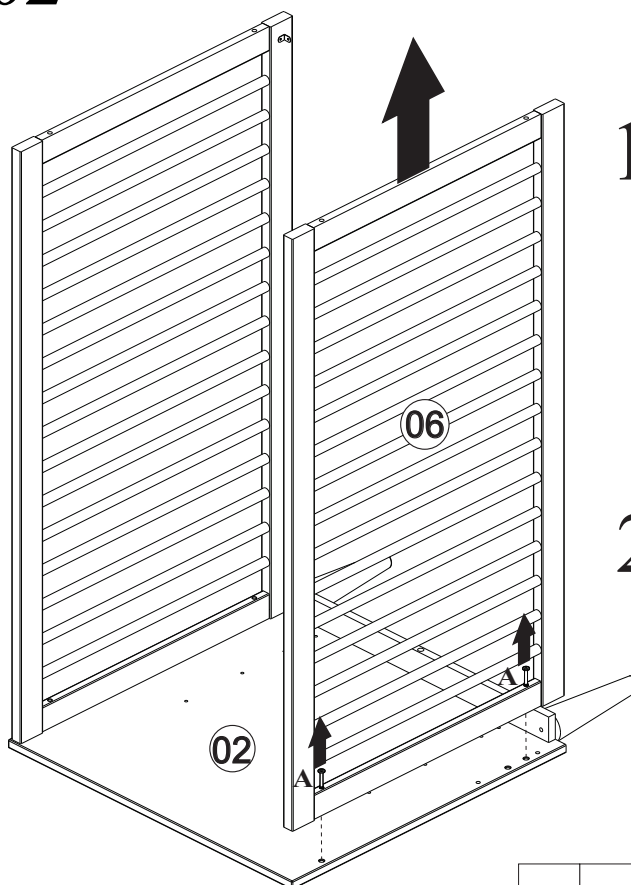

1º

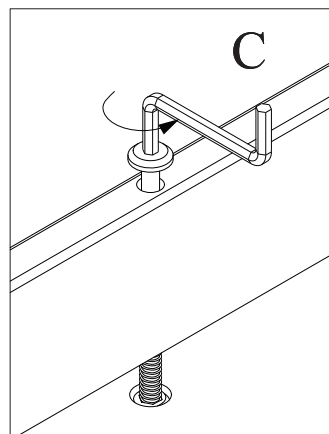

2º

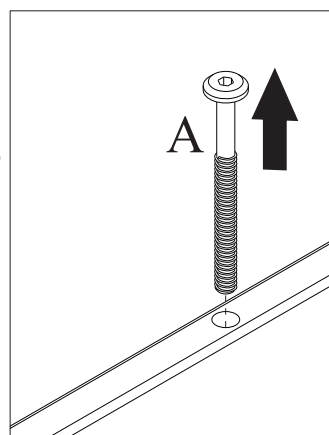

A




1/4x65

C



24

Retirar os Pés


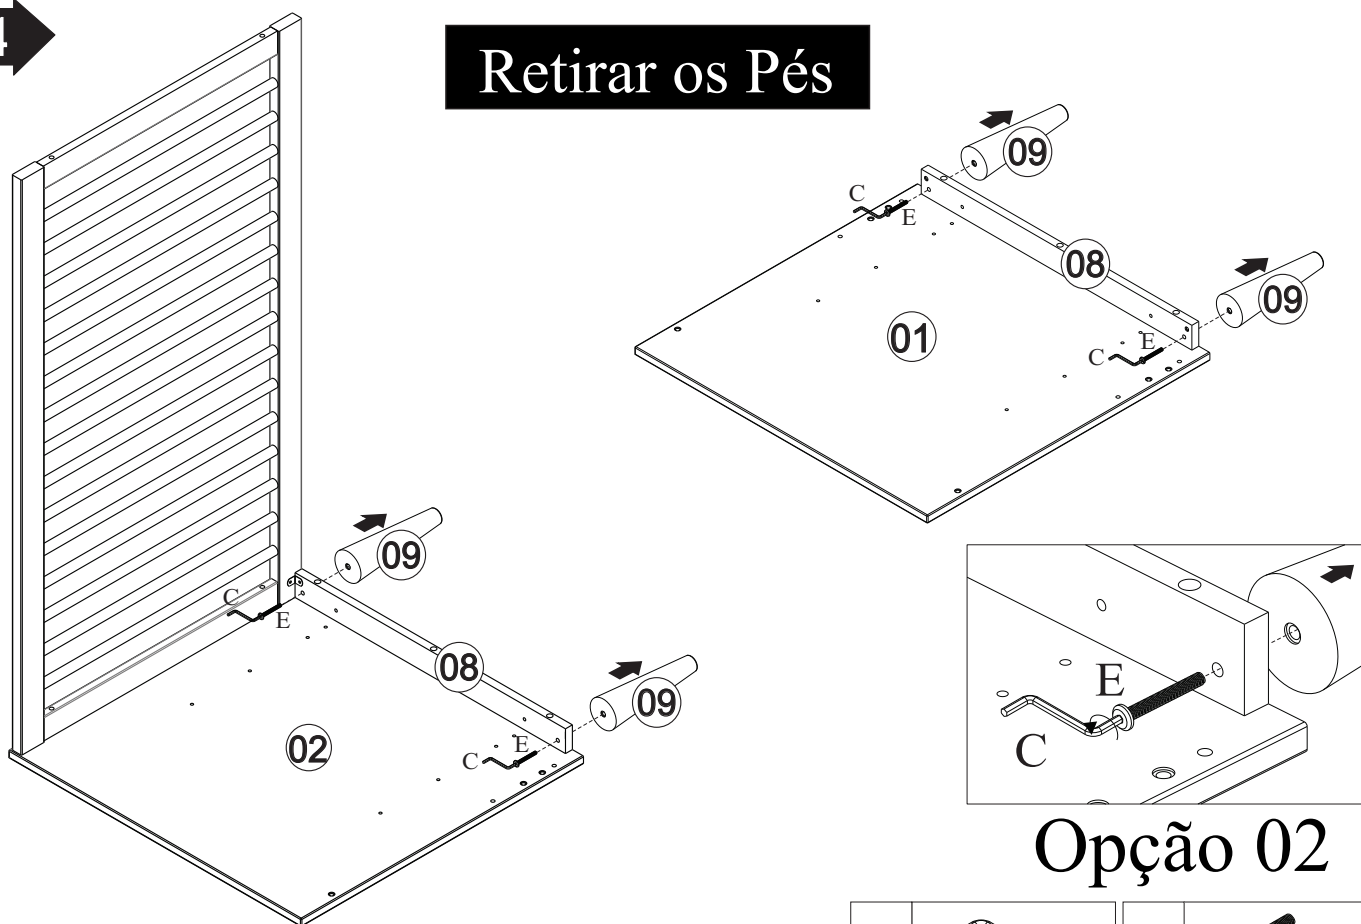


Opção 02




25

Opção 02

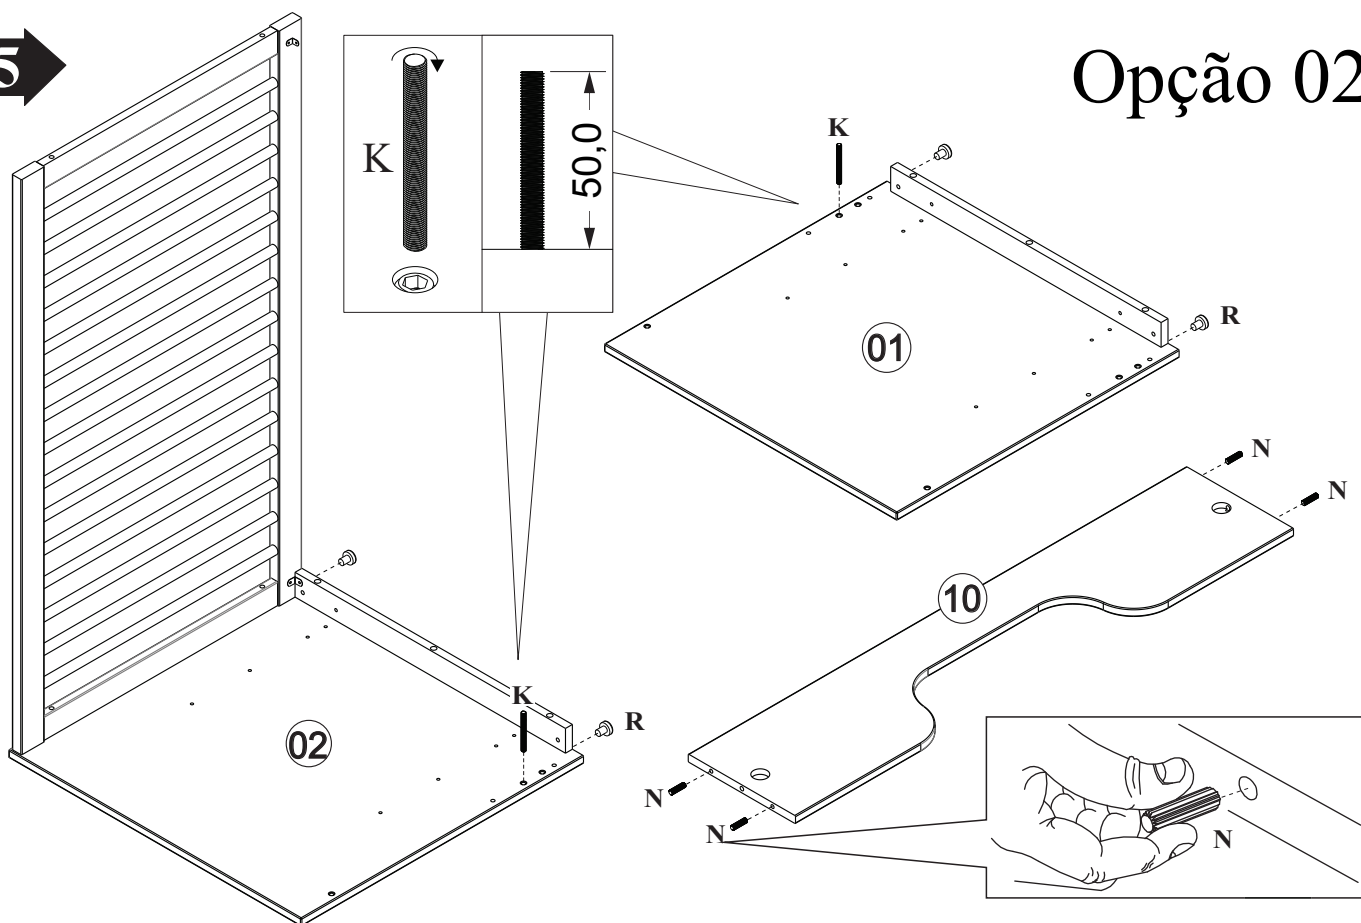


26

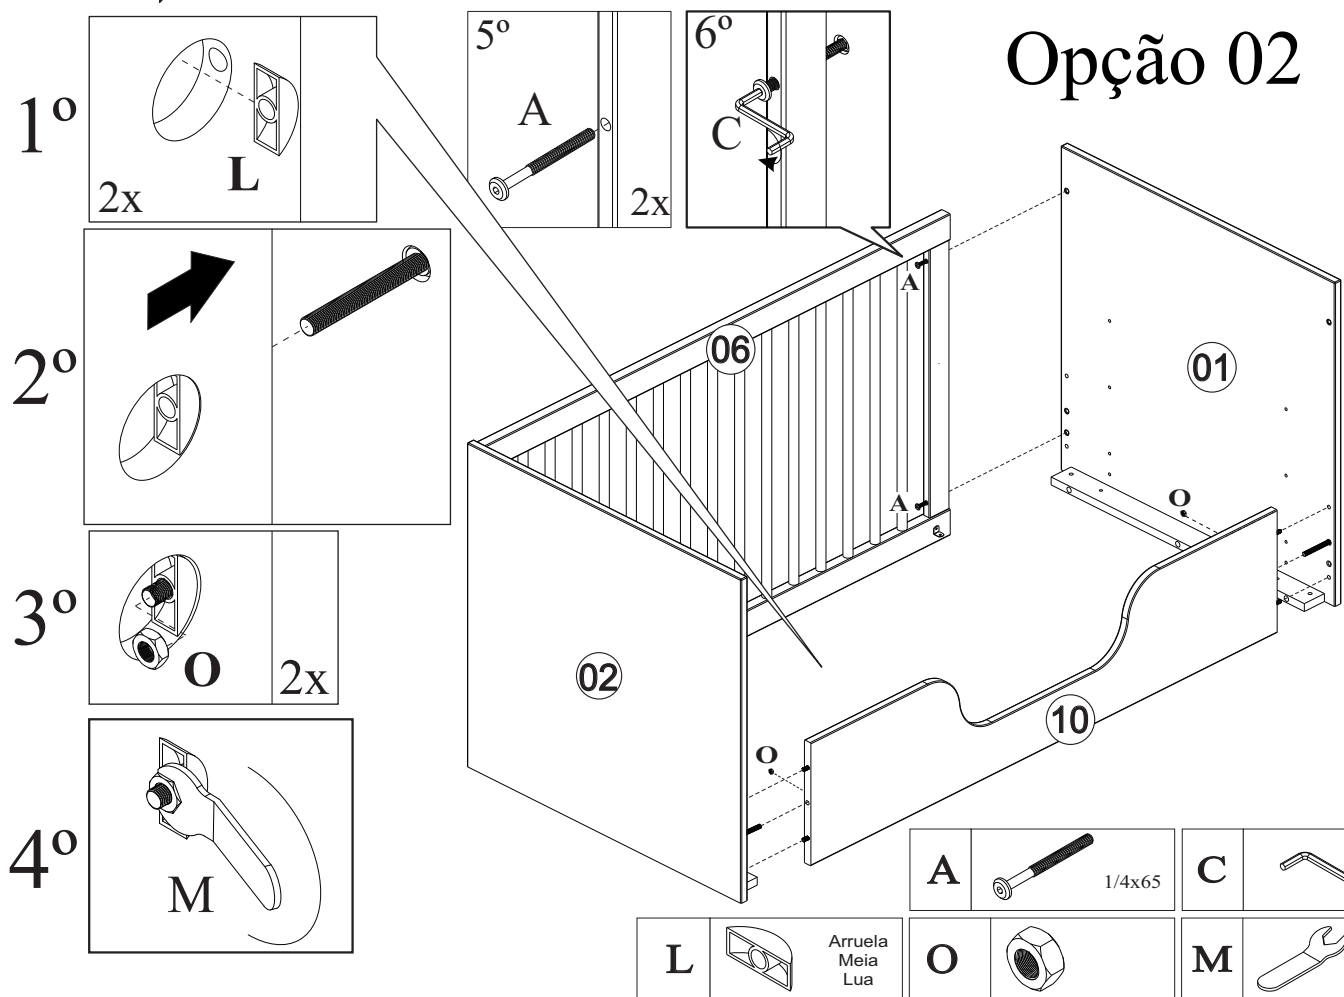

27

Opção 02

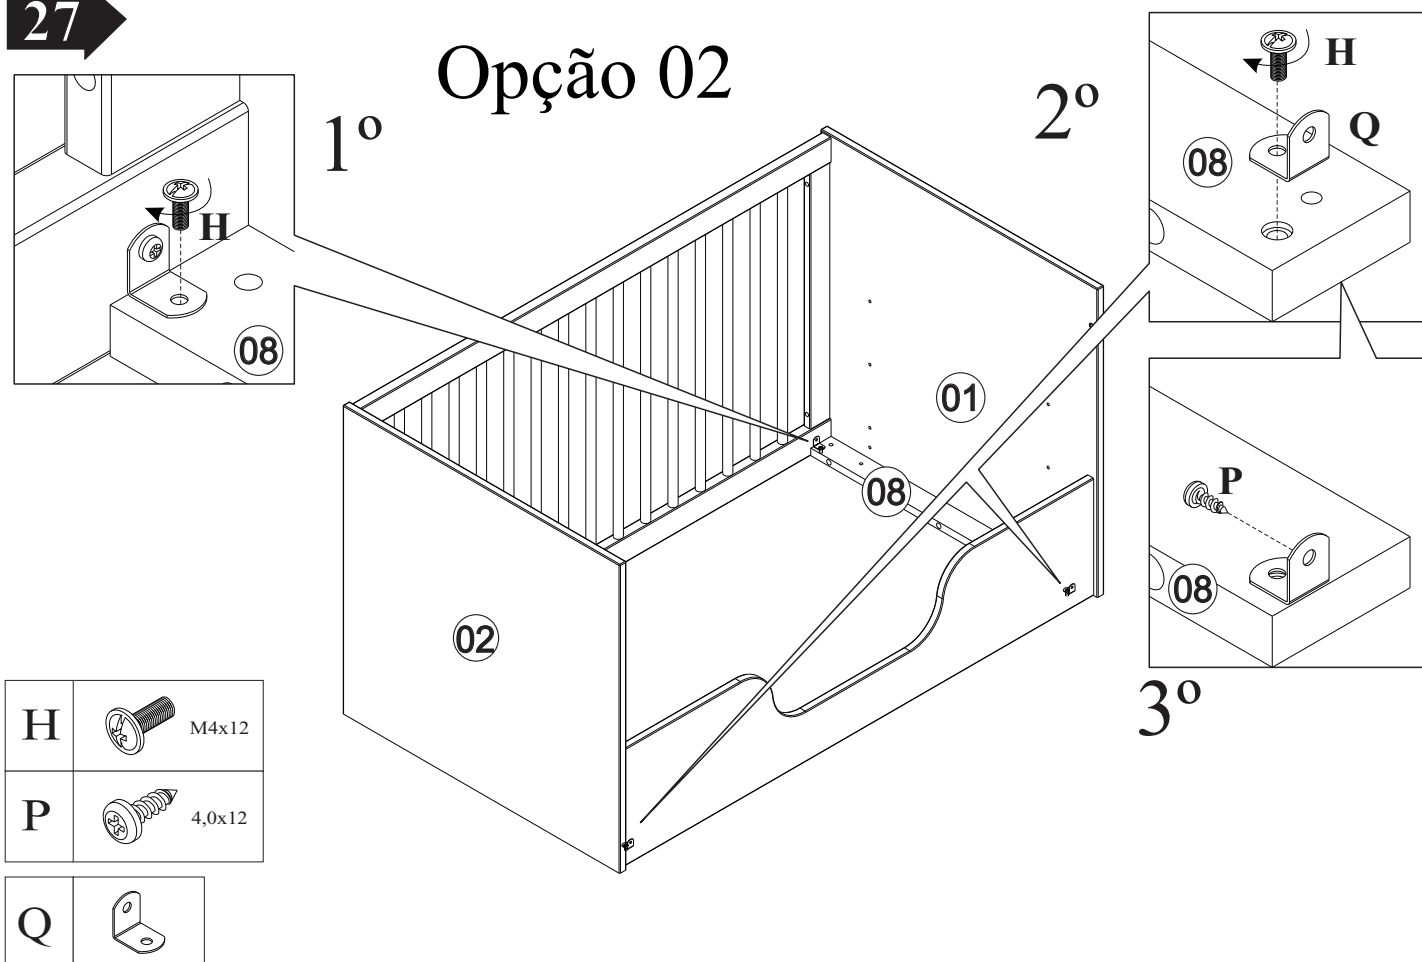


28




Nota: O conjunto formado pelas travessas e painéis do estrado não deve ser desmontado para o armazenamento, transporte e ou mudança de função.


Opção 02

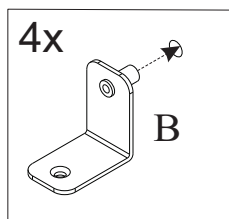

1º

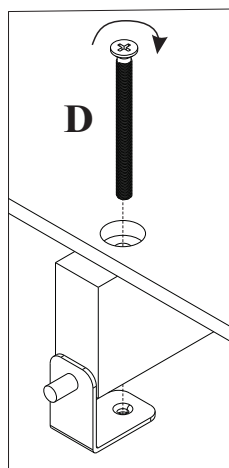

3º

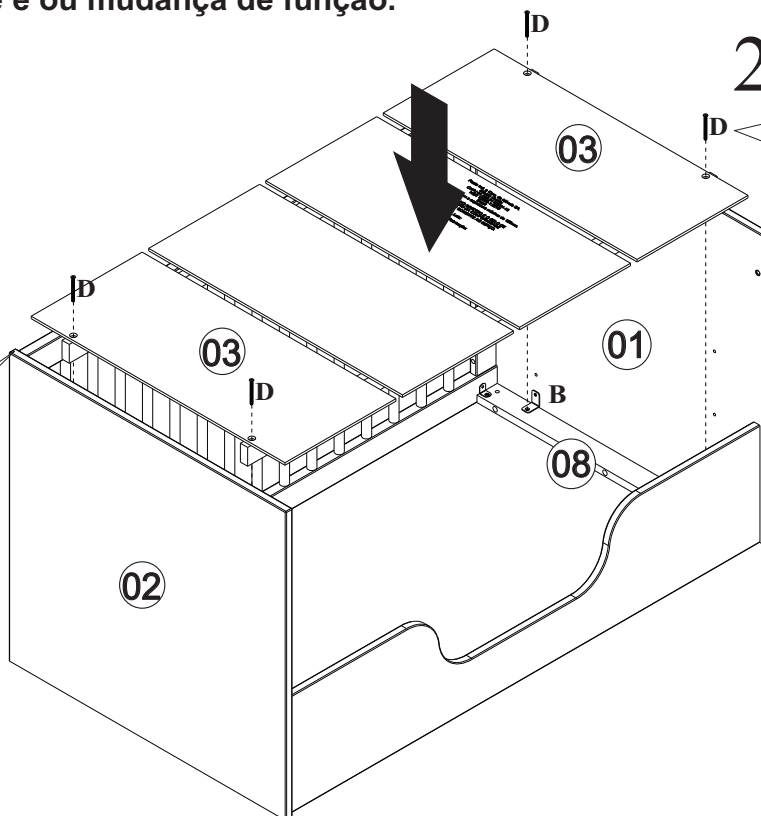

2º

